

BENUTZERHANDBUCH



Hinweise zum geistigen Eigentum

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Adobe, Adobe Acrobat und das Adobe Acrobat-Logo sind Marken von Adobe Systems Incorporated. Amazon und Kindle sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Konzerngesellschaften. Bluetooth ist eine Marke im Besitz des jeweiligen Eigentümers und wird von der Hewlett-Packard Company gemäß der entsprechenden Lizenz verwendet. Facebook ist eine eingetragene Marke von Facebook, Inc. Google, Google Mail und YouTube sind Marken von Google, Inc. LinkedIn und das LinkedIn-Logo sind eingetragene Marken der LinkedIn Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows und Windows Vista sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Quickoffice ist eine eingetragene Marke von Quickoffice, Inc. Yahoo! und Yahoo! Mail sind eingetragene Marken von Yahoo! Inc. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind oder sind möglicherweise Marken der jeweiligen Inhaber. Alle Bildschirmdarstellungen sind simuliert.

Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung

Die Firma Hewlett-Packard und ihre Lieferanten übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieses Handbuchs resultieren. Die Firma Hewlett-Packard und ihre Lieferanten übernehmen keine Haftung für Verluste oder Forderungen Dritter, die aus der Verwendung dieser Software herrühren. Die Firma Hewlett-Packard und ihre Lieferanten übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch gelöschte Daten in Folge von Fehlfunktionen, leerem Akku oder Reparaturen verursacht werden. Achten Sie darauf, stets Sicherungskopien aller wichtigen Daten auf anderen Datenträgern zu erstellen, um einem Datenverlust vorzubeugen.

Zum Patent angemeldet. Das vorliegende Produkt ist ferner unter dem US-amerikanischen Patent 6.058.304 lizenziert.

Für das Einrichten und Aktivieren des Telefons benötigen Sie eine E-Mail-Adresse, eine Handynummer und die dazugehörigen Konto- und Vertragsdaten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann variieren. Erforderliche Datendienste separat erhältlich; Datenplan mit unbegrenzter Nutzung wird empfohlen und ist möglicherweise erforderlich. Möglicherweise sind nicht alle Webinhalte verfügbar.

Open Source-Lizenzinformationen

Sie können die Open-Source-Lizenzbestimmungen auf Ihrem Gerät einsehen. Drücken Sie die **mittlere Taste**  und tippen Sie dann auf das Symbol für den Startbildschirm. Tippen Sie auf **Adobe Reader** . Tippen Sie auf **Open Source Information.pdf**.

Sie können die Datei auch auf dem Computer ansehen. Verbinden Sie das Gerät über ein **USB-Kabel** mit dem Computer. Tippen Sie auf dem Gerät auf das **USB-Laufwerk**. Suchen Sie auf Ihrem Computer das Wechseldatenträger-Laufwerk, und doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das wie Ihr Gerät benannt ist. So finden Sie das Laufwerk in Ihrem Betriebssystem:

- Windows Vista/Windows 7: Öffnen Sie **Computer**.
- Windows XP: Öffnen Sie **Arbeitsplatz**.
- Mac: Öffnen Sie den **Finder**.

- Linux (Ubuntu): Das Laufwerk wird auf dem Desktop angezeigt.
- Andere Linux-Distributionen: Der Ort des Laufwerks kann von System zu System verschieden sein.

Nachdem Sie das Laufwerk geöffnet haben, doppelklicken Sie auf die Datei **Open Source Information.pdf**.

Wiederverwertung und Entsorgung



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie das Produkt nicht zusammen mit Ihrem regulären Hausmüll entsorgen dürfen. Leisten Sie einen Beitrag zu Gesundheit und Umwelt und entsorgen Sie das Abfallprodukt bei der entsprechenden Entsorgungsstelle. Wenden Sie sich ggf. an die Abfallentsorgungsstelle vor Ort.?

HP möchte seine Kunden zur Wiederverwertung von gebrauchter elektronischer Hardware, Original-HP-Druckerpatronen und Akkus anregen. Weitere Informationen zu Wiederverwertungs-Programmen finden Sie unter www.hp.com/recycle?

v. 1.0

Inhalt

Kapitel 1 Herzlich Willkommen!

- 7 Das HP TouchPad
- 9 Verpackungsinhalt
- 9 Wo finden Sie weitere Informationen?

Kapitel 2 Grundlagen

- 11 Überblick über das Gerät
- 14 Akku aufladen
- 15 Das Gerät einrichten
- 16 Das Gerät ein- und ausschalten
- 18 Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen
- 21 Aktualisieren des HP webOS-Betriebssystems

Kapitel 3 Einfach lostippen

- 23 Übersicht über „Einfach lostippen“
- 23 Kontakt suchen
- 24 Nach Informationen in einer Anwendung auf dem Gerät suchen
- 25 Im Internet suchen
- 26 Neue Elemente wie Nachrichten, Kalenderereignisse oder Memos erstellen
- 26 Eine Anwendung öffnen
- 27 Kürzliche Suche erneut durchführen
- 27 „Einfach lostippen“ anpassen

Kapitel 4 Mit Anwendungen arbeiten

- 29 Anwendungen öffnen
- 30 Die Größe einer Anzeige ändern/Ebenen in einer Anwendung einblenden oder ausblenden
- 31 Menüs verwenden
- 33 Daten eingeben und speichern
- 38 Anwendung oder Anwendungsbildschirm schließen
- 39 Anwendungen löschen
- 39 Anwendungen in der Kartenansicht verwalten
- 41 Anwendungsanzeige im Startbildschirm und im Schnellstart anpassen
- 42 Online-Konten verwalten
- 45 Benachrichtigungen anzeigen und verwenden
- 46 Erstellen von und Arbeiten mit Favoriten

Kapitel 5 Dateien kopieren und persönliche Daten synchronisieren

- 47 Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren
- 49 Übersicht: Persönliche Daten auf das Gerät übertragen
- 50 Daten aus einem vorhandenen HP webOS-Konto übertragen
- 51 Daten aus einem Online-Konto in der Cloud abrufen
- 51 Den Desktop-Organizer und das Gerät synchronisieren
- 53 Daten von einem Desktop-Organizer auf den Computer exportieren

Kapitel 6 E-Mail, SMS, MMS und Instant Messaging

- 55 E-Mail
- 67 Messaging: Alle Nachrichten in einer Anwendung
- 71 Messaging: Instant Messaging
- 75 Messaging: SMS

Kapitel 7 Fotos, Videos und Musik

- 79 Fotos & Videos
- 84 HP Movie Store
- 84 YouTube
- 85 Musik

Kapitel 8 Web

- 93 Web
- 98 Maps

Kapitel 9 Kontakte, Kalender und andere persönliche Daten

- 103 Kontakte
- 112 Kalender
- 119 Memos
- 120 Facebook

Kapitel 10 Dokumente und eBooks

- 123 Quickoffice
- 126 Adobe Reader
- 129 Amazon Kindle

Kapitel 11 Anrufe und Videoanrufe

- 131 Wie kann ich Anrufe mit meinem HP TouchPad tätigen und empfangen?
- 131 Sprach- und Videoanrufe über Skype tätigen
- 137 Verwenden Sie das HP TouchPad mit einem verbundenen HP webOS-Smartphone.

- 142 Mailbox-Nachrichten abhören
- 143 Anrufprotokoll anzeigen
- 143 Mit Favoriten arbeiten
- 145 Telefonnummern in den Kontakten speichern
- 145 Telefon-Headset verwenden
- 147 Einstellungen für Anrufe und Videoanrufe anpassen

Kapitel 12 HP webOS App Catalog und Software-Manager

- 149 HP webOS App Catalog nach Anwendungen durchsuchen
- 150 Kostenlose Anwendung herunterladen
- 151 Anwendung kaufen
- 153 Gelöschte Anwendung neu installieren
- 153 Rechnungskonto einrichten
- 153 Rechnungskontoeinstellungen festlegen
- 154 Rechnungskonten aktualisieren oder löschen
- 154 Verwalten von Anwendungen mit dem Software-Manager
- 155 Update einer heruntergeladenen Anwendung von einer Benachrichtigung aus starten
- 155 Manuell auf Anwendungsupdates prüfen

Kapitel 13 Einstellungen

- 157 Datensicherung
- 162 Datum und Uhrzeit
- 163 Geräteinfos
- 166 Präsentations-Modus
- 168 Ländereinstellungen
- 169 Bildschirm und Sperre
- 171 Töne und Klingeltöne

Kapitel 14 Drahtlose Verbindungen

- 175 WLAN
- 179 Print Manager
- 179 VPN
- 182 Standortbasierte Dienste

183	Drahtlose Bluetooth®-Technologie
185	Touch-to-Share

Kapitel 15 Fehlerbehebung

187	5Ts: Tipps, damit Ihr HP TouchPad wieder funktioniert
189	HP webOS-Konto
192	Akku
193	Bildschirm und Leistung
195	Synchronisierung
197	E-Mail
198	Messaging
199	WLAN
200	Web
201	Kalender und Kontakte
205	Fotos & Videos und Musik
205	Print Manager
206	HP webOS App Catalog
209	Das HP TouchPad mit einem HP webOS-Smartphone verwenden
210	Informationen auf den und vom Computer übertragen
210	Daten sichern und wiederherstellen
211	Systemupdates
212	Freisprechgeräte
213	Speicher auf dem Gerät freigeben

A	Begriffe
B	Für webOS-Geräte verfügbare Online-Konten
C	Technische Daten
D	Wichtige Sicherheitsinformationen und rechtliche Hinweise
E	Adobe-Suche verwenden

1 Herzlich Willkommen!

- 7 Das HP TouchPad
- 9 Verpackungsinhalt
- 9 Wo finden Sie weitere Informationen?

Das HP TouchPad

HINWEIS Wenn auf das Unternehmen Bezug genommen wird, das das HP TouchPad herstellt, werden in diesem Dokument die Bezeichnungen HP und Palm verwendet. HP und Palm sind dasselbe Unternehmen. Die Verwendung der beiden Bezeichnungen spiegelt die Unternehmensterminologie wider.

Dieses kompakte und unverzichtbare Gerät vereint zahlreiche praktische Funktionen auf engstem Raum:

- Ein modernes Wireless-Gerät, auf dem die HP webOS-Plattform ausgeführt wird
- Ein großer 24,6-cm-Bildschirm zum einfachen Anzeigen von Fotos & Videos, Internetseiten, E-Mails und mehr in Vollfarbe
- Alle modernen Organizer-Anwendungen: Kontakte, Kalender, Notizen und Aufgaben
- Zugang zu WLANs
- Eine Frontkamera mit Videotelefonie
- GPS-Funktion
- Anwendungen zum Anzeigen und Verwalten von Microsoft Office- und Adobe PDF-Dateien

- HP webOS App Catalog, aus dem Sie Anwendungen für Ihr Gerät herunterladen können; wählen Sie aus einer ständig erweiterten Anwendungsliste aus
- Problemlose Interoperabilität mit vielen HP webOS-Smartphones, einschließlich Funktionen für aktive Telefongespräche direkt auf Ihrem HP TouchPad.

Das HP TouchPad, ein elegantes kompaktes Gerät mit einer virtuellen, bei Bedarf ausziehbaren Tastatur, ist mit HP webOS – einem multitaskingfähigen, gestenbasierten Betriebssystem – ausgestattet. Im Folgenden sind einige der beeindruckendsten Funktionen Ihres neuen Geräts beschrieben.

Gesten: Mit dem HP TouchPad können Sie navigieren sowie Anwendungen und Informationen verwalten – mit einfachen Gesten, die Sie auf dem Touchscreen ausführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen](#). Nutzen Sie die *Gestenanleitung* (enthalten im Lieferumfang Ihres HP TouchPad), und Sie werden in kürzester Zeit die wichtigsten Gesten auswendig kennen.

Multitasking: Sie können gleichzeitig mehrere Anwendungen öffnen und einfach zwischen diesen navigieren. Anwendungen werden im Startbildschirm geöffnet. Eine Liste der geöffneten Anwendungen finden Sie in der Kartenansicht. Tippen Sie auf eine Anwendung, um sie in den Vordergrund zu stellen und zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Anwendungen öffnen](#).

Einfach lostippen: Sie benötigen Eds berufliche Telefonnummer? Gehen Sie einfach zur Kartenansicht, tippen Sie auf **Einfach lostippen** und geben Sie **ed** ein. Wenn sein Name in den Kontakten enthalten ist, wird seine Nummer in den Suchergebnissen angezeigt. „Einfach lostippen“ wird beim Suchen im Internet, beim Suchen von Informationen in einer Anwendung auf Ihrem Gerät, beim Starten einer Aktion wie dem Erstellen einer E-Mail-Nachricht oder eines Memos oder dem Aktualisieren Ihres Status in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter genauso schnell ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter [Einfach lostippen](#).

Die HP Synergy-Funktion: Die HP Synergy-Funktion wird im Hintergrund verwendet, um Ihre Informationen aus zahlreichen Online-Quellen zu erfassen, in denen Sie sie aufbewahren, und diese Informationen dann in einer einzelnen Ansicht auf Ihrem Gerät anzuzeigen. Sie können ohne langes Suchen schnell auf die Informationen zugreifen.

Angenommen, Sie haben beispielsweise ein Google-Konto für persönliche E-Mails, Kontakte und Kalenderereignisse und ein Exchange-Konto für geschäftliche E-Mails, Kontakte und Kalenderereignisse. Die E-Mail-, Kontakt- und Kalenderanwendungen auf dem HP TouchPad können die Daten aus beiden Konten in gemeinsamen Ansichten anzeigen. Die Datenquellen bleiben jedoch weiterhin getrennt. Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln zu verknüpften Kontakten, Kalendern in Ebenen und dem zusammengefassten E-Mail-Posteingang für Ihre E-Mail unter [Kontakte](#), [Kalender](#) und [E-Mail](#).

HINWEIS Die aktuelle Liste der Online-Konten, die Sie auf Ihrem Gerät einrichten können, und weitere Informationen über diese Konten finden Sie unter [Für webOS-Geräte verfügbare Online-Konten](#).

Synchronisieren: Das HP TouchPad ermöglicht das Synchronisieren von Daten ohne Kabel. Sie können Online-Dienste synchronisieren und so Informationen in Online-Konten speichern und synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten aus einem Online-Konto in der Cloud abrufen](#).

Ihr HP webOS-Konto: Beim Einrichten Ihres Geräts erstellen Sie ein HP webOS-Konto, indem Sie eine gültige E-Mail-Adresse eingeben. Verwenden Sie dieses Konto, um Kontakte und Kalenderereignisse zu erstellen und zu speichern. Über Ihr HP webOS-Konto erhalten Sie auch Zugriff auf Dienste wie automatische Updates und häufige Sicherungen der nur auf dem Gerät gespeicherten Informationen, die nicht mit einem Online-Konto synchronisiert werden (siehe [Welche Daten werden gesichert?](#)).

Touch-to-Share: Wenn Sie auf Ihrem HP TouchPad oder einem webOS-Smartphone eine Webseite geöffnet haben, berühren Sie einfach die beiden Geräte, um die Seite von einem Gerät auf das andere zu übertragen. Wenn Ihr Smartphone und Ihr HP TouchPad dasselbe HP webOS-Konto verwenden, können Sie mittels Berühren der beiden Geräte auch ein Bluetooth-Pairing zwischen diesen herstellen. Nachdem Sie die beiden Geräte verbunden haben, können Sie per Berührung direkt über Ihr HP TouchPad Webseiten gemeinsam nutzen, Anrufe tätigen und Textnachrichten senden und empfangen (siehe [Touch-to-Share](#)).

WARNUNG Informationen zum sicheren Umgang mit dem Gerät finden Sie unter [Wichtige Sicherheitsinformationen und rechtliche Hinweise](#). Die Nichtbeachtung der wichtigen Sicherheitsinformationen in diesem Handbuch kann zu Sachschäden, ernsthaften Verletzungen von Personen oder zu Todesfällen führen.

Verpackungsinhalt

Die Verkaufsverpackung des Geräts enthält die folgenden Teile:

Hardware



- HP TouchPad
- USB-Kabel (Lade- und Datenübertragungskabel)
- Ladegerät
- Tuch zum Reinigen des Bildschirms
- Standardmäßiger Lithium-Ionen-Akku (ist eingebaut und kann nicht herausgenommen werden)


WUSSTEN SIE SCHON? Das USB-Kabel, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, wird zum Aufladen des Akkus Ihres Geräts (siehe [Akku aufladen](#)) und zum Verbinden des Geräts mit dem Computer als USB-Wechseldatenträger (siehe [Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren](#)) verwendet. Zum Vereinfachen des Aufladevorgangs können Sie ein HP Touchstone (separat erhältlich) erwerben.

Gedruckte Dokumentation


- Handbuch *Erste Schritte*
- *Tipps zur Bedienung*
- Eingeschränkte Garantie
- Allgemeines Benutzerhandbuch: Wichtige Sicherheitsinformationen und Rechtshinweise

Wo finden Sie weitere Informationen?

- Hilfe direkt auf dem Gerät: Kurzanleitungen und Animationen können Sie direkt auf Ihrem neuen Gerät anzeigen.
 - Die gesamte Hilfe anzeigen: [Öffnen Sie Hilfe](#) .

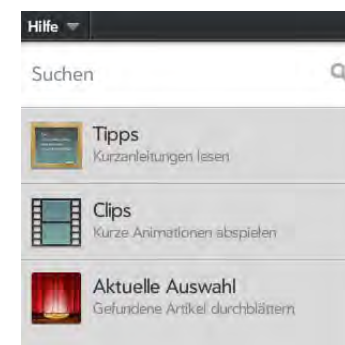

- Hilfethemen zu einer bestimmten Anwendung anzeigen: Öffnen Sie zunächst die Anwendung. Öffnen Sie anschließend das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Hilfe**.

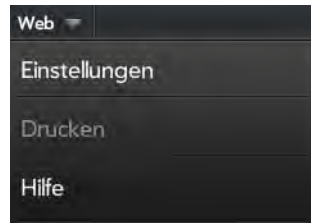

- Über den Online-Support verfügbare Tools: Besuchen Sie hpwebos.com/support, um auf das aus mehr als 200 Seiten bestehende *Benutzerhandbuch* zuzugreifen, in dem jeder Aspekt Ihres Geräts ausführlich beschrieben wird. Auf der Support-Website können Sie auch Ihre HP webOS-Kontoeinstellungen bearbeiten und Animationen zur Vorgehensweise anzeigen.

TIPP Wenn Sie einen Computer benutzen, empfiehlt sich die Verwendung des *Benutzerhandbuchs*, um Informationen zu Ihrem Gerät zu erhalten. Wenn Sie mit Ihrem HP TouchPad arbeiten, verwenden Sie die Hilfe direkt auf dem Gerät.

- Peer-to-Peer-Support: Besuchen Sie forums.hpwebos.com, um Ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen sowie Hilfe und Tipps von anderen Käufern zu erhalten.
- Anleitungen zum selbständigen Lernen: Besuchen Sie learning.hpwebos.com, um ein kostenloses Online-Lernprogramm zu Ihrem neuen Gerät auszuführen. Nur in englischer Sprache verfügbar.

2 Grundlagen

- 11 Überblick über das Gerät
- 15 Das Gerät einrichten
- 14 Akku aufladen
- 16 Das Gerät ein- und ausschalten
- 18 Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen
- 21 Aktualisieren des HP webOS-Betriebssystems

Überblick über das Gerät

Vorderseite



- 1 **Stereolautsprecher**
- 2 **Frontkamera**
- 3 **Lautstärke**
- 4 **Touchscreen:** Tippen Sie direkt auf den Bildschirm und führen Sie dort Gesten aus. Siehe [Touchscreen](#).
- 5 **Mittlere Taste:** Drücken Sie diese Taste, um die Kartenansicht anzuzeigen (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)).
- 6 **Ladegerät-/MicroUSB-Anschluss:** Schließen Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels an, um den Akkus des Geräts aufzuladen (siehe [Akku aufladen](#)) oder Dateien zu kopieren (siehe [Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren](#)).

HINWEIS Die Lautstärke, die Sie für jede einzelne Audiokomponente festlegen, wird automatisch gespeichert. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich bei der Komponente um ein Headset mit Kabel, ein Headset ohne Kabel, bei dem die drahtlose Bluetooth®-Technologie verwendet wird, integrierte Stereolautsprecher usw. handelt. Wenn Sie eine Audiokomponente zu einem späteren Zeitpunkt erneut verwenden, erfolgt die Wiedergabe in der Lautstärke, die Sie bei der letzten Verwendung dieser Komponente festgelegt haben.

Touchscreen

TIPP Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht verkratzt oder eingedrückt wird und Sie keinen zu starken Druck darauf ausüben. Bewahren Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es durch andere Gegenstände beschädigt werden könnte. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts und seines Zubehörs keine scharfen Chemikalien, Reinigungsmittel oder Sprays. Setzen Sie den Gerät nicht extremer Hitze oder Kälte aus (weitere Informationen zu den Temperaturen erhalten Sie unter [Technische Daten](#)).

Kartenansicht



- 1 **Feld „Einfach los tippen“:** Tippen Sie hier und geben Sie Text ein, um Informationen auf dem Gerät zu suchen, zu erstellen oder zu verwenden, ohne dass Sie zu einer bestimmten Anwendung wechseln müssen. Siehe [Einfach los tippen](#).
- 2 **Hintergrund:** Das Hintergrundbild in der Kartenansicht. Sie können den Hintergrund ändern. Siehe [Hintergrund ändern](#).
- 3 **Schnellstart:** Eine Leiste mit maximal fünf Symbolen für die am häufigsten von Ihnen verwendeten Anwendungen sowie einem Symbol zum Öffnen des Startbildschirms. Sie können die im Schnellstart angezeigten Anwendungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Anwendungen im Schnellstart öffnen](#) und [Ordnen Sie Ihre Lieblingsanwendungen im Schnellstart an](#).

Der Startbildschirm




- 1 **Anwendungsname:** Zeigt den Namen der gegenwärtig aktiven Anwendung an. Ziehen Sie nach unten über den Namen der Anwendung oder tippen Sie darauf, um das [Anwendungsmenü](#) zu öffnen.
- 2 **Seitenname:** Tippen Sie auf einen Namen, um zu einer anderen Seite zu springen.
- 3 **Startbildschirm:** Siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#).
- 4 **Schnellstart:** Eine Leiste mit maximal fünf Symbolen für die am häufigsten von Ihnen verwendeten Anwendungen sowie einem Symbol zum Öffnen des Startbildschirms. Sie können die im Schnellstart angezeigten Anwendungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Anwendungen im Schnellstart öffnen](#) und [Ordnen Sie Ihre Lieblingsanwendungen im Schnellstart an](#).
- 5 **Systemsymbole:** Zeigen den Status der Verbindungen zu drahtlosen Diensten, den Akkustand und andere Systemfunktionen (siehe [Symbole in der Titelleiste](#)). Ziehen Sie nach unten über die Symbole oder tippen Sie darauf, um das [Systemmenü](#) zu öffnen.
- 6 **Benachrichtigungssymbole:** Zeigen neue E-Mail-Nachrichten, Alarmer und mehr an. Ziehen Sie nach unten über die Symbole oder tippen Sie darauf, um Einzelheiten zu den Benachrichtigungen anzuzeigen. Siehe [Benachrichtigungen anzeigen und verwenden](#).

Symbole in der Titelleiste

Tabelle 1. Titelleistensymbole und Beschreibungen

Element	Beschreibung
	Der Akku wird aufgeladen.
	Der Akku ist vollständig aufgeladen.
	Der Akkustand ist niedrig. Siehe Akku aufladen .
	Der Flugzeugmodus ist eingeschaltet. Dies bedeutet, dass die WLAN-, VPN- und Bluetooth®-Funktionen ausgeschaltet sind. Siehe Drahtlose Dienste ausschalten (Flugzeugmodus) .
	WLAN ist eingeschaltet. Die Anzahl der ausgefüllten Balken zeigt die Signalstärke an. Siehe WLAN .
	Das Gerät sucht nach einem WLAN
	Die drahtlose Bluetooth®-Technologie ist aktiviert. Siehe Drahtlose Bluetooth®-Technologie .
	Eine Bluetooth-Verbindung wird aufgebaut.
	Eine Bluetooth-Verbindung wurde hergestellt.
	Das Gerät führt anhand der eingegebenen Zeichen eine Suche durch. Wenn Sie über die Kartenansicht auf „Einfach los tippen“ zugegriffen haben, führt das Gerät eine Suche auf dem Gerät selbst aus (siehe Einfach los tippen). Wenn Sie in einer Anwendung wie Kontakte oder Notizen arbeiten, sucht das Gerät in der Anwendung nach Elementen, die dem eingegebenen Suchbegriff entsprechen.
	Die Drehungssperre ist aktiviert (siehe Systemmenü verwenden).
	Die Systemtöne sind aktiviert (siehe Systemmenü verwenden).

Ansicht von oben



- 1 3,5-mm-Headsetbuchse
- 2 Mikrofon
- 3 **Ein/Aus-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm zu aktivieren oder auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um die drahtlosen Dienste ein- und auszuschalten oder das Gerät ein- und auszuschalten.

Akku aufladen

Bei sehr niedrigem Akkustand ändert sich die Farbe des Akkusymbols  in der oberen rechten Bildschirmcke in rot. Bei vollständig geladenem Akku wird das Symbol gefüllt und grün angezeigt .

Bevor Sie mit dem Einrichten beginnen, empfehlen wir Ihnen, das Gerät aufzuladen, bis das Akkusymbol  in der oberen rechten Bildschirmcke gefüllt ist, um sicherzustellen, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

WARNUNG Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte, die von HP für das Gerät als kompatibel eingestuft werden. Wenn Sie Ladegeräte verwenden, die nicht von HP als kompatibel eingestuft wurden, kann das Gerät überhitzt werden, Feuer fangen oder explodieren und auf diese Weise Sachschäden oder schwere bis tödliche Körperverletzung verursachen. Die Nutzung nicht genehmigter Netzgeräte von Drittanbietern kann zu Schäden am Gerät führen und die eingeschränkte Garantie außer Kraft setzen.

WARNUNG Entfernen Sie niemals die Rückabdeckung Ihres HP TouchPad. Der Akku ist fest in Ihr Gerät integriert und kann nicht herausgenommen werden.

Tipps, wie Sie die Akkuenergie optimal nutzen können, finden Sie unter [Akkulaufzeit maximieren](#).

- 1 Schließen Sie den kleinen Stecker des **USB-Kabels** an den **Ladegerät-/MicroUSB-Anschluss** an. Der silberne Kreis auf dem Kabel muss auf die Vorderseite des Geräts ausgerichtet sein.



- 2 Schließen Sie das andere Ende des **USB-Kabels** an das **Ladegerät** an.
- 3 Schließen Sie das **Ladegerät** an eine Steckdose an.

Akkulaufzeit maximieren

Der Akku im Gerät kann nicht herausgenommen werden.

Die Laufzeit des Akkus hängt von der individuellen Nutzung des Geräts ab. Halten Sie sich an die folgenden einfachen Hinweise, um die Akkulaufzeit zu maximieren:

- Laden Sie das Gerät möglichst häufig auf. Führen Sie den Ladevorgang nachts durch.
- Stellen Sie den Bildschirm so ein, dass er sich nach einer gewissen Inaktivitätsdauer automatisch ausschaltet (siehe [Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen](#)).
- Setzen Sie den Akku nicht direkter Sonneneinstrahlung oder direktem Kontakt mit anderen Wärmequellen aus. Temperaturen über 40 °C können die Kapazität und die Laufzeit von Lithium-Ionen-Akkus dauerhaft beeinträchtigen.
- Wenn Sie in der E-Mail-Anwendung ein E-Mail-Konto eingerichtet haben, empfiehlt es sich, für die Option zum automatischen Herunterladen von E-Mail ein Intervall von zwei Stunden oder länger (siehe [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)) einzustellen.

- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit (siehe [Automatisches Abblenden aktivieren/deaktivieren](#)).
- Beachten Sie, dass die intensive Nutzung von Instant Messaging die Akkulaufzeit verkürzen kann. Melden Sie sich bei Ihrem IM-Konto ab, wenn Sie es nicht verwenden (siehe [Von Instant Messaging-Konten abmelden](#)).
- Schalten Sie das Gerät vollständig aus, wenn Sie es für einen längeren Zeitraum nicht benötigen (siehe [Gerät ausschalten](#)).

TIPP Falls Sie der Meinung sind, dass der Akku ausgetauscht werden muss, erhalten Sie unter [Der Akku muss ersetzt werden](#) entsprechende Anweisungen.

Das Gerät einrichten

VORBEREITUNGEN Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist (siehe [Akku aufladen](#)).

- 1 Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** oben auf dem Gerät gedrückt, bis nach ungefähr fünf Sekunden ein Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 2 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Abschließen des Einrichtungsvorgangs. Wenn Sie die Einrichtung erneut vornehmen müssen, tippen Sie links unten auf einem beliebigen Bildschirm auf **Neu starten**.

HINWEIS Zu Beginn der Einrichtung wählen Sie eine Sprache für Ihr Gerät aus. Mit dieser Sprache werden die Standardformate für Währung, Datum und Uhrzeit usw. festgelegt. Wenn Ihr Land nicht angezeigt wird oder wenn Sie ein anderes Format verwenden möchten, schließen Sie die Einrichtung ab und gehen Sie dann wie folgt vor: [Öffnen Sie Ländereinstellungen](#). Tippen Sie auf **Formate** und wählen Sie Ihre Region aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigeformate ändern](#).

- 3 Wenn die Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke angezeigt wird, tippen Sie auf das gewünschte Netzwerk. Geben Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden, den Benutzernamen und/oder das

Kennwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**. Falls der Netzwerkname nicht angezeigt wird, erhalten Sie unter [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#) Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung mit einem verborgenen Netzwerk.

- 4 Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, wenn der Bildschirm mit dem HP webOS-Konto angezeigt wird:
 - Wenn Sie ein neuer Benutzer sind: Tippen Sie auf **Neues Konto erstellen**. Geben Sie zum Erstellen eines HP webOS-Kontos eine gültige E-Mail-Adresse ein, erstellen Sie ein Kennwort für Ihr Konto, wählen Sie eine Sicherheitsfrage für Ihr Konto aus und beantworten Sie sie.

WICHTIG Sie müssen eine gültige E-Mail-Adresse eingeben, um alle auf dem Gerät verfügbaren Funktionen nutzen zu können. Durch das Eingeben einer E-Mail-Adresse an dieser Stelle wird das Gerät nicht so eingerichtet, dass Sie Nachrichten über dieses Konto senden und empfangen können. Dies muss separat vorgenommen werden (siehe [E-Mail](#)).

Wenn Sie ein neues HP webOS-Konto erstellen, notieren Sie sich die eingegebene E-Mail-Adresse und das Kennwort; sie benötigen beides später. Suchen Sie später im Posteingang der E-Mail-Adresse, die Sie zur Erstellung des HP webOS-Kontos verwendet haben, nach einer entsprechenden Nachricht. Klicken Sie zum Bestätigen Ihres HP webOS-Kontos auf den Link in dieser E-Mail.

- Falls Sie über ein HP webOS-Konto verfügen, das Sie für ein anderes HP webOS-Gerät verwenden, und es auch für Ihr HP TouchPad verwenden möchten: Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für Ihr vorhandenes Konto ein und tippen Sie auf **Anmelden**.
- 5 Falls Sie sich bei einem vorhandenen HP webOS-Konto anmelden: Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie aus, ob Sie eine einmalige Übertragung Ihrer im vorhandenen HP webOS-Konto gespeicherten Daten auf das neue HP TouchPad vornehmen möchten. Wenn Sie diesem Konto bereits mehrere Geräte zugeordnet haben, wählen Sie das Gerät aus, das Sie als Quelle für die Übertragung verwenden möchten.

HINWEIS Wenn Sie das gleiche HP webOS-Konto auf zwei Geräten nutzen, werden Daten, die Sie nach der einmaligen Datenübertragung in das HP webOS-Konto auf einem der Geräte eingeben, nicht zwischen den Geräten synchronisiert. Die Daten müssen auf beiden Geräten eingegeben werden.

- 6 Wenn die Benachrichtigung angezeigt wird, dass ein Update verfügbar ist, tippen Sie auf **Jetzt installieren**, um es zu installieren. HP verschickt regelmäßig Updates für die Anwendungen und Funktionen auf Ihrem Gerät. Der Installationsvorgang kann bis zu 20 Minuten dauern.

Ihr Gerät ist jetzt einsatzbereit.

Was ist ein HP webOS-Konto?



Ihr HP webOS-Konto bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Automatische System- und Softwareupdates werden an Ihr Gerät gesendet.
- Auf Ihrem Gerät wird automatisch ein HP webOS-Konto für Sie erstellt. In diesem Konto können Sie Kontakt- und Kalenderdaten speichern, die Sie nicht in Online-Konten wie Google oder Exchange speichern.

HINWEIS Auf der Konto-Website können Sie nicht auf die webOS-Kontodaten zugreifen. Die Daten können ausschließlich auf Ihrem Gerät angezeigt werden.

- Die in Ihrem HP webOS-Konto gespeicherten Daten sowie Informationen in Anwendungen auf Ihrem Gerät (wie Memos) werden automatisch auf den webOS-Servern gesichert.

- Sollte Ihr Gerät verloren gehen oder gestohlen werden, öffnen Sie den Webbrowser auf Ihrem Computer, melden Sie sich unter hpwebos.com/account bei Ihrem HP webOS-Konto an und nehmen Sie eine Fernlöschung der Informationen auf dem Gerät vor.

HINWEIS Wenn Sie die Daten auf Ihrem Gerät aus einem anderen Grund löschen möchten, zum Beispiel weil Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, führen Sie kein Fernlöschen aus. Führen Sie stattdessen einen vollständigen oder teilweisen Löschvorgang des Geräts aus (siehe [Daten löschen und das Gerät zurücksetzen](#)).

Ausführliche Informationen zu Ihrem HP webOS-Konto finden Sie unter [Datensicherung](#).

Sie erstellen zwar ein HP webOS-Konto, indem Sie eine gültige E-Mail-Adresse eingeben, aber das Einrichten eines HP webOS-Kontos entspricht nicht dem Einrichten des E-Mail-Postfachs auf Ihrem Gerät. Informationen zum Einrichten der E-Mail-Funktion finden Sie unter [E-Mail einrichten](#). Weitere Informationen zum Ändern Ihrer HP webOS-Kontoinformationen nach dem Einrichten finden Sie unter [Einstellungen des HP webOS-Kontos ändern](#).

Das Gerät ein- und ausschalten

Der Bildschirm Ihres Geräts kann unabhängig von den drahtlosen Diensten (WLAN , Bluetooth®  und VPN ) ein- und ausgeschaltet werden. Das bedeutet, dass Sie den Bildschirm aktivieren können, um nur die Organizer-Funktionen (Kalender, Kontakte, Memos usw.) des Geräts zu verwenden, ohne das Telefon oder andere drahtlose Funktionen zu aktivieren. Ebenso können drahtlose Dienste aktiviert sein, wenn der Bildschirm deaktiviert ist.

Warum der Bildschirm dunkel wird

Wenn das Gerät eingeschaltet ist und nicht verwendet wird, wird der Bildschirm zunächst abgeblendet und dann ausgeschaltet. Dieses Verhalten ist normal und wird vom Intervall für das automatische

Ausschalten gesteuert. Dieses Intervall für das automatische Ausschalten kann auf bis zu 10 Minuten eingestellt werden (siehe [Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen](#)). Um Strom zu sparen, wird der Bildschirm zunächst abgeblendet. Tippen Sie einfach auf den Bildschirm, um ihn wieder aufzuhellen. Wenn das Gerät dann bis zum Erreichen des gesamten Intervalls weiterhin nicht verwendet wird, schaltet sich der Bildschirm aus. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

HINWEIS Falls Sie den Bildschirm nicht wieder einschalten können, finden Sie unter [Der Bildschirm ist leer](#) entsprechende Anweisungen.

Bildschirm ein- oder ausschalten

Verfahren Sie wie folgt, um den Bildschirm zu aktivieren:

- Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**. Ziehen Sie  nach oben, um die Bildschirmsperre aufzuheben.



* Ein/Aus-Taste

- Drücken Sie die **mittlere Taste** . Ziehen Sie  nach oben, um die Bildschirmsperre aufzuheben.

Um den Bildschirm auszuschalten, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**.

HINWEIS Sie können auch die Ein/Aus-Taste drücken, um den Bildschirm auszuschalten, wenn sich das Gerät in einem Touchstone (separat erhältlich) befindet.

Drahtlose Dienste ausschalten (Flugzeugmodus)

Im Flugzeugmodus werden die drahtlosen Dienste des Geräts (WLAN , VPN  und Bluetooth® ) deaktiviert. Verwenden Sie den Flugzeugmodus bei Flugreisen und an allen Orten, an denen alle drahtlosen Dienste deaktiviert werden müssen. Sie können zwar nicht im Internet surfen, aber Anwendungen wie Kalender, Kontakte, Fotos & Videos, Musik, die mobile Bürosoftware Quickoffice® und den Adobe Reader verwenden.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie in die rechte obere Ecke des Bildschirms, um das Systemmenü zu öffnen. Tippen Sie auf **Flugzeugmodus einschalten**.
- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt und tippen Sie auf **Flugzeugmodus**.

Wenn sich Ihr Gerät im Flugzeugmodus befindet, wird auf jedem Bildschirm oben das Symbol Flugzeugmodus  angezeigt. Ferner wird der Flugzeugmodus in der Kartenansicht links oben auf dem Bildschirm angezeigt.



* Diese Symbole bedeuten, dass drahtlose Dienste ausgeschaltet sind (Flugzeugmodus).

Drahtlose Dienste einschalten

Wenn Sie den Flugzeugmodus deaktivieren, werden alle drahtlosen Dienste, die zuvor eingeschaltet waren, automatisch wieder aktiviert.

- Wenn Sie den Flugzeugmodus ausschalten möchten, tippen Sie auf einem beliebigen Bildschirm in die obere rechte Ecke, um das Systemmenü zu öffnen, und tippen Sie dann auf **Flugzeugmodus ausschalten**.
- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt und tippen Sie auf **Flugzeugmodus ausschalten**.

Wenn sich das Gerät im Flugzeugmodus befindet, können Sie die WLAN-, VPN- und Bluetooth-Funktionen einzeln einschalten (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#), [VPN](#) und [Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten](#)). Beachten Sie, dass Sie zunächst eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen müssen, um eine VPN-Verbindung herzustellen, wenn sich das Gerät im Flugzeugmodus befindet.

Wenn die drahtlosen Dienste aktiviert sind, wird in der Kartenansicht in der linken oberen Ecke des Bildschirms HP webOS angezeigt. Wenn WLAN aktiviert ist, wird das WLAN-Symbol  ebenfalls angezeigt.



Gerät ausschalten

Wenn Sie Ihr Gerät bei sich haben, es aber nicht verwenden, reicht es normalerweise aus, das Gerät auszuschalten und/oder den Flugzeugmodus zu aktivieren. Für Fälle, in denen Sie Ihr Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, können Sie es in den Tiefschlafmodus versetzen. Schalten Sie in solchen Fällen den Bildschirm aus und

deaktivieren Sie die drahtlosen Dienste vollständig, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Öffnen Sie **Geräteinfos** , und tippen Sie auf **Optionen** zum Zurücksetzen. Tippen Sie auf **Ausschalten**, und tippen Sie anschließend erneut auf **Ausschalten**.
- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt und tippen Sie auf **Ausschalten**.



HINWEIS Wenn Sie alles ausschalten, sind auch die Gerätefunktionen „Alarmer“ und „Benachrichtigungen“ ausgeschaltet.

Wenn Sie den Bildschirm und die drahtlosen Dienste erneut einschalten möchten, halten Sie die **Ein/Aus-Taste** so lange gedrückt, bis ein Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen

Gesten sind ein wichtiger, grundlegender Bestandteil des Geräts. Sie sind leicht zu handhaben und ermöglichen ein schnelles Arbeiten mit dem Gerät. Die meisten Gesten werden mit einem Finger ausgeführt. Für einige Gesten benötigen Sie zwei Finger. Führen Sie Gesten mit Ihrer Fingerspitze aus. Verwenden Sie für die Ausführung der Gesten nicht Ihre Fingernägel. Drücken Sie nicht mit Kraft auf die Bildschirmfläche.

Sie führen Gesten auf dem Touchscreen aus.

Tippen

Tippen Sie mit der Fingerspitze, nicht mit dem Fingernagel. Führen Sie eine kurze und bestimmte Tippgeste aus, und nehmen Sie Ihre Fingerspitze danach sofort vom Bildschirm. Üben Sie beim Tippen keinen zu starken Druck auf den Bildschirm aus. Warten Sie nicht auf eine Reaktion. Diese erfolgt, nachdem Sie den Finger gehoben haben. Zögern Sie die Geste nicht hinaus. Eine Tippbewegung dauert nur einen Bruchteil einer Sekunde.



Streichen

Das Streichen mit dem Finger ist eine horizontale Geste von rechts nach links oder von links nach rechts. Führen Sie sie schnell und ohne Druck auszuüben aus. Bei dieser Geste streicht die Fingerspitze über die Oberfläche des Touchscreens.

Ziehen

Mit dieser Geste können Sie langsam nach oben oder unten durch eine Liste, ein Dokument oder eine Internetseite rollen. Fahren Sie mit der Fingerspitze langsam und ohne Druck auszuüben über die Oberfläche.

Ziehen und Ablegen: Tippen Sie auf das Element und halten Sie es. Warten Sie, bis das Erscheinungsbild des Elements erkennen lässt, dass es gezogen werden kann, und ziehen Sie es dann. Heben Sie Ihren Finger, um es abzulegen. Eine Karte in der Kartenansicht kann beispielsweise gezogen werden, wenn Sie durchsichtig ist. Ein Symbol auf

dem Startbildschirm kann gezogen werden, wenn ein Rand um das Symbol angezeigt wird.



Flippen

Hierbei handelt es sich um eine schnelle Geste, die sich hervorragend zum Durchblättern (Rollen) langer Listen, Dokumente oder Internetseiten eignet. Führen Sie sie schnell und mit nur leichtem Druck aus. Wie beim Streichen streicht die Fingerspitze nur gerade so über die Oberfläche. Je schneller Sie nach oben oder unten flippen, desto schneller und weiter durchblättern Sie eine Liste.

Anwendungsbildschirm schließen: Um einen Anwendungsbildschirm in der Kartenansicht zu schließen, flippen Sie die Karte nach oben zum oberen Rand des Touchscreens. Die Karte wird hierbei nach oben über die Seite des Bildschirms **geworfen**.



Listenelemente löschen: In einigen Anwendungen wie E-Mail, Messaging, Musik und Bluetooth können Sie ein Listenelement auch über die Seite des Bildschirms werfen, um es zu löschen.

Werfen Sie das Element über die Seite des Bildschirms. Tippen Sie auf **Löschen**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um den Vorgang zu bestätigen.



Wenn Sie ein Listenelement nicht durch Werfen löschen können, öffnen Sie es und suchen Sie im **Anwendungsmenü** nach einem Menüelement zum Löschen.

TIPP Sollen mehrere Listenelemente gelöscht werden, werfen Sie jedes separat über die Seite des Bildschirms. Wenn Sie nach dem Löschen des ersten Elements zum Bestätigen des **Löschvorgangs** aufgefordert werden, müssen Sie nicht darauf tippen. Durch Werfen des nächsten Elements wird der erste Löschvorgang automatisch bestätigt.

TIPP In einigen Anwendungen wie E-Mail können Sie festlegen, ob eine Bestätigung angezeigt werden soll, wenn Sie ein Listenelement löschen.

Zu- und Aufziehen (Zoomgesten)

Vergrößern Sie/Ziehen Sie auf, um die Darstellung von Elementen auf dem Bildschirm zu vergrößern (z. B. in „E-Mail“, „Web“, „Fotos & Videos“, der mobilen Büroanwendung Quickoffice®, Adobe Reader und „Karten“): Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie langsam.



Verkleinern Sie/Ziehen Sie zu, um die Darstellung von Elementen auf dem Bildschirm zu verkleinern (z. B. in „E-Mail“, „Web“, „Fotos & Videos“, der mobilen Büroanwendung Quickoffice®, Adobe Reader und „Karten“): Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie sie zusammen.



Auf festgesetzte Größe vergrößern oder verkleinern (z. B. in „Web“, „Fotos & Videos“ und Adobe Reader): Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm.



Rollgesten

Langsam rollen: Ziehen Sie den Bildschirm in die gewünschte Richtung.



Schnell rollen: Flippen Sie den Bildschirm in die gewünschte Richtung.



Rollvorgang beenden: Tippen Sie beim Rollen auf den Bildschirm oder ziehen Sie ihn.



Textauswahlgesten

Informationen zum Arbeiten mit markierten Textstellen finden Sie unter [Daten ausschneiden, kopieren und einfügen](#).

Den Cursor in ein Textfeld einfügen: Tippen Sie auf die gewünschte Stelle.



Text auswählen: Tippen Sie auf den Text und halten Sie ihn. Tippen Sie auf **Auswählen** oder **Alles auswählen**. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten ausschneiden, kopieren und einfügen](#).

Aktualisieren des HP webOS-Betriebssystems

HP stellt Updates für das Betriebssystem des Geräts bereit. Wenn ein Systemupdate verfügbar ist (siehe [Auf eine Benachrichtigung zur Systemsoftware reagieren](#)), wird auf dem Gerät automatisch eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Eine Aktualisierung des Betriebssystems des Geräts hat keine Auswirkungen auf Ihre persönlichen Daten und Dateien. Zusätzlich zu den Updatebenachrichtigungen haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Verfügbarkeit von Updates für das Betriebssystem manuell zu prüfen (siehe [Manuell auf Systemupdates prüfen](#)).

Darüber hinaus stellen sowohl HP als auch viele Anwendungsentwickler Updates für die auf dem Gerät installierten Anwendungen bereit. Sie können jederzeit im Software-Manager nach Updates für Ihre Anwendungen suchen (siehe [Update einer heruntergeladenen Anwendung von einer Benachrichtigung aus starten](#) und [Manuell auf Anwendungsupdates prüfen](#)).

Auf eine Benachrichtigung zur Systemsoftware reagieren

Verfahren Sie wie folgt, wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, dass ein Systemupdate erhältlich ist:

- Tippen Sie zweimal auf **Jetzt installieren**. Wenn die Installation abgeschlossen ist und das Gerät einen Neustart durchführt, tippen Sie auf **Fertig**. Die Installationsdauer variiert je nach Größe des Updates. Während der Installation eines Updates können Sie das Gerät nicht verwenden.
- Tippen Sie auf **Später installieren**. Wenn Sie das Gerät das nächste Mal aufladen, erhalten Sie erneut eine Updatebenachrichtigung. Sie haben auch dann die Wahl, das Update jetzt oder später zu installieren. Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Minuten nach Erhalt der Benachrichtigung auf Später installieren tippen, beginnt der Installationsvorgang automatisch.

Weitere Informationen zu Systemupdates:

- Wenn der WLAN-Dienst aktiv und die Akkuladung ausreichend ist, lädt das Gerät ein verfügbares Systemupdate automatisch herunter. Ein Eingriff Ihrerseits ist nicht nötig. Wenn der WLAN-Dienst nicht aktiv ist und ein Update zur Verfügung steht, prüfen die webOS-Server kontinuierlich die WLAN-Verbindung Ihres Geräts.
- Wenn der Akku nicht ausreichend geladen ist, müssen Sie ihn aufladen, bevor Sie ein Update herunterladen oder installieren können.
- Wenn ein Update nicht sofort nach dem Herunterladen installiert wird, werden Sie zum Installieren des Updates aufgefordert, wenn Sie das Gerät das nächste Mal aufladen. Sie haben die Wahl, das Update jetzt oder später zu installieren. Sie müssen innerhalb von zehn Minuten eine Entscheidung getroffen haben, andernfalls wird das Update automatisch installiert.

Manuell auf Systemupdates prüfen

- 1 [Öffnen Sie Systemupdates](#) .

- 2 Verfahren Sie wie folgt, wenn Sie über die Verfügbarkeit eines Systemupdates informiert werden:

- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, tippen Sie auf **Jetzt herunterladen**.
- Tippen Sie auf **Jetzt installieren**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Wenn die Installation abgeschlossen ist und das Gerät einen Neustart durchführt, tippen Sie auf **Fertig**.

TIPP Wenn Sie das Update nicht sofort installieren möchten, schließen Sie „Systemupdate“, indem Sie die Anwendungskarte über den oberen Bildschirmrand werfen (siehe [Anwendung](#) oder [Anwendungsbildschirm schließen](#)).

3 Einfach lostippen

- 23 Übersicht über „Einfach lostippen“
- 23 Kontakt suchen
- 24 Nach Informationen in einer Anwendung auf dem Gerät suchen
- 25 Im Internet suchen
- 26 Neue Elemente wie Nachrichten, Kalenderereignisse oder Memos erstellen
- 26 Eine Anwendung öffnen
- 27 Kürzliche Suche erneut durchführen
- 27 „Einfach lostippen“ anpassen

Übersicht über „Einfach lostippen“

Mit „Einfach lostippen“ können Sie fast alle gewünschten Aktionen auf Ihrem Gerät ausführen, ohne dass Sie zu einer bestimmten Anwendung wechseln müssen. Wenn Ihnen etwas einfällt, das Sie suchen, erledigen oder notieren müssen, tippen Sie einfach los, um es in die Tat umzusetzen.

Sie greifen über die Kartenansicht auf „Einfach lostippen“ zu, indem Sie in das Feld **Einfach lostippen** tippen. Anschließend können Sie durch Eingeben eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Kontakt suchen (siehe [Kontakt suchen](#))
- Web durchsuchen (siehe [Im Internet suchen](#))

- Nach E-Mails, Webfavoriten, Videos usw. suchen (siehe [Nach Informationen in einer Anwendung auf dem Gerät suchen](#))
- Standorte zuordnen (siehe [Nach Informationen in einer Anwendung auf dem Gerät suchen](#))
- Neue Nachrichten, Memos oder andere Elemente erstellen (siehe [Neue Elemente wie Nachrichten, Kalenderereignisse oder Memos erstellen](#))
- Ihren Facebook- oder Twitter-Status aktualisieren (siehe [Neue Elemente wie Nachrichten, Kalenderereignisse oder Memos erstellen](#))
- Anwendung öffnen (siehe [Eine Anwendung öffnen](#))

Sie können auch eine Suche starten, indem Sie Text aus einer anderen Anwendung kopieren, „Einfach lostippen“ öffnen und den Text in das Feld „Einfach lostippen“ einfügen (siehe [Daten ausschneiden, kopieren und einfügen](#)).

Kontakt suchen

- 1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) und tippen Sie auf **Einfach lostippen**.

- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben von Vor- und Nachname ohne Leerzeichen, den Vor- oder Nachnamen, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse ein.



- 3 (Optional) Wenn Sie die Suchergebnisse so filtern möchten, dass nur übereinstimmende Kontakte angezeigt werden, tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte**.
- 4 Gehen Sie bei Anzeige des Kontaktnamens wie folgt vor. Wenn nur der Kontaktnamen angezeigt wird, tippen Sie auf darauf, um anzuzeigen, wie Sie Kontakt aufnehmen können.
 - Tippen Sie auf den Namen, um die Kontaktinformationen der Person zu öffnen.
 - Tippen Sie auf eine E-Mail-Adresse, um eine Nachricht zu senden.

TIPP Wenn Sie Exchange auf einem Unternehmensserver verwenden, können Sie die globale Adressenliste (GAL) Ihres Unternehmens nach einem Kontakt durchsuchen, indem Sie in den Suchergebnissen von „Einfach lostippen“ auf **Adresssuche** tippen. Sie können festlegen, ob automatisch eine globale Adressenliste durchsucht werden soll oder ob Sie Ihre globale Adressenliste manuell durchsuchen möchten (siehe „Einfach lostippen“ anpassen).


TIPP Wenn Sie Ihr HP TouchPad mit einem HP webOS-Smartphone koppeln, können Sie einen Kontakt aus den Suchergebnissen von „Einfach lostippen“ auch anrufen oder ihm eine SMS senden (siehe [Verwenden Sie das HP TouchPad mit einem verbundenen HP webOS-Smartphone](#)).

Nach Informationen in einer Anwendung auf dem Gerät suchen

Sie können auf Ihrem Gerät nach E-Mails, Musik, Webfavoriten und besuchten Websites (Browserverlauf) suchen. Sie können auch nach Anwendungen im HP webOS App Catalog suchen.

Wenn für Ihren Suchbegriff bei einer bestimmten Anwendung keine Ergebnisse angezeigt werden, müssen Sie möglicherweise eine Einstellung aktivieren, um diese Anwendung bei Suchen mit „Einfach lostippen“ einzubeziehen (siehe „Einfach lostippen“ anpassen).

- 1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) und tippen Sie auf **Einfach lostippen**.
- 2 Geben Sie die ersten Buchstaben zu den gewünschten Informationen ein. Je nach der zu durchsuchenden Anwendung kann es sich hierbei um den Betreff in einer E-Mail, einen Musikinterpreten, einen Favoritennamen oder einen anderen Begriff handeln.

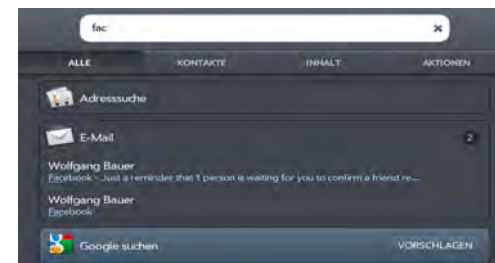

- 3 (Optional) Wenn Sie die Suchergebnisse so filtern möchten, dass nur Informationen auf Ihrem Gerät angezeigt werden, tippen Sie auf die Registerkarte **Inhalt**.
- 4 Tippen Sie je nach zu durchsuchender Anwendung auf eine der folgenden Optionen:

Interpretieren: Auf Ihrem Gerät wird die Anzahl der Songs angezeigt, deren Interpretennamen Ihren Suchbegriff enthält. Tippen Sie auf **Interpretieren**, um die Liste der Songs anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Song, um ihn wiederzugeben.

Kalenderereignisse: Auf Ihrem Gerät wird die Anzahl der Kalenderereignisse angezeigt, deren Name Ihren Suchbegriff enthält. Tippen Sie auf **Kalenderereignisse**, um die Liste der Ereignisse anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Ereignis, um es zu öffnen.

Favoriten und Verlauf: Ihr Gerät zeigt die Anzahl der Websites in Ihrer Favoritenliste und Ihrer Browserverlaufsliste an, in deren Namen Ihr Suchbegriff enthalten ist. Tippen Sie auf **Favoriten und Verlauf**, um eine Liste der Websites anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Eintrag, um zur Website zu wechseln.

E-Mail: Auf dem Gerät wird die Anzahl der E-Mails angezeigt, deren Absendername oder Betreff Ihren Suchbegriff enthalten. Tippen Sie auf **E-Mail**, um die Liste der übereinstimmenden Nachrichten anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie anzuzeigen.

HINWEIS Neben „Einfach lostippen“ bieten Anwendungen wie Kontakte, E-Mail, Memos und Adobe Reader auch die Möglichkeit, in den Anwendungen nach Einträgen oder Dateien zu suchen. Wenn Sie sich in einer dieser Anwendungen befinden, geben Sie in der Listenansicht den Dateinamen, einige Wörter aus einem Memo oder den Namen, die Initialen, die Adresse oder die Nummer eines Kontakts ein. Weitere Informationen finden Sie im Anwendungsbereich der einzelnen Anwendungen. Es besteht ferner die Möglichkeit, einen Suchbegriff in der Hilfe zu suchen, um entsprechende Hilfeinformationen zu erhalten.

Im Internet suchen

Zum Durchsuchen des Webs mithilfe von „Einfach lostippen“ haben Sie verschiedene Möglichkeiten.

- 1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) und tippen Sie auf **Einfach lostippen**.
- 2 Geben Sie den Suchbegriff ein.



- 3 (Optional) Wenn Sie die Suchergebnisse so filtern möchten, dass nur übereinstimmende Aktionen (Internetsuchoptionen und Schnellaktionen) angezeigt werden, tippen Sie auf die Registerkarte **Aktionen**.
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Die Internetsuche mit Ihrer Standardsuchmaschine durchführen: Tippen Sie auf **[Suchmaschinenname] durchsuchen**.
 - Direkt zu einer Website wechseln: Geben Sie die Adresse der Website (z. B. hp.com) ein. Wenn die Adresse oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf **Zur Website**.

TIPP Sie können das Internet auch mithilfe der Standardsuchmaschine durchsuchen, indem Sie den Suchbegriff eingeben und auf der Bildschirmtastatur auf die **Eingabetaste** tippen. Oder Sie wechseln direkt zu einer Website, indem Sie die Websiteadresse eingeben und auf die **Eingabetaste** tippen.

- Wenn Sie in Ihrer Standard-Suchmaschine auf Grundlage der eingegebenen Zeichen Vorschläge für Suchbegriffe anzeigen lassen möchten, tippen Sie rechts vom Namen der Standard-Suchmaschine auf **Vorschlagen**. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um das betreffende Element zu suchen. Werden für die von Ihnen eingegebenen Zeichen keine Kontakte, Anwendungen oder anderen Elemente auf dem Gerät zurückgegeben, werden automatisch Vorschläge angezeigt. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um die entsprechende Suche durchzuführen.
- Die Internetsuche mit einer anderen Suchmaschine durchführen: Tippen Sie unter **Suchen mit** auf einen

Suchmaschinenamen. Wenn die Suchmaschine für eine bestimmte Website gilt (z. B. Wikipedia), wird nur diese Website vom Gerät durchsucht.


- Suchbegriff auf einer Karte anzeigen: Tippen Sie unter **Suchen mit auf Karten**.
- Wenn Sie HP webOS App Catalog nach Anwendungen durchsuchen möchten, die mit Ihrem Suchbegriff übereinstimmen, tippen Sie auf **HP webOS App Catalog**.

Neue Elemente wie Nachrichten, Kalenderereignisse oder Memos erstellen

Sie können „Einfach lostippen“ verwenden, um ein neues Element wie eine E-Mail-Nachricht oder ein Memo zu erstellen, indem Sie den gesamten oder einen Teil des Texts für das Element eingeben. Diese Elemente werden im Abschnitt „Schnellaktionen“ der Suchergebnisse gruppiert.

Bei einigen Schnellaktionen müssen Sie eine Einstellung aktivieren, um diesen Elementtyp aus Ihren Suchergebnissen zu erstellen (siehe „[Einfach lostippen](#)“ anpassen).

- 1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) und tippen Sie auf **Einfach lostippen**.
- 2 Geben Sie den gesamten oder einen Teil des Texts für das Element ein, etwa Text für eine E-Mail-Nachricht oder ein Memo.

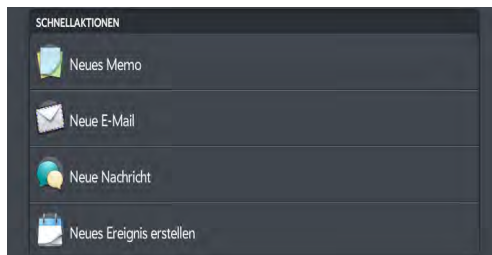

- 3 (Optional) Wenn Sie die Suchergebnisse so filtern möchten, dass nur übereinstimmende Aktionen (Internetsuchoptionen und Schnellaktionen) angezeigt werden, tippen Sie auf die Registerkarte **Aktionen**.
- 4 Tippen Sie unter **Schnellaktionen** auf **Neu [Elementtyp]**. Die entsprechende Anwendung wird geöffnet und zeigt Ihren Text als Teil eines neuen Elements an. Hier finden Sie einige Beispiele:
 - Neue E-Mail-Nachricht erstellen: Tippen Sie auf **Neue E-Mail**. Eine neue Nachricht wird geöffnet und enthält den von Ihnen eingegebenen Text als Nachrichtentext.
 - Kalenderereignis erstellen: Tippen Sie auf **Neues Ereignis erstellen**. Ein neues Ereignis wird geöffnet und es enthält den von Ihnen eingegebenen Text.

Eine Anwendung öffnen

- 1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) und tippen Sie auf **Einfach lostippen**.
- 2 Geben Sie den Namen der Anwendung oder ein entsprechendes Stichwort ein. Eine Liste finden Sie unter [Anwendungsstichwörter verwenden](#).



3 Tippen Sie auf die Anwendung, wenn sie angezeigt wird.

Anwendungstichwörter verwenden

Wenn Sie nach einer Anwendung suchen, an deren Namen Sie sich nicht erinnern, können Sie ein mit der Anwendung verbundenes Stichwort eingeben. In der folgenden Tabelle sind die Stichwörter aufgelistet, mit denen Sie nach einer Anwendung auf Ihrem Gerät suchen können.

Tabelle 1. Anwendungssymbole

Name der Anwendung	Stichwörter
Datensicherung	Einstellungen
Bluetooth	Einstellungen, drahtlos
Kalender	Datebook, Meetings, Ereignisse
Datum und Uhrzeit	Uhr, Einstellungen, Voreinstellungen, Uhrzeit
Geräteinfos	Einstellungen, Zurücksetzen
Präsentations-Modus	Einstellungen
HP webOS App Catalog	Store
Standortbasierte Dienste	Einstellungen
Memos	Notizen, Stickys, Notizblock
Notizen, Stickys, Notizblock	
Messaging	Text, SMS, MMS, IM, Instant Chat
Anrufe und Videoanrufe	wählen
Fotos & Videos	Bilder
Print Manager	Einstellungen
Ländereinstellungen	Einstellungen
Bildschirm und Sperre	Hintergrund, Sicherheit, Desktop, Helligkeit, entsperren, Gesten, Einstellungen
Töne und Klingeltöne	Audio, Musik, Lautstärke, vibrieren, stumm, Einstellungen

Tabelle 1. Anwendungssymbole

Name der Anwendung	Stichwörter
Systemupdates	Einstellungen
VPN	Einstellungen, drahtlos
Web	Browser, Blazer, Web
WLAN	Einstellungen, drahtlos

Kürzliche Suche erneut durchführen

Wenn Sie nach einem kürzlich eingegebenen Begriff suchen möchten, müssen Sie den Begriff nicht erneut eingeben.

- 1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) und tippen Sie auf **Einfach lostippen**.
- 2 Ihre kürzlich durchgeführten Suchen werden angezeigt. Tippen Sie auf einen Suchbegriff, um die Suche erneut durchzuführen.

TIPP Tippen Sie auf **Löschen**, um den Verlauf Ihrer kürzlich durchgeführten Suchen zu löschen.

„Einfach lostippen“ anpassen

Sie können die Art der Informationen für die Suche auswählen. Bei der Suche nach Kontakten können Sie die globale Adressensuche ein- oder ausschalten. Sie können auswählen, welche Optionen für die Internetsuche in den Suchergebnissen angezeigt werden sollen und der Liste neue Suchmaschinen hinzufügen. Weiterhin können Sie die Anwendungen auswählen, die direkt von den Suchergebnissen gestartet werden sollen.

- 1 Öffnen Sie **Einfach lostippen** .

TIPP Alternativ können Sie in der Kartenansicht auf das Feld **Einfach lostippen** tippen, das [Anwendungsmenü](#) öffnen und auf **Einstellungen** tippen.

2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Anwendungen: Standardmäßig werden mit „Einfach lostippen“ alle Anwendungen auf dem Gerät angezeigt, die dem eingegebenen Suchbegriff entsprechen. Wenn Sie Anwendungen aus den Suchen mit „Einfach lostippen“ ausschließen möchten, tippen Sie auf **Ein**, um diese Einstellung von „Ein“ in „Aus“ zu ändern.

Kontakte: Standardmäßig werden mit „Einfach lostippen“ alle Kontakte auf dem Gerät angezeigt, deren Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse mit dem von Ihnen eingegebenen Suchbegriff übereinstimmt. Wenn Sie Kontakte aus den Suchen mit „Einfach lostippen“ ausschließen möchten, tippen Sie auf **Ein**, um diese Einstellung von „Ein“ in „Aus“ zu ändern. Falls Sie auf Ihrem Gerät ein Exchange-Konto eingerichtet haben, aktivieren Sie das Kästchen **Globale Adressensuche automatisch starten**, damit die globale Adressenliste (GAL) Ihres Unternehmens automatisch bei Kontaktsuchen mit einbezogen wird. Wenn Sie das Kästchen deaktivieren, enthalten Ihre Suchergebnisse von „Einfach lostippen“ eine Option zum Durchführen einer globalen Adressensuche.

Standardsuchmaschine: Die von Ihrem Gerät bei Eingabe eines Suchbegriffs verwendete Suchmaschine zur Websuche. Wenn in „Einfach lostippen“ keine Standardsuchmaschine verwendet werden soll, tippen Sie auf **Ein**, um diese Einstellung von „Ein“ in „Aus“ zu ändern. Tippen Sie zum Ändern dieser Einstellung auf die aktuell angezeigte Suchmaschine, und tippen Sie dann auf die gewünschte Suchmaschine. Die Liste enthält zwei Arten von Suchmaschinen: Suchmaschinen für das gesamte Internet (z. B. Google) und Suchmaschinen für eine bestimmte Website (z. B. Wikipedia).

Inhalt: Standardmäßig werden mit „Einfach lostippen“ Einträge aus bestimmten Anwendungen auf dem Gerät angezeigt, die mit dem von Ihnen eingegebenen Suchbegriff übereinstimmen. Wenn Sie Anwendungseinträge aus den Suchen mit „Einfach lostippen“ ausschließen möchten, tippen Sie auf **Ein**, um diese Einstellung von „Ein“ in „Aus“ zu ändern. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kästchen links neben jedem Anwendungsnamen, um anzupassen, welche Anwendungseinträge bei Suchen mit einbezogen werden.

Suchen mit: Standardmäßig können Sie mit „Einfach lostippen“ mithilfe von anderen Suchmaschinen das Internet durchsuchen oder mithilfe von anderen Anwendungen auf dem Gerät suchen. Wenn diese alternativen Suchmaschinen und Anwendungen nicht in Suchen mit „Einfach lostippen“ angezeigt werden sollen, tippen Sie auf **Ein**, um diese Einstellung von „Ein“ in „Aus“ zu ändern. Zum Anpassen der anderen Internetsuchmaschinen oder Anwendungen, die zum Suchen mit „Einfach lostippen“ verfügbar sind, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kästchen links neben dem jeweiligen Eintrag. Suchmaschinen werden durch die Internetsuche bestimmt: Sie können eine beliebige der aufgeführten Suchmaschinen als Standard-Suchmaschine einrichten. Die bei der Suche berücksichtigten Anwendungen werden durch die Anwendungen bestimmt.

Aktionen: Standardmäßig können Sie mit „Einfach lostippen“ basierend auf Ihrem Suchbegriff ein Element erstellen oder eine Aktion starten. Wenn Sie Anwendungseinträge aus den Suchen mit „Einfach lostippen“ ausschließen möchten, tippen Sie auf **Ein**, um diese Einstellung von „Ein“ in „Aus“ zu ändern. Zum Anpassen der bei Suchen mit „Einfach lostippen“ mit einbezogenen Schnellaktionen aktivieren oder deaktivieren Sie das Kästchen links neben dem jeweiligen Eintrag.

Weitere suchen: Mit dieser Option können Sie App Catalog nach Anwendungen und Diensten von Drittanbietern durchsuchen, die Sie für die folgenden Funktionen von „Einfach lostippen“ verwenden können: Websuche, Anwendungssuche oder Erstellung eines neuen Elements (Schnellaktion). So können Sie die Option „Weitere suchen“ beispielsweise verwenden, um eine neue Websuchmaschine herunterzuladen. Tippen Sie zur Verwendung dieser Funktion auf **Weitere suchen** und laden Sie dann eine der Anwendungen herunter, die im App Catalog angezeigt werden (siehe [Kostenlose Anwendung herunterladen](#) oder [Anwendung kaufen](#)).

TIPP Sie haben noch eine weitere Möglichkeit, der Funktion „Einfach lostippen“ Suchmaschinen hinzuzufügen. Wenn Sie eine Internetseite öffnen und eine zusätzliche Suchmaschine verfügbar ist, werden Sie durch eine Benachrichtigung darüber informiert, dass Sie die Suchmaschine hinzufügen können. Wenn Sie die Suchmaschine hinzufügen, wird sie in „Einfach lostippen“ als Option angezeigt.

4 Mit Anwendungen arbeiten

- 29 Anwendungen öffnen
- 30 Die Größe einer Anzeige ändern/Ebenen in einer Anwendung einblenden oder ausblenden
- 31 Menüs verwenden
- 33 Daten eingeben und speichern
- 38 Anwendung oder Anwendungsbildschirm schließen
- 39 Anwendungen löschen
- 39 Anwendungen in der Kartenansicht verwalten
- 41 Anwendungsanzeige im Startbildschirm und im Schnellstart anpassen
- 42 Online-Konten verwalten
- 45 Benachrichtigungen anzeigen und verwenden
- 46 Erstellen von und Arbeiten mit Favoriten

Anwendungen öffnen

Sie können jederzeit beliebig viele Anwendungen öffnen. Die einzige Begrenzung ist der verfügbare Speicher Ihres Geräts.

Anwendungen mit „Einfach lostippen“ öffnen

Ausführliche Informationen zu „Einfach lostippen“ finden Sie unter [Einfach lostippen](#).

- 1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) und tippen Sie auf **Einfach lostippen**.

- 2 Beginnen Sie, den Namen der Anwendung oder eines ihrer Stichwörter einzugeben (siehe [Anwendungsstichwörter verwenden](#)).
- 3 Wenn das Anwendungssymbol in den Suchergebnissen angezeigt wird, tippen Sie darauf.

Anwendungen im Startbildschirm öffnen

Der Startbildschirm enthält Seiten, auf denen Symbole für alle Ihre Anwendungen angezeigt werden. Sie können die Symbole im Startbildschirm organisieren, um die Anwendungen wie gewünscht zu gruppieren (siehe [Symbole im Startbildschirm neu ordnen](#)).

- 1 Wenn Sie sich in einer Anwendung befinden, drücken Sie die **mittlere Taste** , um die Kartenansicht anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie in der Kartenansicht die **mittlere Taste**  oder tippen Sie auf .



- 3 Flippen Sie nach oben oder unten, um alle Symbole auf einer Seite anzuzeigen und die gewünschte Anwendung zu finden. Wenn Sie

andere Seiten anzeigen möchten, streichen Sie nach rechts oder links über den Bildschirm oder tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf einen Seitennamen.



* Startbildschirm-Seitennamen. Tippen Sie auf den Namen, um zu einer anderen Seite zu wechseln.

4 Tippen Sie auf das Anwendungssymbol.


Drücken Sie zum Schließen des Startbildschirms die **mittlere Taste** oder tippen Sie auf .

TIPP Wenn erweiterte Gesten aktiviert sind, können Sie den Startbildschirm mit der Nach-oben-Geste öffnen und schließen. Wenn Sie sich in einer Anwendung befinden, flippen Sie von einem Bereich unterhalb des Bildschirms nach oben auf den Bildschirm, um die Kartenansicht anzuzeigen. Flippen Sie dann erneut, um den Startbildschirm anzuzeigen. Flippen Sie nur einmal, wenn die Kartenansicht angezeigt wird. Machen Sie bei geöffnetem Startbildschirm die Nach-oben-Geste, um diesen zu schließen (siehe [Erweiterte Gesten ein- oder ausschalten](#)).

Anwendungen im Schnellstart öffnen

Beim Schnellstart handelt es sich um die Leiste mit sechs Symbolen, die immer in der Kartenansicht und im Startbildschirm am unteren Rand angezeigt wird.

Sie können den Schnellstart so anpassen, dass er die Symbole für die am häufigsten von Ihnen verwendeten Anwendungen enthält. Zum Öffnen einer Anwendung im Schnellstart tippen Sie auf ihr Symbol.

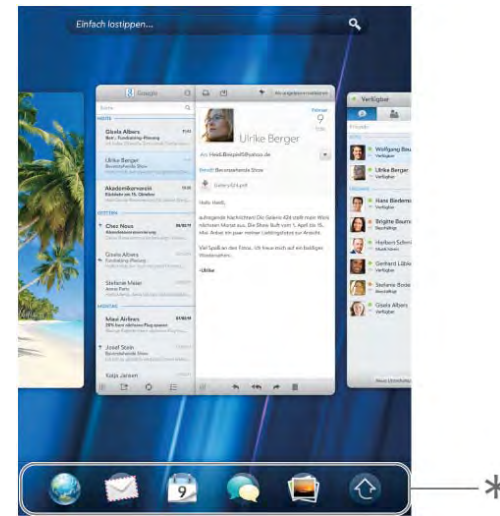

* Schnellstart

Im Schnellstart werden maximal sechs Anwendungen angezeigt. Standardmäßig werden im Schnellstart von links nach rechts Web, E-Mail, Kalender, Messaging, Fotos & Videos sowie der Startbildschirm angezeigt. Sie können im Schnellstart die Reihenfolge der Symbole mit Ausnahme des Symbols für den Startbildschirm ändern (siehe [Die Symbole im Schnellstart neu ordnen](#)) oder die Standardanwendungen durch andere Anwendungen ersetzen (siehe [Ordnen Sie Ihre Lieblingsanwendungen im Schnellstart an](#)).


Die Größe einer Anzeige ändern/Ebenen in einer Anwendung einblenden oder ausblenden

In den meisten Anwendungen können Sie verschiedene Ebenen der Anwendung anzeigen. In der E-Mail-Anwendung können Sie drei Ebenen der Anwendung anzeigen: die Liste der Konten, den Posteingang eines bestimmten Kontos und eine Nachricht aus diesem Posteingang. Sie können die Größe von Anzeigen ändern, um die Anzeige von Ebenen zu vergrößern oder weitere Ebenen anzuzeigen.

In allen Anwendungen können Sie die Größe von Anzeigen durch Streichen auf dem Bildschirm ändern. In einigen Anwendungen wie E-Mail sowie Fotos & Videos können Sie die Größe von Anzeigen auch mithilfe des Ziehgriffsymbols  ändern.

Anzeige als Vollbild anzeigen: Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links.
- Wenn das Ziehgriffsymbol  angezeigt wird, ziehen Sie das Symbol nach links.

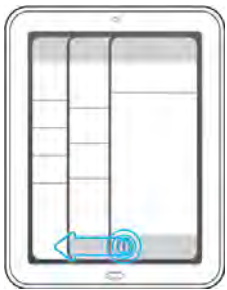

Die Größe einer Vollbildanzeige ändern, um in einer Anwendung weitere Ebenen anzuzeigen: Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links.
- Wenn das Ziehgriffsymbol  angezeigt wird, ziehen Sie das Symbol nach links.



Wenn eine E-Mail beispielsweise im Vollbildmodus angezeigt wird, können Sie die Größe der Nachricht ändern, um den Posteingang mit der Nachricht anzuzeigen.

TIPP Bei einigen Anwendungen, in denen das Ziehgriffsymbol angezeigt wird, können Sie auf das Symbol tippen oder über das Symbol streichen, um die Größe einer Anzeige zu ändern.

Menüs verwenden

In den meisten Anwendungen befindet sich in der oberen linken Ecke ein Anwendungsmenü, das weitere Funktionen bereitstellt. Ferner befindet sich in der oberen rechten Ecke ein ausgeblendetes Systemmenü, mit dem Sie auf Funktionen wie drahtlose Dienste zugreifen können.

Machen Sie sich mit den zusätzlichen, in den Menüs der diversen Anwendungen verfügbaren Funktionen vertraut, damit Sie das Gerät optimal nutzen können.

Anwendungsmenü verwenden

Über das Anwendungsmenü können Sie auf Elemente wie „Einstellungen“, „Hilfe“ und weitere Elemente zugreifen, die für die Anwendung gelten, in der Sie sich gerade befinden. Innerhalb einer Anwendung unterscheiden sich die Elemente des Anwendungsmenüs möglicherweise auf den verschiedenen Bildschirmen. Die Elemente im Anwendungsmenü für einen Posteingang in E-Mail unterscheiden sich von den Elementen, die für eine geöffnete E-Mail verfügbar sind. Die Hilfe ist im Anwendungsmenü jeder Anwendung verfügbar.

Bei Anwendungen, die druckbare Materialien enthalten (z. B. Nachrichten, Internetseiten, Fotos oder Dokumente), befindet sich der Befehl „Drucken“ im Anwendungsmenü.

1 In einer Anwendung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ziehen Sie den Anwendungsnamen von der oberen linken Bildschirmecke des Geräts (oberhalb des Bildschirms) auf den Bildschirm.



- Tippen Sie in der oberen linken Bildschirmecke auf den Namen der Anwendung.



- 2 Tippen Sie auf die Menüoption, um sie zu öffnen. Wenn in einem Menüelement ein nach rechts zeigender Pfeil  angezeigt wird, tippen Sie auf das Element, um das Untermenü dieses Elements anzuzeigen. Wenn unten im Menü ein nach unten zeigender Pfeil  angezeigt wird, rollen Sie nach unten, um weitere Menüoptionen anzuzeigen.
- 3 Um das Menü ohne Auswahl eines Elements zu schließen, wiederholen Sie eine der in Schritt 1 aufgeführten Optionen.

Systemmenü verwenden

Mit dem Systemmenü können Sie systemweite Funktionen wie die Bildschirmhelligkeit und Systemtöne steuern. Sie können damit auch drahtlose Dienste wie WLAN, VPN und die Bluetooth®-Technologie verwalten.

WUSSTEN SIE SCHON? In diesem Menü werden außerdem der aktuelle Wochentag und das aktuelle Datum sowie der Akkustand angezeigt.

1 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ziehen Sie den Anwendungsnamen von der oberen rechten Bildschirmecke des Geräts (oberhalb des Bildschirms) auf den Bildschirm.



- Tippen Sie auf die obere rechte Bildschirmecke.



2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Bildschirmhelligkeit anpassen: Ziehen Sie den Schieber.
- Drahtlose Funktion (WLAN, VPN, Bluetooth) verwenden: Tippen Sie auf ein Menüelement, um eine Liste der für diese Funktion verfügbaren Menüelemente anzuzeigen (siehe [Drahtlose Dienste ausschalten \(Flugzeugmodus\)](#)). Wenn unten im Menü ein nach unten zeigender Pfeil  angezeigt wird, rollen Sie nach unten, um weitere Menüoptionen anzuzeigen.
- Alle drahtlosen Dienste aktivieren oder deaktivieren: Tippen Sie auf **Flugzeugmodus einschalten** oder **Flugzeugmodus ausschalten** (siehe [Drahtlose Dienste ausschalten \(Flugzeugmodus\)](#)).
- Drehung des Bildschirms sperren oder entsperren: Tippen Sie auf **Drehungssperre aktivieren** oder **Drehungssperre deaktivieren**. Wenn die Drehungssperre aktiviert ist, ändert sich die Ausrichtung des Bildschirms (Hochformat oder Querformat) nicht, selbst wenn Sie das Gerät drehen.
- Systemtöne aktivieren oder deaktivieren: Tippen Sie auf **Sound aus** oder **Sound ein**.

TIPP Sie können Systemtöne auch mithilfe der Einstellung „Töne und Klingeltöne“ aktivieren und deaktivieren (siehe [Tonoptionen festlegen](#)).

3 Um das Menü ohne Auswahl eines Elements zu schließen, wiederholen Sie eine der in Schritt 1 aufgeführten Optionen.

Daten eingeben und speichern

Bildschirmtastatur verwenden



- 1 **Weitere/Zurück/Tabulator:** Tippen Sie, um zwischen den Feldern zu wechseln. Der Name der Taste ist von der Anwendung abhängig, die Sie gerade verwenden (siehe [Daten in ein Feld eingeben](#)).
- 2 **Darstellung:** Tippen Sie, um zwischen der alphanumerischen Tastatur und der Symboltastatur zu wechseln (siehe [Symbole und Alt-Zeichen eingeben](#)).
- 3 **Eingabetaste:** Tippen Sie auf diese Taste, um einen Zeilenvorschub einzugeben (zum Beispiel beim Schreiben von Memos oder E-Mail-Nachrichten) oder um Informationen zu bestätigen, die Sie in ein Feld eingegeben haben (siehe [Daten in ein Feld eingeben](#)).
- 4 **Tastatur schließen/Größe der Tastatur ändern:** Tippen Sie, um die Tastatur zu schließen. Wenn Sie die Größe der Tasten ändern möchten, tippen Sie, halten Sie die Taste gedrückt und tippen Sie dann auf **XS** (Extra Small), **S** (Small), **M** (Medium) oder **L** (Large).
- 5 **Leertaste**

TIPP Sie können mehrere Sprachen und Layouts für die Bildschirmtastatur festlegen und verwenden (siehe [Layouts und Sprachen für Bildschirmtastatur festlegen und zwischen mehreren wechseln](#)).

Großbuchstaben eingeben

Jeder Satz und jedes Feld beginnt standardmäßig mit einem Großbuchstaben und der verbleibende Text wird in Kleinbuchstaben

eingegeben. Verfahren Sie wie folgt, um weitere Großbuchstaben einzugeben:

- Tippen Sie auf die **Umschalttaste** und tippen Sie auf die Buchstabentaste. Die Umschalttaste ändert sich in . Sie müssen die Umschalttaste beim Tippen der Buchstabentaste nicht gedrückt halten.
- Feststelltaste aktivieren: Tippen Sie zweimal schnell auf die **Umschalttaste** . Die Umschalttaste ändert sich in .
- Feststelltaste deaktivieren: Tippen Sie auf die Umschalttaste .

Symbole und Alt-Zeichen eingeben

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Eingeben von Interpunktionszeichen und anderen Symbolen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Symbol eingeben, das auf einer Zahlentaste angezeigt wird: Tippen Sie auf die **Umschalttaste** und dann auf die gewünschte Taste. Sie müssen die Umschalttaste beim Tippen auf die Zahlentaste nicht gedrückt halten.
- Symbol aus der Symboltastatur eingeben: Tippen Sie auf , um die Symboltastatur anzuzeigen, und tippen Sie dann auf eine Symboltaste. Tippen Sie auf , um zur alphanumerischen Tastatur zurückzukehren.
- Andere Symbole oder Alt-Zeichen über die Tastatur eingeben: Tippen Sie auf eine Buchstaben- oder Zahlentaste und halten Sie sie gedrückt, um die dieser Taste zugeordneten Symbole oder Zeichen anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Symbol. Unter [Symbole und Sonderzeichen](#) finden Sie eine Liste der mithilfe der Tippen-und-Halten-Methode verfügbaren Symbole und Sonderzeichen.

TIPP Die Symbole und Sonderzeichen wurden anhand ihrer Ähnlichkeit mit der zugehörigen Taste gruppiert. Tippen Sie beispielsweise zum Eingeben von **é** auf **e** und halten Sie die Taste gedrückt. Bei den Zifferntasten beziehen sich die Symbole auf die Ziffer oder das Symbol auf der Taste. Tippen Sie beispielsweise zum Eingeben von „€“ oder einem anderen Währungssymbol auf **4** und halten Sie die Taste gedrückt. Warum? Da das Symbol auf der Taste 4 das „\$“ ist.

TIPP Nicht alle Tasten enthalten Alt-Zeichen oder Symbole. Wenn Sie auf eine Taste tippen und sie gedrückt halten, wird bei den meisten Tasten unten ... angezeigt. ... bedeutet, dass alternative Zeichen/Symbole für diese Tasten verfügbar sind. Wenn für eine Taste nicht „...“ angezeigt wird, verfügt sie nicht über alternative Zeichen oder Symbole. Umgekehrt enthalten die Tasten auf der Symboltastatur keine alternativen Zeichen oder Symbole.

Kennwörter eingeben

Die einzelnen Zeichen des Kennworts werden nur im Moment der Eingabe angezeigt. Seien Sie deshalb bei der Kennworteingabe besonders aufmerksam. Stellen Sie sicher, dass die Umschalttaste deaktiviert ist, bis Sie sie benötigen. Informationen zum Eingeben von Zeichen finden Sie unter [Großbuchstaben eingeben](#) und [Symbole und Alt-Zeichen eingeben](#).

Symbole und Sonderzeichen

Tabelle 1. Symbole und Sonderzeichen

Tippen und gedrückt halten ...	zur Auswahl von
a	à á â ã ä å æ °
A	À Á Â Ã Ä Å Æ °
c	ç é? © ¢
C	Ç Ç? © ¢
d	ð † ‡
D	Ð † ‡
e	è é ê ë ē ē
E	È É Ê Ë Ë Ë
g	ğ
G	Ğ
i	ì í î ï ï
I	Ì Í Î Ï Ï
l	ł
L	Ł
m	μ
M	Μ
n	ñ ñ
N	Ñ Ñ
o	ò ó ô õ ö ø œ ° ω
O	Ò Ó Ô Õ Ö Ø Æ ° Ω
P	ρ
P	§ Π
r oder R	®
s	š š β σ
S	Š Š β Σ

Tabelle 1. Symbole und Sonderzeichen

Tippen und gedrückt halten ...	zur Auswahl von
†	™ þ
Do	™ þ
u	ù ú û ü ũ
U	Ù Ú Û Ü Ũ
y	ý ŷ
Y	Ý Ÿ
z	ž ž ž
Z	Ž Ž Ž
, oder /	\
. oder ?	• ... ċ
' oder "	` ' ' " " « »
- oder _	± ∓
1 oder !	¹ ¼ ½ ¾
2 oder @	²
3 oder #	³ ¾
4 oder \$	€ £ ¥ ¢ ₪
5 oder %	%o
9 oder (	[{
0 oder)	] }

Daten in ein Feld eingeben

Sie können Daten über die Tastatur oder durch Einfügen zuvor kopierter Daten in ein Feld eingeben (siehe [Daten ausschneiden, kopieren und einfügen](#)). Der Textassistent kann für alle Textfelder verwendet werden (siehe [Mit der Text Assist-Funktion arbeiten](#)).

Verfahren Sie wie folgt, um die eingegebenen Daten zu übernehmen:

- Tippen Sie außerhalb des Feldes.
- Tippen Sie auf die **Eingabetaste**.
- Tippen Sie links unten auf der Bildschirmtastatur auf **Weiter**, **Zurück** oder **Tab**. Dadurch werden die Informationen im aktuellen Feld angenommen und der Cursor wird in das nächste oder vorherige Feld bewegt. Der Name der Taste ist von der Anwendung abhängig, die Sie gerade verwenden.

Mit der Text Assist-Funktion arbeiten

Die Texteingabefunktion Textassistent funktioniert auf jedem Bildschirm, auf dem Sie Text wie E-Mails, Sofortnachrichten, Memos, Kontakte, Kalendereinträge usw. eingeben können. Text Assist umfasst Auto-Korrektur, Automatische Großschreibung und Shortcuts.

HINWEIS Falls eine Funktion des Textassistenten nicht zu funktionieren scheint, vergewissern Sie sich, dass diese Funktion aktiviert ist (siehe [Text Assist-Einstellungen anpassen](#)).

- Wenn ein typischer Tippfehler erkannt wird, erfolgt eine automatische Korrektur der Eingabe. Das Wort wird mit einer grauen Unterstreichung angezeigt, um anzugeben, dass es korrigiert wurde. Wenn die Systemtöne aktiviert sind, wird auch ein Ton wiedergegeben.
- Falls die Autokorrektur eine Schreibweise nicht erkennt, wird das betreffende Wort mit einer orangefarbenen Unterstreichung hervorgehoben. Tippen Sie auf das Wort, um eine Liste naher Übereinstimmungen anzuzeigen, und klicken Sie anschließend auf das richtige Wort. Falls Sie das Wort in der richtigen Schreibweise eingegeben haben, tippen Sie auf das Wort. Tippen Sie dann auf **+**, um das Wort dem Autokorrektur-Wörterbuch hinzuzufügen.
- Durch die Autokorrektur wird Zeichensetzung hinzugefügt, beispielsweise bei Apostrophen in Verkürzungen. Sie können also schnell **dont** eingeben. Es wird dann richtig als **don't** angezeigt.
- Die Funktion für die automatische Großschreibung schreibt automatisch das erste Wort eines Satzes und andere Buchstaben groß, die normalerweise großgeschrieben würden, wie etwa den Buchstaben **I** allein.

- Die Kürzelfunktion erkennt und erweitert häufig genutzte Kurzschrift-Ausdrücke und ersetzt beispielsweise **u** durch **you** oder **r** durch **are** (Beispiele aus der englischen Sprache).
- Wenn Sie die Funktion für die automatische Korrektur, die automatische Großschreibung oder erweiterte Abkürzungen deaktivieren möchten, tippen Sie auf die **Rücktaste** . Um die automatische Korrektur von Tippfehlern abubrechen, können Sie auch auf das Wort und dann auf die ursprüngliche Schreibweise tippen.

TIPP Angenommen, die Sprache Ihres Geräts ist Deutsch, und Sie müssen eine E-Mail auf Französisch schreiben. Deaktivieren Sie die Autokorrektur vorübergehend, um zu verhindern, dass der Textassistent versucht, Ihre Eingabe zu korrigieren (siehe [Text Assist-Einstellungen anpassen](#)).

Text Assist-Einstellungen anpassen

Sie können die einzelnen Funktionen des Textassistenten wie Autokorrektur, Autogroßschreibung und Kürzel anpassen. Informationen zur Anpassung des Benutzerwörterbuchs finden Sie unter [Eigene Wörter oder Kürzel hinzufügen](#).

- 1 Öffnen Sie den **Textassistenten** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:



- Autogroßschreibung, Kürzel oder Autokorrektur ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf **Aus** oder **Ein** für den jeweiligen Eintrag.

- Ändern, ob beim Durchführen einer Autokorrektur ein Ton abgespielt wird, das Gerät vibriert oder keines dieser Signale ausgegeben wird: Tippen Sie unter **Alarm** auf die derzeit angezeigte Option und dann auf **Systemton**, **Vibrieren** oder **Stumm**. Die Option „Alarm“ ist nur verfügbar, wenn die Autokorrektur eingeschaltet ist.

Eigene Wörter oder Kürzel hinzufügen

- 1 Öffnen Sie den **Textassistenten** .
- 2 Tippen Sie auf **Benutzerwörterbuch bearbeiten**.
- 3 Zur Bearbeitung des Autokorrektur-Wörterbuchs tippen Sie auf **Gelernt** und wählen dann eine der folgenden Optionen:
 - Wort hinzufügen: Tippen Sie auf , geben Sie das neue Wort ein und tippen Sie dann auf **Hinzufügen**.
 - Schreibweise eines Worts ändern: Tippen Sie auf das Wort und geben Sie dann die Korrektur für das Wort ein. Tippen Sie auf **Fertig**.
 - Wort löschen: Werfen Sie das Wort über die Seite des Bildschirms. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.
- 4 Um die Liste der Tastenkombinationen zu bearbeiten, tippen Sie auf **Tastenkombinationen**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Einen Shortcut hinzufügen: Tippen Sie auf , geben Sie den neuen Shortcut und den ersetzten Text ein und tippen Sie auf **Hinzufügen**.
 - Einen Shortcut oder den dazugehörigen ersetzten Text ändern: Tippen Sie auf den Shortcut, den Sie ändern möchten. Tippen Sie auf das Feld **Kürzel** oder **Ersetzen durch** und geben Sie dann das neue Kürzel oder den Ersatztext ein. Tippen Sie auf **Fertig**.
 - Einen Shortcut löschen: Werfen Sie den Shortcut über die Seite des Bildschirms. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

TIPP Sie können ein Kürzel auch löschen, indem Sie auf das Kürzel und dann auf **Löschen** tippen.

Daten ausschneiden, kopieren und einfügen

Sie können markierbaren Text jederzeit kopieren und selbst eingegebenen markierbaren Text ausschneiden, z. B. in einem Memo oder einer E-Mail, das oder die Sie verfasst haben.

- 1 Tippen Sie auf den Text, den Sie ausschneiden oder kopieren möchten, und halten Sie ihn.
- 2 Wenn der Text gelb hervorgehoben angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Auswahl kopiert werden kann. Wenn Sie die Markierung erweitern möchten, ziehen Sie die Pfeile am Anfang und Ende des markierten Texts.

Wenn die Optionen „Auswählen“ und „Alle auswählen“ angezeigt werden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

 - Gesamten Text markieren (z. B. ein gesamtes Memo oder eine gesamte Nachricht): Tippen Sie auf **Alle auswählen**.
 - Einen Teil des Texts markieren: Tippen Sie auf **Auswählen**. Wenn Sie die Markierung erweitern möchten, ziehen Sie die Pfeile am Anfang und Ende des markierten Texts.
- 3 Wenn die Optionen „Ausschneiden“ und „Kopieren“ nicht angezeigt werden, tippen Sie auf den markierten Text, um die Optionen anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf **Ausschneiden** oder **Kopieren**. Wenn der Text unmittelbar nach dem Tippen und Halten gelb hervorgehoben angezeigt wird, ist nur die Option zum Kopieren verfügbar.
- 5 Öffnen Sie die Anwendung, in die Sie den Text einfügen möchten.
- 6 Tippen Sie und halten Sie die Einfügemarke an der Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten.
- 7 Tippen Sie auf **Einfügen**.


TIPP Auf Bildschirmen, bei denen mit Tippen und Halten nicht ausgewählt, ausgeschnitten, kopiert oder eingefügt werden kann, sind diese Aufgaben möglicherweise über das Anwendungsmenü verfügbar. Öffnen Sie zum Überprüfen das [Anwendungsmenü](#) und suchen Sie nach dem Element **Bearbeiten**. Wenn „Bearbeiten“ angezeigt wird, tippen Sie auf das Element, um ein Untermenü mit Optionen zu öffnen: **Alle auswählen**, **Ausschneiden**, **Kopieren** und/oder **Einfügen**. Tippen Sie auf ein Element, um diese Aktion durchzuführen.

Elemente in einer Liste auswählen

Mit Listen können Sie unter einer Reihe von Optionen wählen. Listen unterscheiden sich von Menüs (siehe [Menüs verwenden](#)), über die Sie auf weitere Funktionen zugreifen können.

Listen sind normalerweise so lange ausgeblendet, bis Sie auf die gerade angezeigte Option einer bestimmten Liste tippen.

- 1 Tippen Sie auf eine angezeigte Option, um die dazugehörige Liste zu öffnen. Tippen Sie beispielsweise beim Erstellen eines neuen Ereignisses im Kalender auf **15 Minuten vorher**, um die Liste mit den Erinnerungsoptionen zu öffnen.

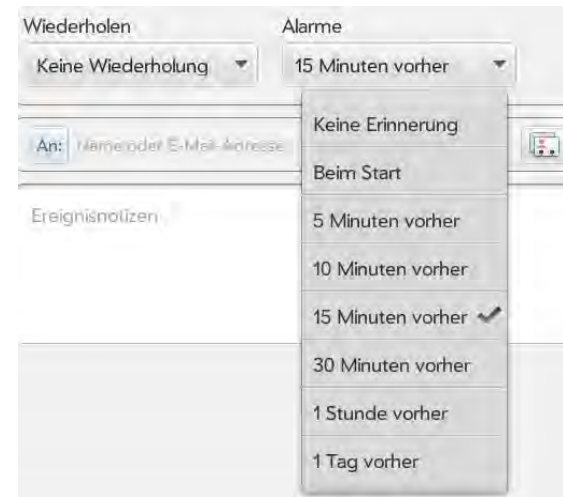

- 2 Tippen Sie auf das gewünschte Listenelement.

Daten speichern

Ihre Informationen werden bei der Eingabe automatisch gespeichert. Wenn Sie eine Anwendung oder einen Bildschirm schließen, werden alle neuen oder geänderten Informationen beibehalten.

Anwendung oder Anwendungsbildschirm schließen

- Wenn Sie sich auf einem Bildschirm mit einer Schaltfläche „Zurück“ oder „Fertig“ befinden, tippen Sie auf **Zurück** oder **Fertig**, um den Bildschirm zu schließen, aber weiterhin in der Anwendung zu bleiben.
- Falls Sie eine Anwendung oder einen Bildschirm in der Kartenansicht schließen möchten (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)), werfen Sie die Karte über den oberen Bildschirmrand. Wenn sich die Karten in einem Stapel befinden (siehe [Mit gestapelten Karten arbeiten](#)), können Sie jeweils eine Karte über den Bildschirmrand werfen.



Wenn Sie für eine Anwendung mehrere Karten geöffnet haben, schließen Sie durch Werfen einer der Karten über den oberen Bildschirmrand die gesamte Anwendung oder nur diesen Bildschirm. Sie haben beispielsweise eine Karte für den Hauptbildschirm der E-Mail-Anwendung (auf dem die Liste der Konten angezeigt wird) und eine Karte für eine einzelne E-Mail-Nachricht geöffnet. Wenn Sie die Nachrichtenkarte über den oberen Bildschirmrand werfen, wird die E-Mail-Anwendung nicht geschlossen. Wenn Sie jedoch die E-Mail-Hauptkarte über den oberen Bildschirmrand werfen, werden die Anwendung und alle geöffneten Nachrichten geschlossen.

Anwendungen löschen

Verwenden Sie den Software-Manager, um die von Ihnen auf dem Gerät installierten Anwendungen zu löschen. Siehe [Verwalten von Anwendungen mit dem Software-Manager](#).

Anwendungen in der Kartenansicht verwalten

In der Kartenansicht werden geöffnete Anwendungen als kleine Karten angezeigt, die Sie bequem durchblättern und deren Reihenfolge Sie durch Ziehen ändern können.

Falls keine Anwendungen geöffnet sind, wird auf dem Gerät automatisch die Kartenansicht angezeigt. Ein Eingreifen Ihrerseits ist nicht nötig, um die Kartenansicht zu öffnen. Wenn keine Karten geöffnet sind, werden in

der Kartenansicht nur das Feld „Einfach lostippen“ (siehe [Einfach lostippen](#)), Ihr Hintergrund (siehe [Hintergrund ändern](#)) und der Schnellstart (siehe [Anwendungen im Schnellstart öffnen](#)) angezeigt.



- 1 Feld „Einfach lostippen“
- 2 Hintergrund
- 3 Schnellstart

Wenn eine Anwendung den Bildschirm ausfüllt und Sie zur **Kartenansicht** wechseln möchten, drücken Sie die mittlere Taste.



TIPP Wenn erweiterte Gesten aktiviert sind, können Sie mit der Nach-oben-Geste die Kartenansicht anzeigen. Wenn Sie sich in einer Anwendung befinden, flippen Sie von einem Bereich unterhalb des Bildschirms nach oben auf den Bildschirm, um die Kartenansicht anzuzeigen (siehe [Erweiterte Gesten ein- oder ausschalten](#)).


Mit gestapelten Karten arbeiten

Falls Sie bei der Arbeit in einer Anwendung durch eine Aktion einen neuen Bildschirm öffnen oder eine zweite Anwendung starten – beispielsweise durch Schreiben einer neuen E-Mail im Posteingang –, behandelt das Gerät die Anwendungsbildschirme als Gruppe. Wenn Sie einen der Bildschirme minimieren, werden dieser und alle mit ihm verbundenen Bildschirme in der Kartenansicht als Kartenstapel angezeigt.

Sie können Karten auch manuell stapeln und entstapeln.

Zwischen Karten und Stapeln wechseln

- 1 Streichen Sie in der Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) nach links oder rechts auf dem Bildschirm, um andere geöffnete Anwendungen anzuzeigen.

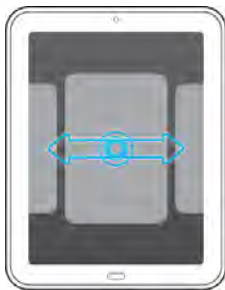

- 2 Tippen Sie auf eine Karte, um die Anwendung zu maximieren.

Karten stapeln

- 1 Tippen Sie in der Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) auf eine Karte und halten Sie sie.
- 2 Wenn die Karte transparent wird, ziehen Sie sie auf eine andere Karte. Lassen Sie die Karten los, wenn sie gestapelt werden können.

Kartenreihenfolge ändern oder Karten entstapeln

- 1 Tippen und halten Sie in der Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) die Karte, die Sie verschieben möchten. Dabei kann es sich um eine einzelne Karte oder eine Karte in einem Stapel handeln.



- 2 Wenn die Karte transparent wird, ziehen Sie sie an eine andere Position. Sie können eine gestapelte Karte an eine andere Position im Stapel ziehen oder aus dem Stapel herausziehen, um sie zu entstapeln.



Anwendungsanzeige im Startbildschirm und im Schnellstart anpassen

Symbole im Startbildschirm neu ordnen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)) auf ein Symbol und halten Sie es. Warten Sie, bis sich das Erscheinungsbild des Symbols ändert.
- 2 Ziehen Sie das Symbol auf einer beliebigen Seite an eine neue Position. Falls Sie das Symbol auf eine andere Seite ziehen möchten, ziehen Sie es an den Rand der aktuellen Seite und warten Sie, bis die nächste Seite angezeigt wird.



- 3 Tippen Sie auf **Fertig**.

TIPP Sie können auch Ihre Lieblings-Websites zum Startbildschirm hinzufügen (siehe [Webseiten zum Startbildschirm hinzufügen](#)).

Ordnen Sie Ihre Lieblingsanwendungen im Schnellstart an

Schnellstart ist eine praktische Liste, die Ihre Lieblingsanwendungen enthält. Sie enthält maximal fünf Anwendungen und den Startbildschirm. Sie können ein beliebiges Schnellstartsymbol (außer dem Startbildschirm) durch ein anderes ersetzen, damit Sie immer schnell auf Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen zugreifen können.

Wenn der Schnellstart das Maximum von sechs Symbolen enthält, müssen Sie ein Symbol entfernen, bevor Sie ein neues hineinziehen. Wenn Sie ein Anwendungssymbol in den Schnellstart ziehen, entfernen Sie es nicht aus dem Startbildschirm, sondern können anschließend an zwei Orten auf das Symbol zugreifen.

- 1 Öffnen Sie den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Rollen Sie zur Seite mit dem Anwendungssymbol, das Sie in den Schnellstart verschieben möchten.
- 3 Wenn der Schnellstart sechs Symbole aufweist, tippen Sie auf ein Schnellstartsymbol und halten Sie es. Warten Sie, bis sich das Erscheinungsbild des Symbols ändert, und ziehen Sie das Symbol aus der Schnellstartleiste. Das Symbol ist weiterhin auf dem Startbildschirm verfügbar.
- 4 Tippen Sie auf das Symbol, das Sie dem Schnellstart hinzufügen möchten, und halten Sie es. Warten Sie, bis sich das Erscheinungsbild des Symbols ändert, und ziehen Sie das Symbol auf eine beliebige Stelle auf der Schnellstartleiste.

HINWEIS Wenn der Schnellstart weniger als sechs Symbole enthält, können Sie das Anwendungssymbol aus dem Startbildschirm zwischen zwei Schnellstartsymbolen ziehen, um es an der leeren Stelle einzufügen. Wenn Sie ein Symbol einfach aus dem Schnellstart entfernen möchten, ohne es zu ersetzen, tippen Sie auf ein Schnellstartsymbol, halten Sie es und ziehen Sie es aus der Leiste. Nur das Symbol für den Startbildschirm können Sie nicht entfernen.

Die Symbole im Schnellstart neu ordnen

Sie können die Position aller Symbole im Schnellstart ändern, bis auf die Position des Symbols für den Startbildschirm.

- 1 Tippen Sie in der Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) oder auf dem Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)) auf ein Schnellstartsymbol und halten Sie es.

- 2 Warten Sie, bis sich das Erscheinungsbild ändert, und ziehen Sie das Symbol an eine andere Position auf der Schnellstartleiste.



Online-Konten verwalten

Sie können Online-Konten in der Konten-Anwendung oder in den einzelnen Anwendungen auf dem Gerät einrichten. Bei den meisten Kontotypen muss das Online-Konto bereits im Internet oder auf dem Server eingerichtet sein, bevor Sie es dem Gerät hinzufügen können.

Davon ausgenommen sind Skype-Konten. Sie können sich bei einem Skype-Konto anmelden, das Sie im Internet bereits eingerichtet haben, oder Sie können direkt über Ihren Gerät ein neues Skype-Konto erstellen.

SCHLÜSSELBEGRIFF Online-Konto Ein Online-Konto ist ein web- oder serverbasierter Ort (z. B. Google, Yahoo! oder Exchange), an dem Kontakte und/oder Kalenderinformationen gespeichert werden. Diese Konten verfügen oft auch über eine E-Mail-Komponente. Bei solchen web- oder serverbasierten Konten spricht man auch davon, dass Sie sich „in der Cloud“ befinden.

Die HP Synergy-Funktion sorgt im Hintergrund dafür, dass Daten von einem Online-Konto auf das Gerät übertragen werden. Nachdem Sie eines dieser Konten auf Ihrem Gerät eingerichtet haben, können Sie auf die Daten aus diesem Online-Konto zugreifen. Bei einigen Konten können Sie auch Daten auf Ihrem Gerät hinzufügen und ändern, die dann mit dem Online-Konto in der Cloud synchronisiert werden.

Der Vorgang ist derselbe, unabhängig davon, ob Sie Ihre Online-Konten in der Konten-Anwendung oder innerhalb einer einzelnen Anwendung einrichten. Sie können angeben, von welchen Anwendungen Daten aus dem Online-Konto abgerufen werden sollen. Beispielsweise können Sie ein Google-Konto einrichten, sodass auf dem Gerät Ihre Google-Kontakte, Ihre Google Talk-Sofortnachrichten und Ihre Google Mail-Nachrichten angezeigt werden, jedoch nicht Ihre Google-Kalendereinträge.

- Online-Konto in der Konten-Anwendung einrichten: Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#).
- Innerhalb einer einzelnen Anwendung einrichten: Wenn Sie E-Mail, Kontakte, Kalender oder Messaging das erste Mal öffnen, erhalten Sie die Möglichkeit, Einstellungen für ein oder mehrere Online-Konten einzugeben. Informationen finden Sie unter [E-Mail einrichten](#), [Erste Schritte: Kontakte](#), [Erste Schritte: Kalender](#) oder [Instant Messaging-Konten \(IM\) einrichten](#).
- Siehe [Skype-Konto in „Konten“ erstellen](#), [Skype-Konto in „Messaging“ erstellen](#) oder [Skype-Konto in „Anrufe und Videoanrufe“ erstellen](#), um ein neues Skype-Konto zu erstellen.
- Siehe [Bei Skype-Konto in „Konten“ anmelden](#), [Instant Messaging-Konten \(IM\) einrichten](#) oder [Melden Sie sich bei einem Skype-Konto in „Anrufe und Videoanrufe“ an.](#), um sich bei einem vorhandenen Skype-Konto anzumelden.

Mithilfe der Konten-Anwendung oder den Einstellungen in einer der oben genannten Anwendungen können Sie jederzeit weitere Konten hinzufügen. Informationen finden Sie unter [E-Mail-Einstellungen festlegen](#), [Kontakte anpassen](#), [Kalender anpassen](#) oder [Instant Messaging-Konten \(IM\) einrichten](#).

Sie können das Gerät auch so einrichten, dass Fotos in Online-Konten wie Facebook oder Snapfish veröffentlicht werden. Siehe [Ein Online-Konto für Bilder oder Videos auf dem Gerät einrichten](#).

Unter [Für webOS-Geräte verfügbare Online-Konten](#) finden Sie die aktuelle Liste der standardmäßigen Online-Konten, mit denen Sie Ihre Informationen synchronisieren können, sowie die Konten, bei denen nur eine Übertragung in eine Richtung (vom Gerät ins Internet oder vom Internet zum Gerät) möglich ist.

HINWEIS Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einrichten und eine große Anzahl von Kontakten oder Kalenderereignissen aus einem Online-Konto auf das Gerät herunterladen, werden möglicherweise nicht alle Daten sofort auf dem Gerät angezeigt. Bei einigen Anbietern von Online-Konten (z. B. Google) bestehen Beschränkungen hinsichtlich der Datenmenge, die ein Benutzer innerhalb eines bestimmten Zeitraums importieren kann. Falls Sie in einem Online-Konto über mehrere Jahre Daten gesammelt haben oder über Tausende von Einträgen verfügen, möchten Sie die Daten möglicherweise überprüfen und die Anzahl der Einträge reduzieren, bevor Sie das Konto auf dem Gerät einrichten. Das Speichern einer großen Menge von Kontoeinträgen auf dem Gerät kann sich auf die Leistung auswirken.

Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos

- 1 Öffnen Sie **Konten** .
- 2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Eines der aufgeführten Konten hinzufügen: Tippen Sie auf den Kontonamen.
 - Nach anderen Konten suchen: Tippen Sie auf **Weitere suchen**. Hiermit wird eine Liste der verfügbaren Online-Konten angezeigt. Tippen Sie auf das Konto, das Sie herunterladen möchten, und installieren Sie es.
- 4 Geben Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**.
- 5 Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto

herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Konto erstellen**.



Mithilfe der Kontoanwendung können Sie ein Online-Konto bearbeiten oder löschen.

Wenn Sie den Benutzernamen, die E-Mail-Adresse oder das Kennwort für ein Online-Konto ändern, müssen Sie die neuen Informationen auch in den Kontoeinstellungen auf Ihrem Gerät eingeben. Diese Eingabe kann in einer der mit dem Konto verbundenen Anwendungen oder in der Kontoanwendung erfolgen.

- 1 Öffnen Sie **Konten** .

2 Tippen Sie auf den Kontonamen.



3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Anzeigenamen für ein Konto ändern: Tippen Sie unter **Kontoname** auf den aktuellen Namen, um ihn zu markieren, und geben Sie einen neuen Namen ein.
- Die mit dem Konto verbundenen Anwendungen ändern: Tippen Sie für jede aufgeführte Anwendung auf **Ein** oder **Aus**.
- Kontoinformationen bearbeiten: Tippen Sie auf **Anmeldeeinstellungen ändern**, geben Sie den neuen Benutzernamen oder die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**.
- Konto löschen: Tippen Sie auf **Konto entfernen**. Tippen Sie zur Bestätigung erneut auf **Konto entfernen**.

WICHTIG Wenn Sie ein Konto mithilfe der Anwendung „Konten“ von Ihrem Gerät löschen, werden sämtliche Daten aus allen mit dem Konto verbundenen Anwendungen auf Ihrem Gerät entfernt. Das Konto selbst bleibt online weiterhin vorhanden. Wenn Sie beispielsweise ein Exchange-Konto mit der Kontoanwendung löschen, werden alle Exchange-Daten aus E-Mail, Kontakten, Kalender und Aufgaben gelöscht. Falls Sie nur Daten aus einer Anwendung löschen möchten, die das Konto nutzt (etwa wenn Sie die Kalenderereignisse löschen, die Kontakte jedoch beibehalten möchten), deaktivieren Sie einfach die betreffende Anwendung für dieses Konto.

Skype-Konto in „Konten“ erstellen

Wenn Sie über kein Skype-Konto verfügen, können Sie direkt über Ihren Gerät in der Anwendung „Telefon & Videos“ ein Konto erstellen. Sie können das Skype-Konto auch in „Konten“ (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#)), „Kontakte“ (siehe [Skype-Konten in „Kontakte“ erstellen](#)) und „Messaging“ (siehe [Skype-Konto in „Messaging“ erstellen](#)) erstellen.

Nach dem Erstellen eines Skype-Kontos bleiben Sie bei diesem Konto angemeldet, das Sie dann jederzeit verwenden können. Entfernen Sie das Skype-Konto von Ihrem Gerät (siehe [Skype-Konten bearbeiten oder löschen](#)), um sich von diesem abzumelden.

1 [Öffnen Sie Konten](#) .

2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.

3 Tippen Sie auf **Skype**.

4 Tippen Sie auf **Konto erstellen**.

5 Tippen Sie auf **Annehmen**, um den allgemeinen Geschäftsbedingungen zuzustimmen, falls Sie dazu aufgefordert werden.

6 Geben Sie bei Skype-Konten die folgenden Details ein:

- Vor- und Nachname: Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein.
- Skype-Name: Geben Sie einen Namen ein, mit dem Sie sich gegenüber anderen Skype-Benutzern identifizieren möchten.
- Kennwort: Geben Sie ein Kennwort ein. Geben Sie es dann erneut ein.
- E-Mail-Adresse: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Geben Sie sie dann erneut ein.

Geben Sie bei anderen Konten für Videoanrufe die erforderlichen Details ein.

7 Tippen Sie auf **Konto erstellen**. Tippen Sie auf den nächsten Bildschirm nochmals auf **Konto erstellen**.

8 Tippen Sie auf **Fertig**.

Bei Skype-Konto in „Konten“ anmelden

Wenn Sie über ein Skype-Konto verfügen, dieses jedoch auf Ihrem Gerät noch nicht eingerichtet haben, müssen Sie dieses nicht noch einmal auf Ihrem Gerät erstellen. Melden Sie sich einfach beim Konto an, um mit der Verwendung von Skype auf Ihrem Gerät zu beginnen.

Sie können sich auch in „Konten“ (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#)), „Kontakte“ (siehe [Skype-Konten in „Kontakte“ erstellen](#)) und „Messaging“ (siehe [Skype-Konto in „Messaging“ erstellen](#)) beim Skype-Konto anmelden.

Nach dem Anmelden bei einem Skype-Konto bleiben Sie bei diesem Konto angemeldet, das Sie dann jederzeit verwenden können. Entfernen Sie das Skype-Konto von Ihrem Gerät (siehe [Skype-Konten bearbeiten oder löschen](#)), um sich von diesem abzumelden.

- 1 Öffnen Sie **Konten** .
- 2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf **Skype**.
- 4 Geben Sie Ihren Skype-Namen und Ihr Kennwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**.
- 5 Tippen Sie auf **Konto erstellen**.

Benachrichtigungen anzeigen und verwenden

Benachrichtigungen werden oben auf dem Bildschirm angezeigt und benachrichtigen Sie über neue Nachrichten, bevorstehende Termine, Anwendungsupdates usw. Bei einigen Benachrichtigungen werden auch Anwendungssteuerelemente angezeigt (z. B. Steuerelemente zur Wiedergabe von Musik), wenn Sie sich nicht in der Anwendung befinden.

Es gibt verschiedene Arten von Benachrichtigungen:

Banneralarm: Dies ist eine Benachrichtigung, die in einem kleinen Streifen am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. Einige Banneralarme werden als Bestätigung einer Aktion angezeigt, beispielsweise dass der Akku geladen wird. Andere benachrichtigen Sie über ein Element, mit dem Sie interagieren können, beispielsweise eine eingehende E-Mail-Nachricht. Wenn Sie bei diesen Alarmen nicht nach einigen Sekunden auf den Alarm getippt haben, wird er oben rechts auf dem Bildschirm als Symbol angezeigt. Tippen Sie oben auf den Bildschirm oder ziehen Sie nach unten über die Symbole, um die Alarme als Dashboard-Elemente anzuzeigen.

Dashboard-Element: Das Dashboard bietet eine erweiterte Ansicht aller Benachrichtigungen, mit denen Sie interagieren können. So können Sie auf eine Benachrichtigung zu einer Aktualisierung für eine Anwendung tippen, um Software-Manager zu öffnen.




Wenn neben dem Dashboard-Element eine Zahl angezeigt wird, gibt diese an, auf wie viele Elemente sich die Benachrichtigung bezieht, z. B. die Anzahl der eingegangenen E-Mail-Nachrichten usw.

Für einige Dashboard-Elemente können Sie mehrere Aktionen ausführen. Beispiel:

- Tippen Sie beim Dashboard-Element für den Kalender auf das Kalendersymbol, um den Kalender mit dem angezeigten Ereignis in der Tagesanzeige zu öffnen, oder tippen Sie auf den Ereignisnamen, um den Bildschirm mit den Ereignisdetails zu öffnen.
- Falls bei einem Elementsymbol eine Zahl angezeigt wird, tippen Sie auf das Symbol, um die zugehörige Anwendung in der Listenansicht zu öffnen (z. B. den E-Mail-Posteingang), oder tippen Sie auf das Element, um dieses einzelne Element zu öffnen (z. B. eine E-Mail-Nachricht).

Wenn Sie ein Dashboard-Element löschen möchten, streichen Sie von links nach rechts, um es über den rechten Bildschirmrand zu werfen. Wenn Benachrichtigungen als Stapel angeordnet sind, beginnen Sie bei der ganz links („unten“) mit dem Streichen, um alle Benachrichtigungen zu schließen, oder streichen Sie über eine einzelne Benachrichtigung, um nur diese zu schließen und die nächste im Stapel anzuzeigen.

Popup-Benachrichtigung: Dies ist eine größere Benachrichtigung, mit der Sie direkt interagieren können. Beispiele für Popup-Benachrichtigungen sind Benachrichtigungen und Alarme für Kalendertermine.

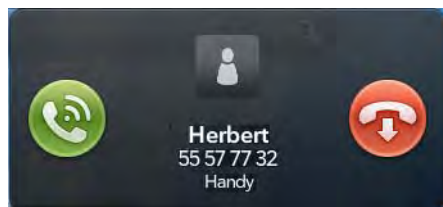

HINWEIS Falls ein Banneralarm oder eine Popup-Benachrichtigung erfolgt, während der Bildschirm ausgeschaltet ist, blinkt die mittlere Taste standardmäßig. Sie können diese Funktion deaktivieren (siehe [Benachrichtigungen bei gesperrtem Bildschirm erhalten](#)).

Anwendungssteuerelemente: Wenn Sie gerade Songs in Musik anhören und die Anwendung verlassen, werden die Steuerelemente zur Musikwiedergabe weiterhin oben auf dem Bildschirm angezeigt. Dadurch können Sie die Musikwiedergabe weiterhin verwalten, ohne zur Anwendung zurückkehren zu müssen.


Erstellen von und Arbeiten mit Favoriten

Sie können Ihre häufigsten Kontakte schnell anzeigen und öffnen, indem Sie sie als Favoriten festlegen. Durch Einrichten eines Kontakts als Favorit können Sie besonders schnell auf den Kontakt zugreifen.

Sie können Favoriten in „Kontakte“ (siehe [Favoriten erstellen](#)) und in „Anrufe und Videoanrufe“ (siehe [Favoriten erstellen](#)) erstellen und verwalten.

Favoriten können in den folgenden Anwendungen angezeigt werden:

Anrufe und Videoanrufe: Tippen Sie oben im Bildschirm auf **Favoriten**, um alle Ihre Favoriten anzuzeigen. In der Anrufverlaufsliste sind Anrufe von Favoriten durch ein Sternchen gekennzeichnet. Wenn Sie einen Kontaktnamen eingeben, um einen Kontakt anzurufen, werden übereinstimmende Favoriten oben in der Liste der Suchergebnisse angezeigt und mit einem Sternchen markiert.

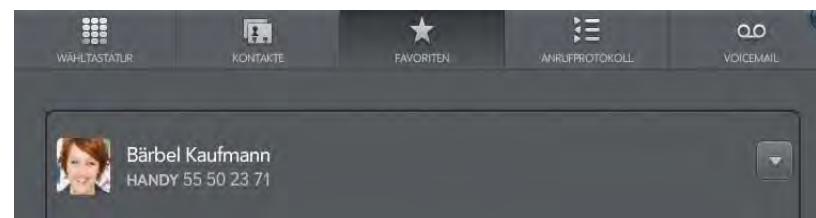

Kontakte: Sie zeigen alle Favoriten an, indem Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste auf **Favoriten** tippen. Auf Ihrer Kontaktliste werden Favoriten mit einem Sternchen markiert.



Einfach lostippen: Bei Eingabe eines Suchbegriffs werden übereinstimmende Favoriten oben in den Suchergebnissen für Kontakte angezeigt und mit einem Sternchen markiert.

E-Mail und Messaging: Wenn Sie anfangen, einen Kontaktnamen für eine Nachricht einzugeben, werden alle übereinstimmenden Favoriten oben in der Liste der Suchergebnisse angezeigt und mit einem Sternchen markiert.

5 Dateien kopieren und persönliche Daten synchronisieren

- 47 Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren
- 49 Übersicht: Persönliche Daten auf das Gerät übertragen
- 50 Daten aus einem vorhandenen HP webOS-Konto übertragen
- 51 Daten aus einem Online-Konto in der Cloud abrufen
- 51 Den Desktop-Organizer und das Gerät synchronisieren
- 53 Daten von einem Desktop-Organizer auf den Computer exportieren

Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren

Dateien und Ordner im USB-Laufwerkmodus kopieren

Sie können beliebige Dateien von Ihrem Computer auf das Gerät und umgekehrt vom Gerät auf den Computer kopieren, indem Sie das Gerät im USB-Laufwerkmodus betreiben. In diesem Modus erscheint das Gerät als Wechsellaufwerk auf Ihrem PC. Anforderungen des Computersystems zum Verwenden des USB-Laufwerkmodus finden Sie unter hpwebos.com/webos-usbmode-en.

Nachdem Sie eine Datei auf das Gerät kopiert haben, können Sie sie öffnen, sofern es auf dem Gerät eine Anwendung gibt, die das Dateiformat unterstützt. Sie können zahlreiche Dateiformate für Fotos, Videos und Musik, Microsoft Office- und PDF-Dateien öffnen. Sie können auch Klingeltöne kopieren, die Sie über den Internetbrowser Ihres Computers herunterladen.

WICHTIG Alle Dateien, die auf dem USB-Laufwerk des Geräts gespeichert sind, werden nicht in Ihrem HP webOS-Konto gesichert und können nicht mit Ihren Online-Konten synchronisiert werden. Erstellen Sie daher eine Sicherungskopie dieser Dateien außerhalb Ihres Gerät, falls Sie Ihr Gerät einmal verlieren oder einen vollständigen Löschvorgang der Daten auf Ihrem Gerät durchführen müssen.

VORBEREITUNGEN Bevor Sie Dateien von einem Computer kopieren, stellen Sie sicher, dass ausreichend Speicherplatz auf dem Gerät vorhanden ist. **Öffnen Sie Geräteinfos**  und sehen Sie im Feld **Verfügbar** unter **Gerät** nach.

Während Sie sich im USB-Laufwerkmodus befinden, können Sie keine Anwendungen auf dem Gerät verwenden.

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein **USB-Kabel** mit dem Computer.
- 2 Tippen Sie auf dem Gerät auf das **USB-Laufwerk**. Das Gerät wird auf dem Computer als Wechsellaufwerk angezeigt.
- 3 Wenn auf einem Windows-Computer der Hardware-Assistent geöffnet wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen.
- 4 Öffnen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP), **Computer** (Windows Vista/Windows 7) oder den **Finder** (Mac), doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das Ihrem Gerät zugeordnet ist, und verschieben Sie Dateien durch Ziehen und Ablegen auf das Gerät. Auf dem Laufwerk werden Ordner angezeigt, in denen Sie die kopierten Dateien ablegen können. Sie können auch eigene Ordner erstellen.

- 5 Die Verbindung sicher trennen. Wenn Sie Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß auswerfen, wird es beim Entfernen des USB-Kabels zurückgesetzt und es gehen möglicherweise Daten verloren:
 - Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, das dem Gerät zugeordnet ist, und klicken Sie auf **Auswerfen**.
 - Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Ziehen Sie auf dem Schreibtisch das Gerätlaufwerk in den **Papierkorb**. Anstelle von „Papierkorb“ wird **Auswerfen** angezeigt.
- 6 Trennen Sie das **USB-Kabel** vom Computer, wenn der Bildschirm „USB-Laufwerk“ nicht mehr auf dem Gerät angezeigt wird.

Dateien und Ordner im USB-Laufwerkmodus löschen

Während Sie sich im USB-Laufwerkmodus befinden, können Sie keine Anwendungen auf dem Gerät verwenden.

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein **USB-Kabel** mit dem Computer.
- 2 Tippen Sie auf dem Gerät auf das **USB-Laufwerk**. Das Gerät wird auf dem Computer als Wechsellaufwerk angezeigt.
- 3 Wenn auf einem Windows-Computer der Hardware-Assistent geöffnet wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen.
- 4 Öffnen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP), **Computer** (Windows Vista/Windows 7) oder den **Finder** (Mac), doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das Ihrem Gerät zugeordnet ist, und löschen Sie die Dateien oder Ordner.
- 5 Die Verbindung sicher trennen. Wenn Sie Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß auswerfen, wird es beim Entfernen des USB-Kabels zurückgesetzt und es gehen möglicherweise Daten verloren:
 - Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, das dem Gerät zugeordnet ist, und klicken Sie auf **Auswerfen**.

- Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Ziehen Sie auf dem Schreibtisch das Gerätlaufwerk in den **Papierkorb**. Anstelle von „Papierkorb“ wird **Auswerfen** angezeigt.
- 6 Ziehen Sie das **USB-Kabel** vom Computer und vom Gerät ab, wenn der Bildschirm „USB-Laufwerk“ nicht mehr auf dem Gerät angezeigt wird.

Das Gerät mit HP Play auf dem Computer synchronisieren

Wenn HP Play auf dem Computer installiert ist, können Sie Ihr Gerät mit Ihrem Computer synchronisieren und Musikdateien aus der HP Play-Bibliothek auf Ihrem Computer in die Musik-Anwendung auf Ihrem Gerät kopieren. Siehe [Musik mit HP Play von Ihrem Computer auf Ihr Gerät synchronisieren](#).

Musik, Fotos & Videos mit Software von Drittanbietern kopieren

Neben der Möglichkeit, Fotos, Videos und DRM-freie Musik im USB-Laufwerkmodus zwischen dem Computer und dem Gerät zu übertragen, können Sie auch Lösungen von Drittanbietern verwenden (separat erhältlich), die die Übertragung von Mediendateien auf Ihr Gerät erleichtern. Öffnen Sie den Internetbrowser auf Ihrem Computer und rufen Sie hpwebos.com/syncsolutions auf, um zu erfahren, ob Drittanbieteranwendungen verfügbar sind, mit denen Sie Ihr Gerät mit Ihrem Computer synchronisieren können.

SCHLÜSSELBEGRIFF DRM-frei: Merkmal einer Datei, die nicht durch digitales Rechte management (Digital Rights Management) geschützt ist. DRM-freie Dateien können beliebig oft kopiert und auf dem HP TouchPad wiedergegeben werden.

Übersicht: Persönliche Daten auf das Gerät übertragen

Zu Ihren persönlichen Daten gehört Folgendes:

- Die Kontaktliste (Namen, Telefonnummern, Anschriften und E-Mail-Adressen)
- Die Kalenderereignisse
- Die Memos/Notizen

Auf Ihrem Computer speichern Sie solche persönlichen Daten in der Regel in Organizer-Software wie Microsoft Outlook, Palm Desktop von ACCESS oder der iCal- und Adressbuch-Software für Mac.

Wahrscheinlich speichern Sie persönliche Daten auch in Konten, die Sie im Internet erstellt haben. Diese werden als Online-Konten bezeichnet. Manchmal ist bei in Online-Konten gespeicherten Daten die Rede davon, dass sie „in der Cloud“ gespeichert sind. Dadurch wird nur ausgedrückt, dass Ihre Daten auf einem Server gespeichert sind, auf den Sie über das Internet zugreifen. Falls Sie beispielsweise ein Konto bei Google/Google Mail oder Yahoo! besitzen, verfügen Sie über eine in der Cloud gespeicherte Kontaktliste. Möglicherweise verwenden Sie die Kalender in diesen Konten, um Ihren Zeitplan im Blick zu behalten. Folglich verfügen Sie auch über in der Cloud gespeicherte Kalenderereignisse.

Und schließlich verfügen Sie noch über Daten, die in einem HP webOS-Konto gespeichert sind, das Sie auf einem webOS-Smartphone verwenden.

Sie möchten alle diese Daten auf dem Gerät nutzen. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie dazu vorgehen müssen. Die eigentliche Vorgehensweise zum Übertragen Ihrer persönlichen Daten auf das Gerät ist ganz einfach. Bevor Sie diesen Schritt jedoch ausführen, sollten Sie sich die Zeit nehmen, zu überlegen, wo Ihre persönlichen Daten gespeichert werden sollen und wie Sie auf sie zugreifen möchten.

Auf dem Gerät und in der Cloud: Sie können eine Synchronisierungsbeziehung zwischen dem Gerät und einem Online-Konto in der Cloud festlegen. Auf diese Weise können Sie Daten

an einem Ort erstellen und ändern (auf dem Gerät oder im Online-Konto) und an beiden Orten anzeigen.

Auf dem Gerät und auf dem Computer: Sie können eine Synchronisierungsbeziehung zwischen dem Gerät und ausgewählten Desktop-Organizern einrichten. Mithilfe von Drittanbieterlösungen sind unterschiedliche Synchronisierungslösungen (falls verfügbar) möglich. Auf diese Weise können Sie Daten an einem Ort erstellen (auf dem Gerät oder im Desktop-Organizer) und an beiden Orten anzeigen.

Nur auf dem Gerät: Speichern und erstellen Sie Kontakt- und Kalenderdaten in Ihrem HP webOS-Konto. Sie werden in Ihrem HP webOS-Konto in der Cloud gesichert. Sie können die Daten in Ihrem HP webOS-Konto nur auf dem Gerät erstellen, ändern oder anzeigen.

HINWEIS Auf die Daten, die Sie in Ihrem HP webOS-Konto speichern, kann nur über das Gerät zugegriffen werden. Daten in HP webOS-Konten werden täglich gesichert. Niemand kann die Daten anzeigen – auch Sie selbst nicht.

Weitere Informationen zum Übertragen von persönlichen Daten auf das Gerät finden Sie unter hpwebos.com/migrate-webOS.

Was empfehlen wir? Wir empfehlen Ihnen, ein Google-Konto einzurichten und Ihre Kontakt- und Kalenderdaten in der Cloud zu speichern. Auf diese Weise können Sie Ihre Daten auf dem Gerät, in Ihrem Google-Online-Konto und auf einem webOS-Smartphone (falls Sie eines besitzen) anzeigen, erstellen und ändern. Die verbleibenden persönlichen Daten, die Sie auf dem Gerät erstellen (Memos), werden automatisch als Teil Ihres HP webOS-Kontos gesichert.

Prüfen Sie Ihre Möglichkeiten mithilfe der folgenden Tabelle. Klicken Sie dann auf den Link, um mehr über das Ausführen der Lösung zu erfahren, die Sie für Ihre persönlichen Daten ausgewählt haben.

Diese Lösungen schließen sich nicht gegenseitig aus. Verwenden Sie die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Lösung. Prinzipiell können Sie alle diese Lösungen verwenden. Sie könnten beispielsweise verschiedene Online-Konten (einschließlich eines Exchange-Kontos) synchronisieren, Daten mithilfe einer Drittanbieterlösung mit einem Desktop-Organizer synchronisieren sowie neue Daten in Ihrem HP webOS-Konto speichern und erstellen.

Tabelle 1. Lösungen zur Datenübertragung und -synchronisierung für HP webOS-Geräte

Meine persönlichen Daten sind hier	Ich möchte hier auf sie zugreifen	Vorgehensweise	Informationen
In einem Online-Konto (Google, Yahoo!, Facebook usw.)	Auf dem Gerät und in meinem Online-Konto	Online-Konto auf dem Gerät einrichten	Siehe Online-Konten verwalten
In einem Exchange-Unternehmenskonto	Auf meinem Gerät und in Outlook/anderen E-Mail-Unternehmensanwendungen auf dem Computer	Online-Konto für Exchange auf dem Gerät einrichten	Siehe Online-Konten verwalten
In Desktop-Organizer-Software – und ich möchte sie weiterhin verwenden	Auf dem Gerät und in meinem Desktop-Organizer	Synchronisierungsbeziehung zwischen dem Gerät und Ihrem Desktop-Organizer mithilfe einer Drittanbieterlösung (falls verfügbar) einrichten	Siehe Den Desktop-Organizer und das Gerät synchronisieren
In Desktop-Organizer-Software und ich möchte sie nicht mehr verwenden	Auf meinem Gerät und möglicherweise anderswo	Exportieren Sie Ihre persönlichen Daten in Dateien auf Ihrem Computer und importieren Sie die Daten von dort in ein Yahoo! - oder Google-Konto. Richten Sie dann das Online-Konto auf dem Gerät ein.	Siehe Daten von einem Desktop-Organizer auf den Computer exportieren
In einem vorhandenen HP webOS-Konto, das ich auf einem webOS-Smartphone verwende	Auf dem Gerät und meinem webOS-Smartphone	Beim Einrichten des Geräts beim vorhandenen HP webOS-Konto anmelden, anstatt ein neues zu erstellen	Siehe Daten aus einem vorhandenen HP webOS-Konto übertragen
Nirgendwo – ich verwende persönliche Daten nur auf dem Gerät	Auf dem Gerät	Neue Kontakte und neue Kalenderereignisse in Ihrem HP webOS-Konto erstellen	Siehe Datensicherung

Daten aus einem vorhandenen HP webOS-Konto übertragen

Beim Einrichten des Geräts können Sie sich bei einem vorhandenen HP webOS-Konto anmelden, das Sie möglicherweise bereits auf einem webOS-Smartphone verwenden (siehe [Was ist ein HP webOS-Konto?](#)). Wenn Sie sich bei einem vorhandenen Konto anmelden, können Sie

auswählen, ob Sie eine einmalige Übertragung der im vorhandenen HP webOS-Konto gespeicherten Daten auf das Gerät vornehmen möchten.

HINWEIS Wenn Sie das gleiche HP webOS-Konto auf zwei Geräten nutzen, werden Daten, die Sie nach der einmaligen Datenübertragung in das HP webOS-Konto auf einem der Geräte eingeben, nicht zwischen den Geräten synchronisiert. Die Daten müssen auf beiden Geräten eingegeben werden.

Daten aus einem Online-Konto in der Cloud abrufen



Wenn Sie bereits Google, Facebook, Yahoo!, LinkedIn und/oder Exchange verwenden, um Ihren Kalender und Ihre Kontakte zu verwalten, müssen Sie zur Synchronisierung Ihrer Daten mit dem Gerät lediglich eines oder mehrere Ihrer Konten auf dem Gerät einrichten. Die Daten werden automatisch synchronisiert. Weitere Informationen zum Erstellen eines Online-Kontos auf dem Gerät finden Sie unter [Online-Konten verwalten](#).

Tabelle 2. Synchronisierung des Online-Kontos

HP TouchPad einrichten zur Synchronisierung mit ...	Zum Synchronisieren der Daten ...
Google	Kontakte und Kalenderereignisse
Exchange	Kontakte und Kalenderereignisse
Yahoo!	Kontakte und Kalenderereignisse
Facebook	Kontakte und Kalenderereignisse
LinkedIn	Kontakte

HINWEIS Änderungen, die Sie im Internet an Ihrem Yahoo!-, Facebook- oder LinkedIn-Konto vornehmen, werden auch auf Ihrem Gerät angezeigt. Sie müssen nichts weiter tun. Sie können Kontakte und Kalenderereignisse von Yahoo! oder Facebook und LinkedIn-Kontakte auf Ihrem Gerät ändern, aber die von Ihnen vorgenommenen Änderungen oder neu hinzugefügten Daten werden nicht mit dem Konto im Internet synchronisiert.


Den Desktop-Organizer und das Gerät synchronisieren

Wenn Sie weiterhin einen Desktop-Organizer zum Speichern Ihrer Kontakte und Kalenderereignisse verwenden möchten (iCal und Adressbuch auf dem Mac oder Outlook® für Desktops oder Palm Desktop von ACCESS unter Windows) und Drittanbieterlösungen für Ihr Gerät verfügbar sind, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Synchronisieren Sie direkt mit Ihrem Desktop-Organizer und meiden Sie das Internet komplett.
- Synchronisieren Sie Ihren Desktop-Organizer mit Google im Internet und synchronisieren Sie dann Google mit dem Gerät.

Bei beiden Möglichkeiten ist eine Drittanbieterlösung (separat erhältlich) erforderlich. Rufen Sie hpwebos.com/sync-solutions auf, um zu erfahren, ob Drittanbieteranwendungen für Ihr Gerät verfügbar sind. Falls für Ihr Gerät keine Lösungen verfügbar sind, wenden Sie sich an Entwickler vorhandener Synchronisierungssoftware für andere webOS-Geräte, um zu erfahren, ob sie eine Lösung für Ihr Gerät entwickeln.

Direkt mit dem Desktop-Organizer synchronisieren

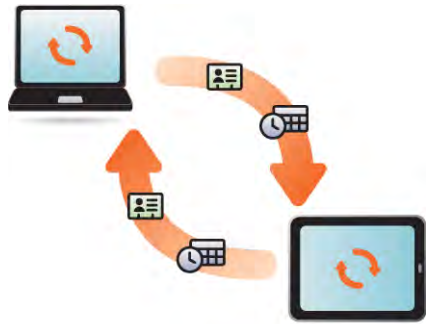

Falls Sie Ihr HP TouchPad mithilfe von WLAN, Bluetooth oder dem USB-Kabel des Geräts direkt mit Ihrem Computer synchronisieren möchten, ohne das Internet zu verwenden, können Sie eine Drittanbieteranwendung (separat erhältlich) herunterladen, die die direkte Synchronisierung des Geräts mit der Desktopanwendung ermöglicht.

- 1 Rufen Sie hpwebos.com/sync-solutions auf, um zu erfahren, ob Drittanbieteranwendungen verfügbar sind, mit denen direktes Synchronisieren zwischen Ihrem Gerät und dem Computer möglich ist.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Drittanbieters zum Installieren der Anwendung auf Ihrem Computer.

HINWEIS Möglicherweise müssen Sie eine Komponente der Anwendung auf dem Gerät installieren. Folgen Sie den Anweisungen des Drittanbieters.

Desktop-Organizer mit Google und Google mit dem Gerät synchronisieren



Möglicherweise können Sie eine Drittanbieteranwendung (separat erhältlich) herunterladen und installieren, die Ihre Desktopanwendung mit Google synchronisieren kann. Ihre Desktopanwendung wird mit Ihrem Google-Konto synchronisiert, und das Gerät wird ebenfalls mit Google synchronisiert.

- 1 Richten Sie auf dem Computer ein Konto auf der Google-Website ein, falls Sie noch kein Google-Konto besitzen (wechseln Sie zu googlemail.com).
- 2 Richten Sie Ihr Google-Konto auf dem Gerät ein. Siehe [Online-Konten verwalten](#).
- 3 Installieren Sie eine Anwendung eines Drittanbieters, die eine Synchronisation mit Google ermöglicht. Rufen Sie hpwebos.com/sync-solutions auf, um zu erfahren, ob Synchronisierungslösungen von Drittanbietern für Ihr Gerät verfügbar sind.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen des Drittanbieters, um die Daten Ihrer Desktopanwendung mit Google zu synchronisieren. Nach der nächsten Synchronisierung des Geräts mit dem Google-Konto werden Ihre Daten auf dem Gerät angezeigt.

Daten von einem Desktop-Organizer auf den Computer exportieren

Mit dem Assistenten zum Exportieren von Daten (Data Export Wizard, DEW) können Sie Daten einmalig und einseitig aus Palm Desktop oder Microsoft Outlook in Dateien auf dem Computer exportieren. Sie können diese Dateien dann in ein Yahoo!- oder Google-Online-Konto importieren, indem Sie die Optionen zum Importieren verwenden, die in diesen Konten im Internet verfügbar sind. Wenn das Online-Konto Ihrem Gerät hinzugefügt wurde, sind Ihre persönlichen Daten dort verfügbar.

Tabelle 3. Datenexporttabelle des Datenexport-Assistenten

Diese Daten aus einem Desktop-Organizer exportieren...	In dieses Konto importieren...
Kontakte und/oder Kalenderereignisse	Google
Kontakte und/oder Kalenderereignisse	Yahoo!

Wenn Sie den Assistenten zum Exportieren von Daten herunterladen und weitere Informationen erhalten möchten, rufen Sie hpwebos.com/dew auf.

6 E-Mail, SMS, MMS und Instant Messaging

55	E-Mail
67	Messaging: Alle Nachrichten in einer Anwendung
71	Messaging: Instant Messaging
75	Messaging: SMS

E-Mail

Wie werden E-Mails mit dem Gerät gesendet und empfangen?

Über die E-Mail-Anwendung auf dem Gerät können Sie auf die verschiedenen Konten zugreifen, die Sie eingerichtet haben: Unternehmenskonten (wie Exchange), Konten bei Internetdienstanbietern (wie Earthlink und Comcast) sowie webbasierte Konten (wie Google Mail). Sie müssen zunächst online ein Konto erstellen, bevor Sie es auf Ihrem Gerät einrichten können.

Sie können Ihre E-Mail-Konten an einem dieser beiden Orte einrichten. Die Vorgehensweise ist für beide Orte gleich.

- Die Konten-Anwendung (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#))
- E-Mail-Anwendung

Die HP Synergy-Funktion (siehe [Das HP TouchPad](#)) bietet einen weiteren Vorteil: Während des Prozesses, den Sie zum Einrichten eines E-Mail-Kontos durchlaufen, richten Sie dasselbe Konto für alle weiteren Anwendungen ein, die Daten aus diesem Konto anzeigen können.

Weitere Informationen zur Funktionsweise von Synergy für die aktuelle Liste von Online-Konten finden Sie unter [Für webOS-Geräte verfügbare Online-Konten](#).

Nehmen Sie beispielsweise an, dass Sie Ihr Google Mail-Konto auf dem Gerät einrichten möchten. Der letzte Schritt der Einrichtung besteht in der Auswahl aller anderen Anwendungen, die Daten aus Ihrem Google-Konto erhalten sollen (abgesehen von E-Mail können Sie Kontakte, Messaging, Kalender und Dokumente auswählen). Nach Abschluss der Einrichtung beginnt das Gerät, Ihre E-Mails und sämtliche Daten für alle anderen Anwendungen herunterzuladen, die Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.

Wenn Sie möchten, können Sie Ihre webbasierten E-Mails auch mit dem Webbrowser des Geräts anzeigen. Dazu müssen Sie nur die Website Ihres E-Mail-Anbieters aufrufen.

Zusammengeführte Posteingänge in der E-Mail-Anwendung

Sie können auf dem Gerät mehrere E-Mail-Konten einrichten. Wenn Sie die E-Mail-Anwendung öffnen, werden alle Ihre Konten in einer einzigen Ansicht in der Kontoliste angezeigt. Sie können nun den Posteingang eines bestimmten Kontos öffnen, oder Sie öffnen den intelligenten Ordner „Alle Posteingänge“ und zeigen alle Nachrichten aller Posteingänge in einer zusammengelegten Ansicht an.



- 1 Die Zahl rechts neben „Alle Posteingänge“ gibt die Gesamtzahl der ungelesenen E-Mail-Nachrichten aller Ihrer E-Mail-Konten an.
- 2 Die Zahl rechts neben einem Ordernamen gibt die Anzahl der ungelesenen Nachrichten in diesem Ordner an.

Wenn Sie gerade in „Alle Posteingänge“ arbeiten und eine Nachricht beantworten, wird diese Nachricht automatisch über das Konto gesendet, über das sie empfangen wurde. Falls Sie von einem anderen Konto aus antworten möchten, tippen Sie auf das Feld **Von** und tippen Sie auf ein anderes Konto, von dem aus Sie die E-Mail senden möchten.

Wenn Sie eine neue Nachricht in „Alle Posteingänge“ erstellen, wird die Nachricht über das Konto gesendet, das Sie als Standardkonto festgelegt haben (siehe [E-Mail-Einstellungen festlegen](#)).

E-Mail einrichten

Halten Sie sich an die folgende Vorgehensweise, wenn Sie einen häufig verwendeten Anbieter wie GMX, WEB.DE oder Yahoo! nutzen. Informationen dazu, wie Sie die E-Mail-Anwendung so einrichten können, dass Sie sie für Ihr geschäftliches E-Mail-Konto mit Microsoft Exchange ActiveSync oder Lotus Notes verwenden können, finden Sie unter [E-Mail einrichten: Microsoft Exchange und Lotus Notes](#).

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .

2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Falls Sie noch kein Konto in einer anderen Anwendung eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion nutzt, tippen Sie auf einen Kontotyp oder auf **E-Mail-Konto** und wechseln Sie zu Schritt 3 oder tippen Sie auf **Weitere suchen**, um eine Anwendung für einen nicht aufgeführten Kontotyp zu suchen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion nutzt, und Sie ein weiteres einrichten möchten, tippen Sie auf **Konto hinzufügen**. Tippen Sie dann auf einen Kontotyp oder tippen Sie auf **E-Mail-Konto**.
- Wenn Sie bei späteren Gelegenheiten die E-Mail-Anwendung starten, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Einstellungen & Konten** und anschließend auf **Konto hinzufügen**. Dann tippen Sie auf einen Kontotyp oder auf **E-Mail-Konto**.
- Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion nutzt, und dieses Konto verwenden möchten, tippen Sie auf **Los**. Fertig.

3 Geben Sie E-Mail-Adresse und Kennwort ein, und tippen Sie auf **Anmelden**.

4 Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Konto erstellen**.

5 Tippen Sie auf **Los**.

HINWEIS Wenn die automatische Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung** oder **Synergy-Dienst suchen**, sammeln Sie alle nötigen Informationen für die Einstellungen und geben Sie dann die Kontoeinstellungen ein (siehe [E-Mails einrichten, wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt](#)).

E-Mail einrichten: Microsoft Exchange und Lotus Notes

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um E-Mails aus Microsoft Exchange- und Lotus Notes-Konten abzurufen.

VORBEREITUNGEN Erfragen Sie die folgenden Informationen vom E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator:

- Name oder IP-Adresse des Mailservers für das Empfangen von E-Mails
- Name der Serverdomäne
- Benutzername und Kennwort

HINWEIS Wenn im Exchange-System Ihres Unternehmens beispielsweise Richtlinien zur Fernlöschung von Daten und zur Kennwortüberwachung aktiviert sind (Richtlinien zur Mindestlänge von Kennwörtern, zur zulässigen Anzahl fehlerhafter Anmeldeversuche und zu anderen Parametern), werden diese Richtlinien im Exchange-Konto des Geräts unterstützt. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Systemadministrator zu weiteren Einzelheiten.

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Falls Sie noch kein Konto in einer anderen Anwendung eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion nutzt, tippen Sie auf **Microsoft Exchange**.
 - Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion-Funktion nutzt, und ein weiteres einrichten möchten, tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und dann auf **Microsoft Exchange**.
 - Wenn Sie bei späteren Gelegenheiten die E-Mail-Anwendung starten, öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Einstellungen & Konten**, danach auf **Konto hinzufügen** und dann auf **Microsoft Exchange**.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung**.
- 4 Geben Sie bei Bedarf basierend auf den Server-Informationen, die Sie vom E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator erhalten, Informationen für den Maileingangsserver ein. Sie können unter

„Posteingangsserver“ im Feld **Domäne** den Namen oder die IP-Adresse des Posteingangsservers eintragen.

- 5 Tippen Sie auf **Anmelden**.

Um Ihr Exchange-Konto zu schützen, werden Sie möglicherweise gebeten, ein Kennwort oder eine PIN festzulegen, das bzw. die zum Entsperren des Geräts erforderlich ist. Tippen Sie auf **PIN festlegen** oder **Kennwort festlegen**. Geben Sie eine PIN oder ein Kennwort ein und tippen Sie auf **Fertig**.

- 6 Es werden möglicherweise Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Konto erstellen**.
- 7 Tippen Sie auf **Los**.

E-Mails einrichten, wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn die automatische Einrichtung (siehe **E-Mail einrichten**) des E-Mail-Kontos fehlschlägt.

VORBEREITUNGEN Erfragen Sie die folgenden Informationen vom E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator:

- Kontotyp (POP oder IMAP)
 - Namen der Posteingangs- und Postausgangsserver
 - Benutzername und Kennwort für Posteingangsserver
 - Portnummern der Ein- und Ausgangsserver
 - Alle SSL-Anforderungen für ein- und ausgehende E-Mails
 - Alle Authentifizierungsanforderungen (ESMTP) für ausgehende E-Mails
 - Stammordner (nur IMAP-Konten)
- 1 Wenn Sie mit der Kontoeinrichtung bereits begonnen haben und die Meldung „Anmeldung nicht möglich“ angezeigt wird, tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung** und fahren Sie fort mit Schritt 6. Beginnen Sie ansonsten mit Schritt 2.

- 2 Öffnen Sie E-Mail .
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Falls Sie noch kein Konto in einer anderen Anwendung eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion nutzt, tippen Sie auf **E-Mail-Konto**.
 - Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion-Funktion nutzt, und ein weiteres einrichten möchten, tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und dann auf **E-Mail-Konto**.
 - Wenn Sie bei späteren Gelegenheiten die E-Mail-Anwendung starten, öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Einstellungen & Konten**, danach auf **Konto hinzufügen** und dann auf **E-Mail-Konto**.
- 4 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung**.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Kontotyp** und anschließend auf Ihren Kontotyp.
- 6 Geben Sie bei Bedarf basierend auf den Server-Informationen, die Sie vom E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator erhalten, Informationen für den Maileingangsserver und den Mailausgangsserver ein.
- 7 Tippen Sie auf **Anmelden**.
- 8 Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Konto erstellen**.
- 9 Tippen Sie auf **Los**.

Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben

Diese Einstellungen gelten nur für das Konto, das Sie in Schritt 3 ausgewählt haben.

- 1 Öffnen Sie E-Mail .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Sie können folgende Optionen festlegen:

Kontoname: Geben Sie den Namen ein, der in der Kontoliste angezeigt wird.

Vor- und Nachname: Geben Sie den Namen ein, der im Feld „Von“ angezeigt werden soll, wenn Sie Nachrichten versenden.

Symbol anzeigen: Legen Sie fest, ob beim Eingang einer neuen Nachricht eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.

Alarm: Wenn „Symbol anzeigen“ aktiviert ist, legen Sie fest, ob ein Ton abgespielt werden soll, wenn eine neue Nachricht eingegangen ist (siehe [Benachrichtigung über neue E-Mails ein- oder ausschalten](#)).

Signatur: Tippen Sie hier, um eine Signatur zu erstellen, die in alle ausgehenden Nachrichten eingefügt wird (siehe [Signaturen zu ausgehenden Nachrichten hinzufügen](#)).

Antwortadresse: Geben Sie die Adresse ein, die den Empfängern Ihrer Nachrichten angezeigt und zum Antworten zur Verfügung gestellt wird. Diese Adresse müssen Sie nur festlegen, wenn sie von Ihrer E-Mail-Adresse für ausgehende Nachrichten abweicht.

E-Mail anzeigen: Legen Sie fest, wie viele E-Mails (Zeitraum in Tagen) vom Server abgerufen werden sollen.

E-Mail abrufen: Legen Sie fest, wie häufig die E-Mails für dieses Konto synchronisiert werden sollen.

Gelöschte E-Mails synchronisieren (nur für POP-Konten): Legen Sie fest, ob Nachrichten auf dem Server gelöscht werden sollen, wenn Sie sie auf dem Gerät löschen.

Server mit Gerät synchronisieren (nur für POP-Konten): Legen Sie fest, ob E-Mails auf dem Gerät gelöscht werden sollen, wenn sie vom Server gelöscht werden.

Standardordner (nur für IMAP-Konten): Legen Sie fest, wo gesendete, als Entwurf gespeicherte und gelöschte E-Mails gespeichert werden sollen.

Anmeldeeinstellungen ändern: Weitere Informationen finden Sie unter [Anmeldeeinstellungen von Konten ändern](#).

Aus Anwendung entfernen: Weitere Informationen finden Sie unter [E-Mail-Konten löschen](#).

- 5 Tippen Sie auf **Fertig** und erneut auf **Fertig**, um „Einstellungen und Konten“ zu beenden.

Benachrichtigung über neue E-Mails ein- oder ausschalten

Die hier festgelegten Einstellungen gelten für einzelne E-Mail-Konten. Sie können für jedes E-Mail-Konto andere Einstellungen festlegen.

- 1 [Öffnen Sie E-Mail](#) .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Konten** auf ein Konto.
- 4 Tippen Sie in **Symbol anzeigen** auf **Ein** oder **Aus**.
- 5 Tippen Sie auf **Benachrichtigung** und anschließend auf eine der folgenden Optionen:

Vibrieren: Das Gerät vibriert, und es wird kein anderer Ton ausgegeben.

Systemton: Der Systemton wird wiedergegeben.

Klingelton: Tippen Sie auf **Klingelton auswählen** und anschließend auf einen Klingeltonnamen. Für eine Vorschau des Klingeltons,

tippen Sie rechts neben dem Namen auf . Wenn Sie einen Song als Klingelton hinzufügen möchten, tippen Sie auf , tippen Sie auf den Song und tippen Sie dann erneut auf den Song.

Stumm: Es wird kein Ton wiedergegeben, und das Gerät vibriert nicht.

Anmeldeeinstellungen von Konten ändern

Wenn Sie das Kennwort für ein Online-E-Mail-Konto ändern, müssen Sie diese Änderung auch in den Kontoeinstellungen auf dem Gerät vornehmen.

- 1 [Öffnen Sie E-Mail](#) .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Anmeldeeinstellungen ändern** und anschließend in die entsprechenden Felder, um die Kontodaten zu ändern.

Konto umbenennen

Sie können den in der Kontoliste angezeigten Namen ändern.

- 1 [Öffnen Sie E-Mail](#) .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Kontoname** und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig** und erneut auf **Fertig**, um „Einstellungen und Konten“ zu beenden.

E-Mail-Konten löschen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto vom Gerät löschen, werden die entsprechenden Daten nur vom Gerät entfernt. Dieser Schritt wirkt sich nicht auf das Konto beim E-Mail-Anbieter aus.

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Aus Anwendung entfernen**.

Fenster in E-Mail verwenden

Wenn Sie die E-Mail-Anwendung öffnen, sind drei Fenster auf dem Bildschirm sichtbar. Informationen zum Ausblenden und Ändern der Größe dieser Fenster finden Sie unter [Die Größe einer Anzeige ändern/Ebenen in einer Anwendung einblenden oder ausblenden](#).

E-Mail-Nachrichten erstellen und senden

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Tippen Sie im Nachrichtenlistenfenster am unteren Bildschirmrand auf .

TIPP Wenn Sie ein E-Mail-Konto eingerichtet haben, können Sie auch über die Kartenansicht mit dem Verfassen einer E-Mail beginnen. Tippen Sie auf **Einfach los tippen** und beginnen Sie mit dem Eingeben einer Nachricht. Rollen Sie in der Liste der Suchoptionen nach unten und tippen Sie auf **Neue E-Mail**. Bei einer neuen E-Mail-Nachricht wird die E-Mail-Anwendung geöffnet und der von Ihnen eingegebene Nachrichtentext wird angezeigt.

- 3 (Optional) Tippen Sie in das Feld **Von**, um das E-Mail-Konto zu ändern, mit dem Sie Nachrichten senden. Diese Option wird nur

angezeigt, wenn auf dem Gerät mehrere E-Mail-Konten eingerichtet sind.

- 4 Tippen Sie in das Feld **An** und führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Nachricht zu adressieren:
 - Geben Sie einen Kontaktnamen, Initialen oder eine E-Mail-Adresse ein. Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse, wenn sie angezeigt wird. Wenn Sie einen Kontaktnamen eingeben, erscheinen Favoriten in der Liste der Suchergebnisse ganz oben (siehe [Favoriten erstellen](#)).
 - Tippen Sie auf , um die vollständige Kontaktliste anzuzeigen. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt oder geben Sie einen Namen oder eine Adresse ein, um die Liste zu verkürzen.
 - Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse eines Empfängers ein, bei dem es sich nicht um einen Kontakt handelt.

TIPP Wenn Sie eine E-Mail direkt von der Kartenansicht aus adressieren möchten, tippen Sie auf **Einfach los tippen** und beginnen Sie mit der Eingabe der E-Mail-Adresse. Wenn die E-Mail-Adresse bereits mit einem Kontakt verknüpft ist, wird dieser Kontakt angezeigt. Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse. Es wird eine neue E-Mail mit der gewünschten Adresse im Feld „An“ geöffnet.

- 5 (Optional) Tippen Sie auf **An**, um die Felder „Cc“ und „Bcc“ zu öffnen. Tippen Sie auf das gewünschte Feld und geben Sie eine Adresse ein.
- 6 (Optional) Wiederholen Sie Schritt 4 und 5, um zusätzliche Adressen einzugeben.
- 7 Tippen Sie in das Feld **Betreff**, geben Sie einen Betreff ein und tippen Sie dann auf die **Eingabetaste**. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 8 (Optional) Um die Priorität der Nachricht festzulegen, tippen Sie auf  und dann auf eine Prioritätsstufe.
- 9 (Optional) Nachricht verwerfen: Tippen Sie auf  und dann auf **Nachricht verwerfen**.
- 10 Tippen Sie auf **Senden**.

Anhänge zu Nachrichten hinzufügen

- 1 Tippen Sie beim Erstellen einer Nachricht auf .
- 2 Tippen Sie auf **Fotos**, **Musik** oder **Dokumente**.
- 3 Tippen Sie bei Bedarf, um zu einer Datei zu navigieren.
- 4 Tippen Sie auf den Dateinamen oder die Miniaturansicht und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4, um weitere Dateien anzuhängen.

TIPP Einen einer E-Mail angefügten Anhang entfernen: Werfen Sie den Anhang über die Seite des Bildschirms und tippen Sie zum Bestätigen auf **Löschen**.

Nachrichten als Entwurf speichern

Tippen Sie beim Erstellen einer Nachricht auf  und dann auf **Als Entwurf speichern**.

E-Mails empfangen und lesen

Die E-Mail-Anwendung synchronisiert die Nachrichten jedes Mal, wenn Sie einen Mailordner öffnen. Sie synchronisiert Nachrichten auch nach einem automatischen Zeitplan. Das Standardintervall hängt von Ihrem Kontotyp ab (Informationen zum Ändern des Intervalls finden Sie unter [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)).

Gehen Sie wie folgt vor, um Nachrichten manuell abzurufen.

- 1 [Öffnen Sie E-Mail](#) .
- 2 Wenn die Ordner für das gewünschte Konto ausgeblendet sind, tippen Sie im linken Fenster auf den Kontonamen, um die Ordner einzublenden.

- 3 Tippen Sie auf den Ordner mit den Nachrichten, die Sie abrufen oder lesen möchten. Wenn die Synchronisierung nicht automatisch startet, tippen Sie auf .

Woher wissen Sie, ob eine Synchronisierung stattfindet? Achten Sie oben rechts im mittleren Fenster auf den Ladekreis, der während der Synchronisierung rund um die Nachrichtenanzahl angezeigt wird.

- 4 Tippen Sie im mittleren Fenster auf eine Nachricht, um sie zu öffnen (siehe [Fenster in E-Mail verwenden](#)).
- 5 (Optional) Wenn die E-Mail Links, Telefonnummern oder andere E-Mail-Adressen enthält, können Sie wie folgt vorgehen:

- Eine Telefonnummer anrufen: Tippen Sie auf die Nummer und anschließend auf , um sie anzurufen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihr Gerät mit einem kompatiblen HP webOS-Smartphone verbunden ist oder Sie auf Ihrem Gerät ein Konto für Videoanrufe eingerichtet haben (siehe [Wie kann ich Anrufe mit meinem HP TouchPad tätigen und empfangen?](#)).
- E-Mail senden: Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse, geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Senden**.
- Eine Internetadresse öffnen: Tippen Sie auf die Adresse.
- Link zu einer Website kopieren: Tippen Sie auf die Webadresse, halten Sie sie fest und tippen Sie auf **URL kopieren**.
- Nachrichtentext einer E-Mail kopieren, um sie in ein Memo oder ein anderes Dokument einzufügen: Tippen und halten Sie den Nachrichtentext. Wenn Sie die Markierung erweitern möchten, ziehen Sie die Pfeile am Anfang und Ende des markierten Texts. Tippen Sie auf **Kopieren**.

E-Mail drucken

VORBEREITUNGEN Ihr Gerät unterstützt das Drucken auf allen netzwerkfähigen HP-Druckern, die im lokalen Netzwerk die Seitenbeschreibungssprache PCL unterstützen. Diese Drucker umfassen sowohl die neuen ePrint-fähigen Drucker – Photosmart, Officejet und LaserJet – als auch ältere Drucker bis maximal 5 Jahre. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und das Gerät sowie der Drucker mit Ihrem lokalen WLAN-Netzwerk oder Ihrem

WLAN-Unternehmensnetzwerk verbunden sind. Informationen zum Einrichten eines persönlichen Druckers in einem WLAN-Netzwerk finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang des Druckers enthalten waren.

- 1 Öffnen Sie die E-Mail, die Sie drucken möchten.
- 2 Tippen Sie im rechten Fenster oben auf  oder öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Drucken**.

Alle Drucker, die in Ihrem aktuellen WLAN-Netzwerk verfügbar sind, werden angezeigt.

- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn Sie das erste Mal einen Drucker in diesem Netzwerk verwenden: Wenn eine Liste mit Druckern angezeigt wird, tippen Sie auf einen Drucker.
 - Wenn Sie bereits einen Drucker in diesem Netzwerk verwendet haben: Der zuletzt verwendete Drucker wird gespeichert und ausgewählt. Wenn Sie einen anderen Drucker auswählen möchten, navigieren Sie nach unten und tippen Sie auf **Anderen Drucker auswählen**.
 - Drucker manuell oder in einem Unternehmensnetzwerk einrichten: Navigieren Sie in der Druckerliste nach unten und tippen Sie auf **Drucker hinzufügen**. Tippen Sie auf **Geben Sie eine IP-Adresse ein** und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein. (Optional) Tippen Sie auf **Diesen Drucker benennen** und geben Sie einen Namen ein, um den Drucker zu identifizieren. Tippen Sie auf **Fertig**.
- 4 (Optional) In Abhängigkeit des verwendeten Druckers können Sie die folgenden Druckerattribute festlegen:

Anzahl Kopien: Tippen Sie auf **1** und tippen Sie auf die Anzahl der Kopien, die Sie drucken möchten.

Farbdruck: Tippen Sie auf **Ein**, um den Farbdruck von „Ein“ in „Aus“ zu ändern.


- 5 Tippen Sie auf **Drucken**.

Wenn Sie einen Druckauftrag abbrechen möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**, während die Datei zum Drucken vorbereitet wird. Falls der Druckvorgang bereits ausgeführt wird, tippen Sie oben auf der Seite auf , tippen Sie auf die Benachrichtigung und tippen Sie dann in der Druckwarteschlange auf den Druckauftrag..

E-Mail-Anhänge öffnen

Sie können alle Dateitypen per E-Mail empfangen, aber einen Anhang nur öffnen, wenn auf dem Gerät eine Anwendung installiert ist, die den entsprechenden Dateityp unterstützt.

- Einzelnen Anhang öffnen: Tippen Sie auf den Namen des Anhangs, um ihn herunterzuladen. Wenn der Dateityp des Anhangs unterstützt wird (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, GIF, PNG, BMP oder JPG), wird der Anhang automatisch geöffnet.
- Mehrere Anhänge öffnen: Tippen Sie auf die Liste mit den Namen der Anhänge, um sie anzuzeigen. Tippen Sie dann auf einen einzelnen Anhang, um diesen zu öffnen.

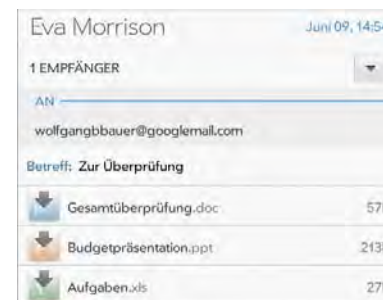

- MP3-Dateianhang wiedergeben: Tippen Sie auf den Namen des Anhangs, um den Anhang herunterzuladen. Wenn der Download des Anhangs abgeschlossen ist, tippen Sie zur Wiedergabe auf den Namen des Anhangs. Tippen Sie zum Anhalten auf die Verlaufsleiste und tippen Sie erneut auf die Verlaufsleiste, um die Wiedergabe fortzusetzen. Aus E-Mails heruntergeladene MP3-Dateien werden nicht im USB-Speicher gespeichert und nicht unter Musik aufgeführt.

Anhänge speichern

Wenn Sie Anhänge bestimmter Dateitypen öffnen, können Sie sie auf dem Gerät speichern, so dass Sie sie später über eine der Anwendungen auf dem Gerät öffnen können.

- 1 Öffnen Sie den Anhang (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#)).
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Tippen Sie bei Fotos im Format JPG, BMP oder PNG auf **In Fotos kopieren**.
 - Andere Dateitypen: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Speichern unter**. Wenn das Menüelement Speichern unter nicht verfügbar ist, können Sie den Anhang nicht speichern. Wenn Sie Microsoft Word-, Excel®- oder PowerPoint®-Dateien speichern möchten, müssen Sie ein Quickoffice-Konto eingerichtet haben (siehe [Quickoffice](#)).
- 3 Um einen gespeicherten Anhang auf dem Gerät zu öffnen, wählen Sie die Anwendung, die diesen Anhang anzeigen kann. Der Anhang wird in der Liste der verfügbaren Dateien angezeigt. Tippen Sie auf die Datei, um sie zu öffnen.

Eingebettete Bilder speichern

Wenn eine Nachricht ein im Textkörper eingebettetes Bild enthält, können Sie dieses Bild in den Formaten JPG, GIF, BMP oder PNG speichern und in der Anwendung **Fotos & Videos** ansehen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Bilder in Fotos & Videos kopieren: Tippen Sie auf den Dateinamen des Bilds, halten Sie ihn fest und tippen Sie dann auf **In Fotos kopieren** (falls verfügbar).

Kontakte aus E-Mail-Nachrichten hinzufügen

Sie können Ihrer Kontaktliste neue Kontaktnamen und E-Mail-Adressen direkt aus der Kopfzeile oder den Feldern „An“ oder „Cc“ eingegangener E-Mail-Nachrichten hinzufügen. Sie können entweder einen neuen Kontakt erstellen oder die Daten zu einem vorhandenen Kontakt hinzufügen.

- 1 Führen Sie in einer empfangenen Nachricht eine der folgenden Aktionen aus:
 - Kontakt aus einer Nachrichtenkopfzeile hinzufügen: Tippen Sie in der Kopfzeile auf den Namen oder die E-Mail-Adresse.
 - Kontakt aus dem Feld „An“ oder „Cc“ hinzufügen: Tippen Sie auf **An** und tippen Sie in der Liste der Empfänger auf eine E-Mail-Adresse.
- 2 Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - Neuen Kontakt hinzufügen:** Erstellen Sie einen neuen Kontakt für den Namen bzw. die Adresse.
 - Zu vorhandenem Eintrag hinzufügen:** Tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie den Namen bzw. die Adresse hinzufügen möchten.

Kontakte aus E-Mail-Nachrichten anzeigen und bearbeiten

- Tippen Sie in einer Nachricht von einem Absender, der in den Kontakten gespeichert ist, in der Nachrichtenkopfzeile auf dessen Namen, um den Kontakteintrag zu öffnen. Tippen Sie auf **Kontakt bearbeiten**, um den Kontakt in „Kontakte“ zu bearbeiten. Tippen Sie auf **Fertig**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Nach E-Mail-Nachrichten suchen

Sie können in jedem E-Mail-Ordner nach Nachrichten suchen. Eingehende Nachrichten müssen vollständig auf Ihr Gerät

heruntergeladen worden sein, damit sie in den Suchergebnissen angezeigt werden.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie in der Kartenansicht auf **Einfach lostippen** und geben Sie einige Zeichen eines Namens, einer E-Mail-Adresse oder eines Betreffs einer E-Mail ein. Tippen Sie auf **E-Mail**, rollen Sie, um die gewünschte E-Mail zu finden, und tippen Sie darauf, um sie zu öffnen.
- **Öffnen Sie E-Mail**  und dann den Ordner, der die Nachricht enthält. Tippen Sie auf **Suchen**, geben Sie einen Namen, eine E-Mail-Adresse oder die Betreffzeile einer E-Mail ein, nach der Sie suchen, und tippen Sie auf .

Auf Nachrichten antworten

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - : Antworten Sie nur dem Absender.
 - : Antworten Sie dem Absender und allen weiteren Adressen.
- 3 Geben Sie den Text der Antwortnachricht ein und tippen Sie auf **Senden**.

Nachrichten weiterleiten

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie eine Adresse für die weiterzuleitende Nachricht ein (siehe [E-Mail-Nachrichten erstellen und senden](#)).
- 3 Geben Sie den Text der weitergeleiteten Nachricht ein und tippen Sie auf **Senden**.

Nachrichtenempfänger anzeigen oder ausblenden

Sie können alle Empfänger aus den Feldern „An“ oder „Cc“ einer empfangenen E-Mail anzeigen.

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Tippen Sie in das Feld **An**, um alle Empfänger anzuzeigen.

Nachrichten kopieren

Sie können den Text einer Nachricht kopieren.

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht und tippen und halten Sie den Nachrichtentext.
- 2 Wenn Sie die Markierung erweitern möchten, ziehen Sie die Pfeile am Anfang und Ende des markierten Texts.
- 3 Tippen Sie auf **Kopieren**.

Nachrichten in andere Ordner verschieben

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Einzelne Nachricht verschieben: Öffnen Sie eine Nachricht, tippen Sie auf  und tippen Sie auf den gewünschten Ordner.
- Mehrere Nachrichten verschieben: Tippen Sie im Nachrichtenlistenfenster am unteren Bildschirmrand auf , tippen Sie auf die zu verschiebenden Nachrichten oder auf **Alle auswählen**. Tippen Sie auf  und dann auf den gewünschten Ordner.

Nachrichten als gelesen oder ungelesen markieren

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Tippen Sie auf **Als gelesen/ungelesen markieren**.

Alle Nachrichten in einem Ordner als gelesen markieren

- 1 Öffnen Sie einen Ordner.
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Alle als gelesen markieren**.

Nachrichten markieren und Markierungen entfernen

Wenn Sie eine Nachricht markieren, wird  neben der Nachricht in der Nachrichtenliste angezeigt. Sie können Nachrichten oben in der Kontoliste markieren, um sie als noch zu bearbeiten hervorzuheben.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Einzelne Nachricht markieren: Öffnen Sie eine Nachricht und tippen Sie auf .
- Mehrere Nachrichten markieren: Tippen Sie im Nachrichtenlistenfenster am unteren Bildschirmrand auf , tippen Sie auf die zu markierenden Nachrichten oder auf **Alle auswählen** und tippen Sie auf .

Wenn Sie eine Markierung entfernen möchten, öffnen Sie eine Nachricht und tippen Sie auf .

TIPP Sie können oben in der Kontoliste eine Einstellung festlegen, mit der alle markierten E-Mails in einem einzigen Ordner angezeigt werden. Diese Einstellung lautet „Alle markierten“ (siehe [E-Mail-Einstellungen festlegen](#)).

Nachrichten löschen

Wenn Sie eine Nachricht löschen, wird sie in den Ordner der gelöschten Elemente verschoben. Sie befindet sich also immer noch auf dem Gerät. Abhängig vom E-Mail-Konto heißt dieser Ordner „Gelöschte Elemente“, „Gelöscht“, „Papierkorb“ oder Ähnliches.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- In der Nachrichtenliste: Werfen Sie die Nachricht über die Seite des Bildschirms und tippen Sie auf **Löschen**.
- In einer geöffneten Nachricht: Tippen Sie auf  und tippen Sie auf **Löschen**.

Wenn Sie verhindern möchten, dass eine Nachricht versehentlich gelöscht wird, können Sie die Einstellung „Löschbestätigung“ aktivieren (siehe [E-Mail-Einstellungen festlegen](#)). Wenn Sie versehentlich eine Nachricht löschen, können Sie sie in den ursprünglichen Ordner zurückverschieben (siehe [Nachrichten in andere Ordner verschieben](#)). Um eine Nachricht dauerhaft vom Gerät zu entfernen, löschen Sie sie aus dem Ordner „Gelöschte Objekte“. Wenn Sie alle Nachrichten aus dem Ordner „Gelöschte Objekte“ löschen möchten, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), während Sie sich im Ordner befinden, tippen Sie auf **Papierkorb leeren** und dann erneut auf **Papierkorb leeren**.

TIPP Wenn Sie den Ordner ändern, in dem Sie gelöschte Nachrichten eines IMAP-Kontos speichern (siehe [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)) und dann in diesem Ordner Nachrichten löschen, werden die Nachrichten endgültig vom Gerät entfernt.

Signaturen zu ausgehenden Nachrichten hinzufügen

Eine Signatur umfasst Informationen, die Sie allen ausgehenden Nachrichten hinzufügen möchten, beispielsweise Name, Adresse und Telefonnummern, Ihre Website oder einen Spruch. Sie können für die einzelnen E-Mail-Konten verschiedene Signaturen verwenden.

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf das gewünschte Konto.
- 4 Tippen Sie in das Feld **Signatur** und geben Sie den Text ein.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig** und dann noch einmal auf **Fertig**.

Ordner in der Kontenliste anzeigen oder ausblenden

Die Kontenliste enthält erweiterbare Ordner für Favoriten und jedes Ihrer E-Mail-Konten. Der Ordner „Favoriten“ bietet Ihnen schnellen Zugriff auf den Posteingang für jedes Ihrer Konten. Standardmäßig enthält er auch einen Ordner mit dem Namen „Alle Posteingänge“, der eine zusammengelegte Ansicht aller Posteingänge beinhaltet. Sie können auch eine Einstellung festlegen, mit der ein Ordner mit dem Namen „Alle markierten“ unter „Favoriten“ hinzugefügt wird, um alle Ihre markierten Nachrichten in einem einzigen Ordner anzuzeigen. Informationen zum Hinzufügen oder Entfernen der Ordner „Alle Posteingänge“ oder „Alle markierten“ aus „Favoriten“ finden Sie unter [E-Mail-Einstellungen festlegen](#). Informationen zum Hinzufügen anderer E-Mail-Ordner zu „Favoriten“ finden Sie unter [Einen E-Mail-Ordner als Favoriten hinzufügen](#).

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Tippen Sie rechts neben **Favoriten** oder einem Kontonamen auf .
- 3 Tippen Sie auf den Ordnernamen, den Sie öffnen möchten.
- 4 (Optional) Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Über diesen Ordner**, um Informationen wie die letzte Synchronisierung und die Anzahl der Nachrichten anzuzeigen.



- 5 Tippen Sie auf , um die Ordner unter „Favoriten“ oder einen Kontonamen auszublenden.

Einen E-Mail-Ordner als Favoriten hinzufügen

Favoriten werden in der Kontenliste oben angezeigt.

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Wenn der gewünschte Ordner nicht angezeigt wird, tippen Sie auf der rechten Seite des E-Mail-Kontonamens auf , um den Ordner anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie rechts neben dem Ordnernamen auf .

Um einen Favoriten für einen Ordner zu löschen, wiederholen Sie Schritte 1 und 2 und tippen Sie rechts neben dem Ordnernamen auf .

E-Mail-Einstellungen festlegen

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Sie können folgende Optionen festlegen:

Intelligente Ordner: Legen Sie fest, ob **Alle Posteingänge** und/oder **Alle markierten** Nachrichten als Favoriten oben in der Kontenliste angezeigt werden sollen.

Löschbestätigung: Tippen Sie auf **Ein**, um diese Einstellung einzuschalten, bzw. auf **Aus**, um sie auszuschalten. Wenn „Löschbestätigung“ aktiviert ist, werden Sie dazu aufgefordert, die Löschung von E-Mail-Nachrichten zu bestätigen.

Konten: Tippen Sie auf einen Kontonamen, um die erweiterten Kontoeinstellungen zu öffnen oder die Synchronisierungseinstellungen für E-Mails, Kontakte oder Kalenderereignisse zu ändern (siehe [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#) und [Konto umbenennen](#)).

Konto hinzufügen: Informationen finden Sie unter [E-Mail einrichten](#).

Standardkonto: Tippen Sie auf das angezeigte Konto und anschließend auf das Konto, das Sie als neues Standardkonto festlegen möchten. Über das Standardkonto werden Nachrichten versendet, wenn Sie neue Nachrichten in der Kontenliste oder einer

zusammengeführten Ordneransicht wie „Alle Posteingänge“ oder „Alle markierten“ erstellen.

4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Auf Besprechungseinladungen antworten

Sie erhalten Besprechungseinladungen auf dem Gerät auf dieselbe Art und Weise wie E-Mail-Nachrichten. Sie können auf dem Gerät jedoch keine Besprechungseinladungen erstellen.

Tippen Sie auf die entsprechende Option, um eine Einladung zu akzeptieren, unter Vorbehalt zu akzeptieren oder abzulehnen.

Dies sind die wichtigsten Eigenschaften der Besprechungseinladungen:

- Besprechungseinladungen werden auf dem Gerät in der E-Mail-Anwendung, nicht im Kalender, angezeigt.
- In der E-Mail-Anwendung können Sie die Besprechungseinladungen akzeptieren, unter Vorbehalt akzeptieren oder ablehnen.
- Wenn Sie eine Einladung akzeptieren oder unter Vorbehalt akzeptieren, wird sie als Ereignis im Kalender angezeigt.
- Sie können auf Besprechungseinladungen antworten oder diese weiterleiten, genauso wie Sie E-Mails weiterverarbeiten.

TIPP Wenn Sie eine aktualisierte Besprechungseinladung empfangen, können Sie auch diese akzeptieren, unter Vorbehalt akzeptieren oder ablehnen. Wenn Sie eine Besprechungsstornierung empfangen, öffnen Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Aus Kalender entfernen**, um die Besprechung aus Ihrem Kalender zu löschen.

E-Mail-Nachrichten aus anderen Anwendungen senden

Sie können die Funktion zum Freigeben in allen Anwendungen einsetzen, die diese Funktion unterstützen. Von dort aus können Sie dann ein Element als Anhang einer E-Mail-Nachricht versenden. Diese Funktion ist unter anderem in den Adobe Reader- und Memos-Anwendungen verfügbar. In Abhängigkeit von der Anwendung kann über ein Menü, das

möglicherweise **Weitergeben**, **Senden** oder **E-Mail** benannt ist, oder über ein Symbol auf diese Funktion zugegriffen werden. Ausführliche Informationen finden Sie in den Kapiteln zu den entsprechenden Anwendungen.

Messaging: Alle Nachrichten in einer Anwendung

Welche Arten von Nachrichten kann das Telefon senden und empfangen?

Mit der Messaging-Anwendung können Sie die folgenden Nachrichtentypen senden und empfangen:

- IM-Nachrichten für ein bereits eingerichtetes IM-Online-Konto (siehe [Instant Messaging-Konten \(IM\) einrichten](#)) Instant Messaging ist nur verfügbar, wenn Ihr Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist (siehe [Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen](#) oder [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#)).
- SMS (siehe [SMS erstellen und senden](#)) Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihr Gerät mit einem kompatiblen HP webOS-Smartphone verbunden ist (siehe [Das Gerät mit einem webOS-Smartphone verbinden](#)).

Mit der Synergy-Funktion-Funktion kann die Messaging-Anwendung alle Ihre Nachrichten, die Sie mit einem Kontakt ausgetauscht haben, in einer einzigen Unterhaltungsansicht anzeigen (manchmal auch „Thread“ genannt). Auf diese Weise können Sie den gesamten Nachrichtenverlauf mit einem Gesprächspartner nachverfolgen – unabhängig davon, welche Anwendungen Sie zum Kommunizieren verwendet haben (siehe [Mit Unterhaltungen arbeiten](#)). Sie können sogar zwischen Konten wechseln (und falls Ihr Gerät mit einem kompatiblen webOS-Smartphone verbunden ist, auch zwischen Instant Messaging und SMS), ohne den Thread der Unterhaltung zu verlassen (siehe „In einer Unterhaltung zwischen Nachrichtenkonten wechseln“). Wählen Sie einfach das Messaging-Konto aus, über das Sie vermutlich ununterbrochen mit dem Gesprächspartner in Kontakt bleiben.

Mit Unterhaltungen arbeiten

Wenn Sie mehr als eine Nachricht mit einem Gesprächspartner austauschen, werden diese Nachrichten in einer Unterhaltung gruppiert. Wenn Sie eine Unterhaltung beginnen oder weiterführen, werden im oberen Bereich der Unterhaltungsansicht alle Nachrichten angezeigt, die Sie mit diesem Gesprächspartner ausgetauscht haben. Im unteren Bereich geben Sie Ihre nächste Nachricht ein.

Sie können mehrere Unterhaltungen gleichzeitig führen.

- 1 **Öffnen Sie Messaging** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Neue Unterhaltung beginnen: Erstellen Sie eine Nachricht (siehe [Chat-Nachrichten senden und empfangen](#) oder „SMS erstellen und senden“) oder tippen Sie auf eine Nachricht, um darauf zu antworten.
 - Eine bestehende Unterhaltung fortführen: Tippen Sie auf die Unterhaltung.
- 3 Geben Sie die Nachricht ein.
- 4 Tippen Sie auf die **Eingabetaste**.


TIPP Sie können den Inhalt einer Unterhaltung als Text kopieren und diesen anschließend in ein Memo, eine E-Mail usw. einfügen (siehe [Nachrichten kopieren](#)).

TIPP Wenn Ihr Gerät mit einem kompatiblen webOS-Smartphone verbunden ist, kann eine einzelne Unterhaltung SMS und Sofortnachrichten enthalten (siehe [Das Gerät mit einem webOS-Smartphone verbinden](#)).

Zwischen Unterhaltungs-, Buddys- und Favoritenlisten wechseln

In der Unterhaltungsliste werden alle Ihre Messaging-Unterhaltungen, in der Buddysliste werden alle Ihre Instant Messaging-Buddys und in der Favoritenliste werden alle Ihre Kontakte angezeigt, die Sie den Favoriten hinzugefügt haben.

- 1 **Öffnen Sie Messaging** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Unterhaltungsliste anzeigen: Tippen Sie auf .
 - Buddysliste anzeigen: Tippen Sie auf .
 - Favoritenliste anzeigen: Tippen Sie auf .

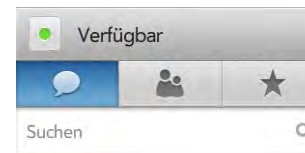


TIPP Sie können die Einstellung vornehmen, dass alle Ihre Buddys angezeigt werden, egal, ob diese gerade online oder offline sind; Sie können aber auch die Buddys ausblenden, die offline sind. Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Offline-Buddys anzeigen/ausblenden**.

In einer Unterhaltung zwischen Nachrichtenkonten wechseln

In einer Unterhaltung können Sie zwischen SMS- und Instant Messaging-Konten wechseln. Wenn Sie also einen Chat mit einem Gesprächspartner führen und dieser Gesprächspartner die Online-Verbindung beendet, können Sie ihm oder ihr eine SMS senden, um die Unterhaltung abzuschließen. SMS sind nur verfügbar, wenn Ihr Gerät mit einem kompatiblen HP webOS-Smartphone verbunden ist (siehe [Das Gerät mit einem webOS-Smartphone verbinden](#)).

- 1 In der Instant Messaging-Anwendung: Beginnen Sie eine neue Unterhaltung oder öffnen Sie eine Unterhaltung in der Unterhaltungsansicht.
- 2 Tippen Sie rechts oben auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche. Diese Schaltfläche kann die Bezeichnung „Text“, „Handy“ oder den Namen eines Instant Messaging-Kontos aufweisen. Auch alle anderen verfügbaren Kommunikationsoptionen für diesen Kontakt werden angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte Konto oder die gewünschte Telefonnummer.

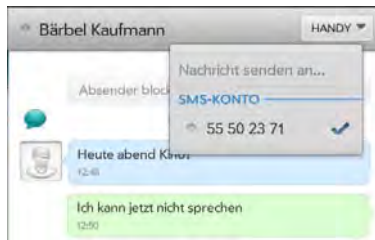

Nach Unterhaltungen oder Buddys suchen

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Nach Unterhaltungen suchen: Tippen Sie auf  und dann auf **Suchen** und beginnen Sie, den Kontaktnamen, die Instant Messaging-Adresse oder die Telefonnummer der Person einzugeben, mit der die Unterhaltung stattfand.
 - Nach Buddys suchen: Tippen Sie auf  und dann auf **Suchen** und beginnen Sie, den Buddynamen einzugeben.

Favoriten hinzufügen

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf  und dann auf **Favoriten hinzufügen**.

- 3 Tippen Sie auf einen Kontakt oder tippen Sie auf **Suchen**, beginnen Sie, einen Kontaktnamen einzugeben, und tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- 4 Tippen Sie auf einen Kontakt.
- 5 (Optional) Tippen Sie auf den Kontaktnamen, um die Kontaktdetails in „Kontakte“ zu bearbeiten.

In Nachrichten Emoticons verwenden

Wenn Sie ein Emoticon in eine Nachricht einfügen möchten, tippen Sie auf , um die Symboltastatur anzuzeigen, und tippen Sie dann auf eine Emoticon-Taste. Tippen Sie auf , um zur alphanumerischen Tastatur zurückzukehren. Falls das gewünschte Emoticon auf der Tastatur nicht verfügbar ist, können Sie mithilfe der Tabelle unten Zeichenkombinationen für andere Emoticons hinzufügen. Weitere Informationen zu Symbolen und Alt-Zeichen finden Sie unter [Symbole und Alt-Zeichen eingeben](#). Für ein bestimmtes Emoticon gibt es oft mehrere mögliche Zeichenfolgen. Nach dem Senden der Nachricht wird das Emoticon-Bild in der Unterhaltung auf Ihrem Gerät und auf dem Gerät des Empfängers angezeigt; Letzteres allerdings nur, wenn die IM-Anwendung des Empfängers das Bild unterstützt.

In der folgenden Tabelle sind die Emoticons dargestellt, die von Ihrem Gerät unterstützt werden.

HINWEIS Emoticon-Zeichenfolgen, in denen Wörter vorkommen (zum Beispiel :cool oder :cry), werden von den meisten Messaging-Anwendungen nicht unterstützt. Wenn Sie solche Zeichenfolgen für Emoticons verwenden, werden die Emoticons möglicherweise auf dem Gerät des Empfängers nicht richtig dargestellt.

Tabelle 1. Unterstützte Emoticons

Emoticon ...	Zeichenfolge ...
	>:o >:o >:O >:O >:(>:(:angry :mad
	o_O :confused
	8) 8-) B) B-) :cool
	:'(='(:cry
	:[:-[=[=-[:redface
	:S :S :s :s %-(%(X-(X(:eww :gross
	:! :! :eek
	:(:-(=(=-(:sad
	:O :O :o :o =O =O =o =o :surprised :shock :omg
	^^ ^_^ ^_^ :grin :biggrin
	<3 :heart
	O:) O:-) o:) o:-) :innocent :angel
	:-* :* =* =-* :kiss
	:D :D =D =D :laugh :lol
	>:-) >:) >:-> >:> :evil :twisted
	: :- :neutral :meh
	:& :& =& =& :@ :@ =@ =@ :sick
	:) :-) =) =-) :smile
	:/ :-/ :\ :-\ =/ =/ =\ =\ :doh
	;) ;-) :wink

Tabelle 1. Unterstützte Emoticons

Emoticon ...	Zeichenfolge ...
	:P :-P :p :-p :b :-b =p =P =b =b =-p =-P :yuck :razz

Nachrichten weiterleiten

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie in einer Unterhaltung auf eine Nachricht.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Die Nachricht über Messaging weiterleiten: Tippen Sie auf **Weiterleiten**, tippen Sie in das Feld **An** und geben Sie die Instant Messaging-Adresse oder -Nummer des Empfängers im Feld „An“ ein oder tippen Sie auf , um nach einem Kontakt zu suchen.
 - Die Nachricht in einer E-Mail weiterleiten: Tippen Sie auf **Per E-Mail weiterleiten** und geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld **An** ein oder tippen Sie auf , um nach einem Kontakt zu suchen.
- 4 (Optional) Tippen Sie auf den Nachrichtentext, um ihn zu bearbeiten.
- 5 Tippen Sie auf die **Eingabetaste**, um eine Nachricht zu senden, oder tippen Sie auf **Senden**, um eine E-Mail zu senden.

Nachrichten kopieren

Sie können eine einzelne Nachricht als Text kopieren.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf eine Unterhaltung.
- 3 Tippen Sie auf die Nachricht und dann auf **Text kopieren**.

Messaging-Benachrichtigungen anpassen

Sie können das Gerät so einrichten, dass eine Benachrichtigung angezeigt und/oder ein Ton abgespielt wird, wenn Sie eine neue Nachricht empfangen. Diese Einstellungen gelten dann für alle Messaging-Konten.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie in „**Benachrichtigungen anzeigen**“ auf **Ein** oder **Aus**.
- 4 Wenn „Benachrichtigungen anzeigen“ aktiviert ist, tippen Sie auf **Benachrichtigung**, und tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

Vibrieren: Das Gerät vibriert, und es wird kein anderer Ton ausgegeben.

Systemton: Der Systemton wird wiedergegeben.

Stumm: Es wird kein Ton wiedergegeben, und das Gerät vibriert nicht.

Nicht gesendete Nachricht erneut senden

Eine Nachricht kann möglicherweise nicht gesendet werden, wenn Ihr Gerät nicht mit einem WLAN-Netzwerk (bei Instant Messaging) oder einem webOS-Smartphone (bei SMS) verbunden ist oder wenn technische Probleme aufgetreten sind. Wenn eine Nachricht nicht gesendet werden kann, wird neben der Nachricht ein  angezeigt.

- 1 Tippen Sie auf die Nachricht und dann auf **Fehler anzeigen**.
- 2 Tippen Sie auf **Erneut senden**. Tippen Sie auf **Abbrechen**, um die Fehlermeldung zu schließen.

Nachrichten löschen

- 1 Tippen Sie auf , um die Unterhaltungsansicht zu öffnen, und tippen Sie auf eine Unterhaltung.
- 2 Tippen Sie auf eine Nachricht und tippen Sie auf **Löschen**.

Unterhaltungen löschen

- 1 Tippen Sie auf , um die Unterhaltungsansicht zu öffnen, und tippen Sie auf eine Unterhaltung.
- 2 Wenn die Schaltfläche „Unterhaltung löschen“ nicht im rechten Fenster angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise auf dem Fenster nach unten flippen, um zum Anfang der Unterhaltung zu rollen.
- 3 Tippen Sie auf **Unterhaltung löschen**.

Messaging: Instant Messaging

Instant Messaging-Konten (IM) einrichten

Das Gerät unterstützt Instant Messaging über beliebige Online-IM-Dienste wie GoogleTalk und AIM. Wenn Sie bereits über ein Instant Messaging-Konto verfügen, können Sie sich über die Messaging-Anwendung oder die Konten-Anwendung anmelden (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#)).

Die HP Synergy-Funktion (siehe [Das HP TouchPad](#)) bietet einen weiteren Vorteil: Während des Prozesses, den Sie zum Einrichten eines Messaging-Kontos durchlaufen, richten Sie dasselbe Konto für alle weiteren Anwendungen ein, die Daten aus diesem Konto anzeigen können. Weitere Informationen zur Funktionsweise von Synergy für die aktuelle Liste von Online-Konten finden Sie unter [Für webOS-Geräte verfügbare Online-Konten](#).

Nehmen Sie beispielsweise an, dass Sie Ihr Google Talk-Konto auf dem Gerät einrichten möchten. Der letzte Schritt der Einrichtung besteht in der Auswahl aller anderen Anwendungen, die Daten aus Ihrem Google-Konto erhalten sollen (abgesehen von Messaging können Sie Kontakte, Kalender, E-Mail und Dokumente auswählen). Nach Abschluss der Einrichtung beginnt das Gerät, Ihre Nachrichten und alle Daten für alle anderen Anwendungen herunterzuladen, die Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Falls Sie noch kein Konto in einer anderen Anwendung eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion nutzt: Tippen Sie auf einen Kontotyp und wechseln Sie zu Schritt 3 oder tippen Sie auf **Weitere suchen**, um eine Anwendung für einen nicht aufgeführten Kontotyp zu suchen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion nutzt, und ein weiteres einrichten möchten: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
 - Zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
 - Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion nutzt, und dieses Konto verwenden möchten: Tippen Sie auf **Los**. Fertig.
- 3 Wenn Sie ein Skype-Konto einrichten, tippen Sie auf **Anmelden**.
- 4 Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.
- 5 Tippen Sie auf **Anmelden**.
- 6 Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Erstellen**.
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.


Skype-Konto in „Messaging“ erstellen

Sie müssen in „Messaging“ kein Skype-Konto eingerichtet haben, bevor Sie Skype nutzen, sondern können direkt in „Messaging“ ein Konto einrichten. Sie können das Skype-Konto auch in „Konten“ (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#)), „Kontakte“ (siehe [Skype-Konten in „Kontakte“ erstellen](#)) und „Anrufe und Videoanrufe“ erstellen.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Falls Sie noch kein Konto in einer anderen Anwendung eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion nutzt: Tippen Sie auf **Skype**.
 - Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion nutzt, und ein weiteres einrichten möchten: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und dann auf **Skype**.
 - Zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und dann auf **Skype**.
- 3 Tippen Sie auf **Konto erstellen**.
- 4 Tippen Sie auf **Annehmen**, um den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Skype zuzustimmen.
- 5 Geben Sie die folgenden Details ein:
 - Vor- und Nachname: Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein.
 - Skype-Name: Geben Sie einen Namen ein, mit dem Sie sich gegenüber anderen Skype-Benutzern identifizieren möchten.
 - Kennwort: Geben Sie ein Kennwort ein. Geben Sie es dann erneut ein.
 - E-Mail-Adresse: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Geben Sie sie dann erneut ein.
- 6 Tippen Sie auf **Konto erstellen** und anschließend auf **Konto erstellen**.
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.

Bei Instant Messaging-Konten anmelden

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .



- 2 Tippen Sie links neben **Offline** auf , und tippen Sie auf **Verfügbar**.

Von Instant Messaging-Konten abmelden

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie links neben dem Online-Status (**Verfügbar** oder **Beschäftigt**) auf das Statussymbol und tippen Sie auf **Offline**.

Chat-Nachrichten senden und empfangen

VORBEREITUNGEN Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist (siehe [Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen](#) oder [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#)).

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten, um eine Unterhaltung zu beginnen oder fortzusetzen:
 - Tippen Sie auf , um Ihre Buddys anzuzeigen, und tippen Sie auf einen Buddynamen. Wenn der entsprechende Buddy über mehr als ein Konto verfügt, wird das zuletzt verwendete Instant Messaging-Konto geöffnet. Wenn Sie zu einem anderen Instant Messaging-Konto wechseln möchten, tippen Sie oben rechts auf den Instant Messaging-Kontonamen und dann auf eine Instant Messaging-Adresse.
 - Tippen Sie auf , um Ihre Favoriten anzuzeigen, und tippen Sie auf einen Favoriten.

- Tippen Sie auf , um Ihre Unterhaltungen anzuzeigen, und tippen Sie auf eine Unterhaltung.
- Tippen Sie auf  und dann auf **Neue Unterhaltung**. Tippen Sie auf **An**, geben Sie eine Instant Messaging-Adresse ein und tippen Sie auf die **Eingabetaste** oder tippen Sie auf , um nach einem Kontakt zu suchen.

- 3 Tippen Sie auf **Nachricht hier eingeben**, geben Sie den Nachrichtentext ein und tippen Sie auf die **Eingabetaste**.

TIPP Sie können im Nachrichtentext auch Emoticons verwenden (siehe [In Nachrichten Emoticons verwenden](#)).

- 4 Sobald der Nachrichtenempfänger antwortet, wird diese Antwort unter Ihrer Nachricht in der Unterhaltungsansicht angezeigt. Wiederholen Sie Schritt 3, um zu antworten.
- 5 (Optional) Wenn die Nachricht Links, Telefonnummern oder andere E-Mail-Adressen enthält, können Sie wie folgt vorgehen:
 - Eine Telefonnummer anrufen: Tippen Sie auf die Nummer und anschließend auf . Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihr Gerät mit einem kompatiblen HP webOS-Smartphone verbunden ist oder Sie auf Ihrem Gerät ein Konto für Videoanrufe eingerichtet haben (siehe [Wie kann ich Anrufe mit meinem HP TouchPad tätigen und empfangen?](#)).
 - Kontakten eine Nummer hinzufügen: Tippen Sie auf die Nummer und tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
 - Eine E-Mail senden: Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse
 - Eine Internetadresse öffnen: Tippen Sie auf die Adresse.

Buddy hinzufügen

Um einen Buddy zu einem IM-Konto hinzufügen zu können, müssen Sie zuerst eine Buddy-Anfrage an die entsprechende Person schicken, die dann akzeptiert werden muss.

Buddy-Anfrage senden:

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf  und dann auf **Buddy hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **IM-Dienste** und dann auf das Konto, zu dem der Buddy hinzugefügt werden soll.
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Skype-Buddy hinzufügen: Tippen Sie in das Feld **Buddyname**, tippen Sie auf „Gesamtes Skype durchsuchen“, geben Sie den Namen oder Anzeigenamen des Buddys ein, den Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie auf . Tippen Sie auf den Buddynamen.
 - Buddy aus einem anderen IM-Konto hinzufügen: Tippen Sie auf das Feld **Buddyname** und geben Sie die Buddydetails ein, die bei dem Konto erforderlich sind (z. B. E-Mail-Adresse oder Instant Messaging-Adresse).
- 5 (Optional, falls verfügbar) Tippen Sie in das Feld **Einladungsnachricht** und verfassen Sie eine Einladungsmitteilung.
- 6 Tippen Sie auf **Buddy hinzufügen**.

Buddy-Anfrage erhalten

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf die Unterhaltung mit der Einladung.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Eine Buddy-Anfrage annehmen: Tippen Sie auf .
 - Eine Buddyanfrage ablehnen: Tippen Sie auf  und dann auf **Löschen**.

Absender einer Nachricht blockieren

Sie können eine Person daran hindern, Sie per SMS oder Sofortnachricht zu kontaktieren, wenn Sie keine weiteren Nachrichten von dieser Person empfangen möchten.

Sie können eine Person jedoch nicht blockieren, wenn diese in Ihrer IM-Buddyliste enthalten ist. Um einen Instant Messaging-Buddy zu blockieren, müssen Sie ihn erst aus Ihrer Buddyliste entfernen (siehe [Buddy löschen](#)).

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf eine Unterhaltung mit der Person, die Sie blockieren möchten, und tippen Sie auf **Absender blockieren**.
- 3 Tippen Sie auf **Absender blockieren**.

Buddy löschen

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf  und werfen Sie den Namen des Buddys über die Seite des Bildschirms.
- 3 Tippen Sie auf **Löschen**.

Online-Status ändern

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie links neben der Statusbeschreibung (**Verfügbar**, **Beschäftigt** oder **Offline**) auf das Statussymbol und tippen Sie auf Ihren neuen Status.

Eigene Nachricht ändern

Ihre eigene Nachricht wird Ihren Chat-Kontakten neben Ihrem Anzeigenamen und Status angezeigt. Geben Sie dafür einen frei gewählten Text ein.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn Sie bereits eine eigene Nachricht gespeichert haben, tippen Sie auf die aktuelle Nachricht, und geben Sie danach den neuen Text ein.
 - Wenn Sie zum ersten Mal eine eigene Nachricht erstellen, tippen Sie auf den Statustext (**Verfügbar** oder **Beschäftigt**), und geben Sie danach eine eigene Nachricht ein.
- 3 Tippen Sie auf .

Benutzername und Kennwort für Instant Messaging-Konten ändern

Wenn Sie Benutzername und Kennwort für ein Instant Messaging-Konto online ändern, müssen Sie die aktualisierten Daten des Kontos auch auf dem Gerät eingeben.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie in ein Feld, um neue Informationen einzugeben, und tippen Sie auf **Anmelden**.

Instant Messaging-Konten löschen

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .

- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen**.

Messaging: SMS

WICHTIG Sie können auf Ihrem HP TouchPad nur dann SMS anzeigen, auf SMS antworten und SMS senden, wenn der Gerät mit einem kompatiblen HP webOS-Smartphone verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Das Gerät mit einem webOS-Smartphone verbinden](#).

Das Gerät mit einem webOS-Smartphone verbinden

Um mit Ihrem Gerät SMS senden und empfangen zu können, müssen Sie Bluetooth verwenden, um Ihren Gerät über Pairing mit einem webOS-Smartphone zu verbinden. Sie können dies manuell über die Bluetooth-Anwendung durchführen (siehe [Pairing-Anfragen an andere Geräte senden](#) und [Verbindungen mit über Pairing verknüpften Geräten herstellen](#)). Wenn Ihr Gerät und Ihr Smartphone dasselbe HP webOS-Konto verwenden, können Sie alternativ Touch-to-Share verwenden, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen (siehe [Ein HP webOS-Smartphone mithilfe von Touch-to-Share über Pairing verbinden](#)).

Sie können die Pairing-Anfrage oder -Verbindung auch über die Anwendung „Messaging“ durchführen.

VORBEREITUNGEN Das webOS-Smartphone, mit dem Sie eine Verbindung herstellen, muss erkennbar sein. Lesen Sie in der Dokumentation des Smartphones nach, wie Sie es erkennbar machen können.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .

- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf **Telefon verbinden** und gehen Sie wie folgt vor:
 - Falls das Smartphone, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, in der Liste „Geräte“ aufgeführt ist, tippen Sie darauf.
 - Falls das Smartphone, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, nicht in der Liste „Geräte“ aufgeführt ist, tippen Sie auf **Gerät hinzufügen**, tippen Sie in das Feld **Typ** und tippen Sie dann auf **webOS-Telefon**. Wenn das Smartphone, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, gefunden wurde, tippen Sie darauf.

SMS erstellen und senden

VORBEREITUNGEN

- Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem webOS-Smartphone (siehe [Das Gerät mit einem webOS-Smartphone verbinden](#)).
- Bevor Sie mit dem Gerät SMS senden oder empfangen, erkundigen Sie sich, ob dieser Nachrichtentyp Bestandteil des Mobilfunkvertrags Ihres Smartphones ist und welche Preise dafür gelten.
- Stellen Sie sicher, dass das Smartphone eingeschaltet ist, mit dem Ihr Gerät verbunden ist, und dass Sie sich im Empfangsbereich des Netzes befinden. Weitere Informationen zum Einschalten drahtloser Dienste finden Sie in der Dokumentation, die sich im Lieferumfang Ihres Smartphones befand.

TIPP Sie können auch „Einfach lostippen“ verwenden, um in der Kartenansicht eine SMS zu schreiben. Tippen Sie auf **Einfach lostippen** und beginnen Sie mit dem Eingeben einer Nachricht. Tippen Sie unter „Schnellaktionen“ auf **Neue Nachricht**. Die Anwendung „Messaging“ wird mit einer neuen Nachricht geöffnet, die den eingegebenen Text als Nachrichtentext enthält.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .

- 2 Tippen Sie auf **Neue Unterhaltung**. Tippen Sie in das Feld **An** und führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Nachricht zu adressieren:
 - Geben Sie den Vor- oder Nachnamen eines Kontakts, seine Initialen, seinen Anzeigenamen, seine Telefonnummer oder seine E-Mail-Adresse ein. Wenn Sie einen Kontaktnamen eingeben, erscheinen Favoriten in der Liste der Suchergebnisse ganz oben (siehe [Favoriten erstellen](#)). Tippen Sie auf die Telefonnummer, den Instant Messaging-Namen oder die E-Mail-Adresse, an die bzw. den Sie die Nachricht senden möchten, sobald die entsprechende Option angezeigt wird.
 - Tippen Sie auf , um die vollständige Kontaktliste anzuzeigen. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt.
 - Geben Sie für einen Empfänger, bei dem es sich nicht um einen Kontakt handelt, eine Telefonnummer ein.
 - Sie möchten eine kurze Zeichenfolge mit Buchstaben eingeben, um an einer TV-Umfrage teilzunehmen oder eine Spende zu entrichten? Verwenden Sie zum Eingeben die Tastatur; tippen Sie einfach auf die Buchstabentasten und tippen Sie dann auf den Code, der unter **Kurzcode** angezeigt wird. Dies ist etwas anderes, als eine Telefonnummer zu wählen, die in Buchstaben ausgedrückt ist, beispielsweise (555) 256 TALK. Um eine solche Telefonnummer zu wählen, müssen Sie die Displaytastatur der Anwendung „Telefon“ verwenden und die Ziffern eingeben, die den Buchstaben entsprechen; im Fall von TALK wäre das 8255.
- 3 (Optional) Tippen Sie in das Feld **An** und wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Empfänger einzugeben.
- 4 Tippen Sie auf **Nachricht hier eingeben**, geben Sie den Nachrichtentext ein und tippen Sie auf die **Eingabetaste**.

TIPP Sie können im Nachrichtentext auch Emoticons verwenden (siehe [In Nachrichten Emoticons verwenden](#)).

SMS empfangen und anzeigen

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf eine Unterhaltung, um Nachrichten anzuzeigen.
- 3 (Optional) Führen Sie im Nachrichtentext eine der folgenden Aktionen aus:
 - Eine Telefonnummer anrufen: Tippen Sie auf die Nummer und anschließend auf . Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihr Gerät mit einem kompatiblen HP webOS-Smartphone verbunden ist oder Sie auf Ihrem Gerät ein Konto für Videoanrufe eingerichtet haben (siehe [Wie kann ich Anrufe mit meinem HP TouchPad tätigen und empfangen?](#)).
 - Kontakten eine Nummer hinzufügen: Tippen Sie auf die Nummer und tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
 - Eine E-Mail senden: Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse
 - Eine Internetadresse öffnen: Tippen Sie auf die Adresse.

Kontakte aus einer SMS hinzufügen

Absender einer Nachricht als Kontakt hinzufügen:

- 1 Tippen Sie in der Unterhaltungsansicht auf eine Unterhaltung mit einer Person, die noch kein Kontakt ist.
- 2 Tippen Sie auf die Titelzeile am oberen Bildschirmrand.
- 3 Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 4 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

Neuen Kontakt hinzufügen: Erstellen Sie einen neuen Kontakt für die Nummer.

Zu vorhandenem Eintrag hinzufügen: Tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie die Telefonnummer hinzufügen möchten.

Kontaktdaten aus Nachrichten anzeigen

- Tippen Sie in einer Unterhaltung auf die Titelzeile einer Nachricht, die Sie von einem Kontakt erhalten haben, um den Kontakteintrag zu öffnen.

7 Fotos, Videos und Musik

79	Fotos & Videos
84	HP Movie Store
84	YouTube
85	Musik

Fotos & Videos

Fotos & Videos das erste Mal verwenden

- 1 Öffnen Sie **Fotos & Videos** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Ein Online-Konto zum Synchronisieren einrichten: Wenn Sie ein aufgeführtes Konto einrichten möchten, tippen Sie auf den Kontotyp und wechseln Sie zu Schritt 3. Wenn Sie einen nicht aufgeführten Kontotyp einrichten möchten, tippen Sie auf **Weitere suchen**, um nach einer Anwendung zu suchen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Fotos & Videos verwenden, ohne ein Online-Konto zu erstellen: Tippen Sie auf **Fertig**.
- 3 Geben Sie die Kontoinformationen ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**.

Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto

herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Konto erstellen**.

- 4 Tippen Sie auf **Los**.

Mit Fenstern in Fotos & Videos arbeiten

Wenn die Anwendung Fotos & Videos geöffnet wird, sind zwei Fenster auf dem Bildschirm sichtbar. Informationen zum Ausblenden und Ändern der Größe dieser Fenster finden Sie unter [Die Größe einer Anzeige ändern/Ebenen in einer Anwendung einblenden oder ausblenden](#).

Fotos ansehen

Sie haben folgende Möglichkeiten, Fotos auf dem Gerät hinzuzufügen:

- Fotos von Ihrem Computer kopieren (siehe [Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren](#))
- Fotos als E-Mail-Anhänge empfangen (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#))
- Aus einem Online-Konto heruntergeladene Bilder (siehe [Ein Online-Konto für Bilder oder Videos auf dem Gerät einrichten](#)).
- Bild von einer Webseite kopieren (siehe [Auf einer Webseite mit Bildern arbeiten](#)).

In der folgenden Tabelle sind die Bildformate angegeben, die Sie auf dem Gerät anzeigen können, sowie die Anwendungen, in denen Sie sie anzeigen können.

Tabelle 1. Auf dem Gerät anzeigbare Bildformate

Bildformat	Anzeige in Fotos & Videos	Download aus E-Mail
BMP	✓	✓
GIF		✓ (siehe Hinweis)
JPG	✓	✓
PNG	✓	✓

HINWEIS Sie können GIFs in E-Mail herunterladen und anzeigen und sie werden im USB-Speicher gespeichert. GIFs können jedoch nicht in Fotos & Videos angezeigt oder als Hintergrund verwendet werden.

Ferner können Sie Fotos im Internet direkt im Internetbrowser anzeigen (siehe [Web](#)).

- 1 **Öffnen Sie Fotos & Videos** .
- 2 Tippen Sie auf das Album mit dem gewünschten Foto und tippen Sie dann auf die Miniaturansicht des Fotos.
- 3 Streichen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, um andere Fotos in diesem Album anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf **[Albumname]**, um zum Album zurückzukehren. Tippen Sie auf den Bildschirm, wenn der Albumname nicht angezeigt wird.

Videos anschauen

VORBEREITUNGEN Bevor Sie Videos auf dem Gerät speichern, stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Speicherplatz auf dem Gerät vorhanden ist. [Öffnen Sie Geräteinfos](#)  und sehen Sie im Feld **Verfügbar** unter **Gerät** nach.

Sie haben folgende Möglichkeiten, Videos auf dem Gerät zu speichern:

- Videos von Ihrem Computer kopieren (siehe [Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren](#))
- Videos als E-Mail-Anhänge empfangen (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#))

Sie können DRM-freie Videos in den Formaten MPEG-4, H.263 und H.264 anzeigen, die Sie als E-Mail-Anhänge erhalten oder vom Computer kopiert haben. Videos werden auf dem Gerät im Querformat wiedergegeben.

SCHLÜSSELBEGRIFF DRM-frei: Eine Datei, die nicht durch digitales Rechtemanagement (Digital Rights Management) geschützt ist. DRM-freie Videodateien können beliebig oft kopiert und auf dem HP TouchPad wiedergegeben werden.

- 1 **Öffnen Sie Fotos & Videos** .
- 2 Tippen Sie auf ein Album.
- 3 Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Videos, das Sie ansehen möchten. Videominiaturansichten werden durch das Symbol  dargestellt.

Verwenden Sie YouTube zum Anzeigen von YouTube-Videos (siehe [YouTube](#)).

Wiedergabesteuerungen für Videos verwenden

- Tippen Sie auf das Video, um die Wiedergabesteuerungen manuell ein- oder auszublenden.



Tabelle 2. Steuerelemente der Videowiedergabe

Steuerelement	Funktion
	Abspielen
	Pause
	Vorlauf oder Rücklauf (tippen Sie auf den Schieber, halten Sie ihn, und ziehen Sie ihn nach rechts für Vorlauf oder nach links für Rücklauf).
	Wechsel zwischen Vollbildmodus und Originalgröße

Mit dem **Lautstärkeregler** an der Seite des Geräts können Sie die Lautstärke steuern.

Bilder und Videos in Alben anordnen

Mit der Anwendung Fotos & Videos werden Bilder und Videos, die Sie dem Gerät hinzugefügt haben, in vordefinierten Bibliotheken und Alben angeordnet. Es gibt zwei Bibliotheken – „Alle Fotos & Videos“ und „Mein TouchPad“ – mit verschiedenen Alben. Die Bibliothek „Alle Fotos & Videos“ enthält alle Alben auf dem Gerät, einschließlich der aus Online-Konten heruntergeladenen Alben. Die Bibliothek „Mein TouchPad“ enthält nur Alben mit Bildern und Videos, die auf dem Gerät gespeichert sind. In der folgenden Tabelle erfahren Sie, wo Sie Ihre Bilder und Videos in der Anwendung Fotos & Videos und im USB-Laufwerksspeicher des Geräts finden.

Tabelle 3. Speicherorte für Bilder und Videos

Herkunft von Bildern oder Videos	Album in Fotos & Videos	Ordner im USB-Speicher
E-Mail	Downloads	Downloads
Vom Computer kopiert	Sonstiges	Stammordner des USB-Speichers
Gerät	Screenshots	Screenshots
Gerät	Hintergründe	Hintergründe

Tabelle 3. Speicherorte für Bilder und Videos

Herkunft von Bildern oder Videos	Album in Fotos & Videos	Ordner im USB-Speicher
Online-Konto	Aus dem Online-Konto heruntergeladener Ordner	Nicht im USB-Speicher verfügbar
Aus einem anderen Album in Fotos & Videos kopiert	Von Ihnen in Fotos & Videos erstelltes Album	Von Ihnen in Fotos & Videos erstelltes Album
Von beliebigem Ort kopiert	[Von Ihnen im USB-Speicher erstellter Ordner]	[Von Ihnen erstellter Ordner, der mindestens eine BMP-, JPG-, PNG- oder MP4-Datei enthält]

Sie können ein beliebiges auf Ihrem Gerät gespeichertes Bild als Hintergrund verwenden (siehe [Hintergrund ändern](#)). Das Bild muss sich nicht im Album „Hintergründe“ befinden.

Sie können jedes beliebige Foto oder Video auf dem Gerät einem dieser Alben oder einem von Ihnen erstellten Album zuweisen.

Ein Album erstellen

- 1 [Öffnen Sie Fotos & Videos](#) .
- 2 Tippen Sie auf **Neues Album**.
- 3 Geben Sie den Albumnamen ein und tippen Sie auf **Album erstellen**.

Neue Alben, die Sie erstellen, werden den Bibliotheken „Alle Fotos & Videos“ und „Mein TouchPad“ hinzugefügt.

Bilder oder Videos in ein Album kopieren

- 1 [Öffnen Sie Fotos & Videos](#) .

- 2 Tippen Sie auf das Album, das die Bilder oder Videos enthält.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Mehrere Bilder oder Videos kopieren: Tippen Sie auf  und **Alle auswählen**, um alle Bilder oder Videos in einem Album auszuwählen. Wenn Sie eine Datei aus der Auswahl entfernen möchten, tippen Sie darauf.
 - Einzelne Datei oder einzelnes Video entfernen: Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Bildes oder Videos.
- 4 Tippen Sie auf . Tippen Sie auf den Bildschirm, wenn  nicht angezeigt wird.
- 5 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Ein neues Album erstellen: Tippen Sie auf **Neues Album erstellen**, geben Sie einen Namen für das Album ein und tippen Sie auf **Album erstellen**.
 - Ein vorhandenes Album auswählen: Tippen Sie auf ein Album.

Bilder in einer Diashow anzeigen

Sie können Bilder in einem beliebigen Album als Diashow anzeigen.

- 1 **Öffnen Sie Fotos & Videos** .
- 2 Tippen Sie auf das Album, das Sie als Diashow anzeigen möchten.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Mit dem ersten Bild im Album beginnen: Tippen Sie auf .
 - Mit einem anderen Bild beginnen: Tippen Sie auf das Bild, mit dem Sie die Diashow beginnen möchten, und tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf ein Bild, um die Diashow zu beenden.

Bilder drucken

VORBEREITUNGEN Ihr Gerät unterstützt das Drucken auf allen netzwerkfähigen HP-Druckern, die im lokalen Netzwerk die Seitenbeschreibungssprache PCL unterstützen. Diese Drucker umfassen sowohl die neuen ePrint-fähigen Drucker – Photosmart, Officejet und LaserJet – als auch ältere Drucker bis maximal 5 Jahre. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und das Gerät sowie der Drucker mit Ihrem lokalen WLAN-Netzwerk oder Ihrem WLAN-Unternehmensnetzwerk verbunden sind. Informationen zum Einrichten eines persönlichen Druckers in einem WLAN-Netzwerk finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang des Druckers enthalten waren.

Weitere Informationen zum Verwenden von Druckern finden Sie unter [Print Manager](#).

- 1 **Öffnen Sie Fotos & Videos** .
- 2 Tippen Sie auf das Album, in dem die Bilder gespeichert sind.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Einzelnes Bild drucken: Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Bilds.
 - Mehrere Bilder drucken: Tippen Sie auf  und dann auf **Alle auswählen**, um alle Bilder in einem Album auszuwählen. Wenn Sie eine Datei aus der Auswahl entfernen möchten, tippen Sie darauf.
- 4 Tippen Sie auf . Tippen Sie auf den Bildschirm, wenn  nicht angezeigt wird.

Alle Drucker, die in Ihrem aktuellen WLAN-Netzwerk verfügbar sind, werden angezeigt.
- 5 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn Sie das erste Mal einen Drucker in diesem Netzwerk verwenden: Wenn eine Liste mit Druckern angezeigt wird, tippen Sie auf einen Drucker.

- Wenn Sie bereits einen Drucker in diesem Netzwerk verwendet haben: Der zuletzt verwendete Drucker wird gespeichert und ausgewählt. Wenn Sie einen anderen Drucker auswählen möchten, navigieren Sie nach unten und tippen auf **Anderen Drucker auswählen**.
 - Drucker manuell oder in einem Unternehmensnetzwerk einrichten: Navigieren Sie in der Druckerliste nach unten und tippen Sie auf **Drucker hinzufügen**. Tippen Sie auf **Geben Sie eine IP-Adresse ein** und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein. (Optional) Tippen Sie auf **Diesen Drucker benennen** und geben Sie einen Namen ein, um den Drucker zu identifizieren. Tippen Sie auf **Fertig**.
- 6 (Optional) In Abhängigkeit des verwendeten Druckers können Sie die folgenden Druckerattribute festlegen:
- Anzahl Kopien:** Tippen Sie auf **1** und tippen Sie auf die Anzahl der Kopien, die Sie drucken möchten.
- Größe:** Tippen Sie auf die aktuelle Größe und tippen Sie, um eine andere Größe auszuwählen. Die angezeigten Größen sind auf Ihrem Drucker verfügbar.
- Farbdruck:** Tippen Sie auf **Ein**, um den Farbdruck von „Ein“ in „Aus“ zu ändern.
- 7 Tippen Sie auf **Drucken**.
- Wenn Sie einen Druckauftrag abbrechen möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**, während die Datei zum Drucken vorbereitet wird. Falls der Druckvorgang bereits ausgeführt wird, tippen Sie oben auf der Seite auf , tippen Sie auf die Benachrichtigung und tippen Sie dann in der Druckwarteschlange auf den Druckauftrag..

Einem Bild oder Video in einem Online-Konto einen Kommentar hinzufügen

Sie können Bildern, die aus einem Online-Konto heruntergeladen wurden, Kommentare hinzufügen und Kommentare anzeigen, die diesen Bildern von anderen Personen hinzugefügt wurden.

- 1 **Öffnen Sie Fotos & Videos** .

- 2 Tippen Sie auf das Album, in dem das Bild oder Video gespeichert ist, und tippen Sie dann auf die Miniaturansicht eines Bildes oder Videos.
- 3 Tippen Sie auf . Tippen Sie auf den Bildschirm, wenn  nicht angezeigt wird.
- 4 Tippen Sie in das Kommentarfeld und geben Sie einen Kommentar ein.
- 5 Tippen Sie auf , um Ihren Kommentar hochzuladen. Tippen Sie auf , um das Kommentarfeld zu schließen.

Ein Online-Konto für Bilder oder Videos auf dem Gerät einrichten

Um Bilder in ein Konto bei einem Internetdienst wie Facebook oder Snapfish hochzuladen, müssen Sie das Konto auf dem Gerät einrichten.

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie ein Facebook-Konto in der Anwendung Fotos & Videos einrichten und „Konto verwenden mit“ für Kalender und Kontakte beim Einrichten des Kontos aktiviert lassen, werden Ihre Facebook-Kontakte und -Kalenderereignisse auch in den Anwendungen Kontakte und Kalender auf dem Gerät angezeigt. Umgekehrt gilt: Wenn Sie ein Facebook-Konto in Kontakte einrichten und beim Einrichten die Standardoptionen übernehmen, ist das Konto bereits in Fotos & Videos eingerichtet. Informationen über das Verhalten von Facebook, Snapfish und anderen Online-Konten auf dem Gerät finden Sie unter .

- 1 **Öffnen Sie Fotos & Videos** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und tippen Sie dann auf den gewünschten Kontotyp. Wenn Sie einen nicht aufgeführten Kontotyp einrichten möchten, tippen Sie auf **Weitere suchen**, um nach einer Anwendung zu suchen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 4 Geben Sie Benutzername und Kennwort des Kontos ein und tippen Sie auf **Anmelden**.
- 5 Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Konto erstellen**.

Ein Online-Konto für Bilder oder Videos löschen

- 1 Öffnen Sie **Fotos & Videos** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen** und zur Bestätigung erneut auf **Konto entfernen**.

Bilder oder Videos löschen

Sie können auf Ihrem Gerät gespeicherte Bilder und Videos löschen. Diese werden in der Bibliothek „Mein TouchPad“ angezeigt. Bilder und Videos, die aus einem Online-Konto heruntergeladen wurden, können nicht vom Gerät gelöscht werden. Wenn Sie sie löschen möchten, müssen Sie sich beim Online-Konto anmelden und sie dort löschen.

- 1 Öffnen Sie **Fotos & Videos** .
- 2 Tippen Sie auf das Album, das die Bilder oder Videos enthält.
- 3 Tippen Sie auf  und gehen Sie wie folgt vor:
 - Mehrere Dateien löschen: Tippen Sie auf **Alle auswählen**, um alle Bilder und Videos in einem Album auszuwählen. Um Dateien, die Sie nicht löschen möchten, aus der Auswahl zu entfernen, tippen Sie auf die Miniaturansicht der Dateien.
 - Eine einzelne Datei löschen: Tippen Sie auf eine Miniaturansicht.

- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

HP Movie Store

Mit HP Movie Store können Sie aktuelle Filme und Fernsehsendungen in HD kaufen und ausleihen. Die Filme und Sendungen werden direkt auf das Gerät heruntergeladen und können nach dem Herunterladen ohne eine Internetverbindung angesehen werden.

HP Movie Store installieren

- 1 Öffnen Sie **HP webOS App Catalog** .
- 2 Tippen Sie auf **Suchen** und geben Sie **HP Movie Store** in das Suchfeld ein.
- 3 Tippen Sie neben der HP Movie Store-Anwendung auf **Kostenlos**.

HP Movie Store wird der Seite „Downloads“ im Startbildschirm hinzugefügt.
- 4 (Optional) Tippen Sie auf **Starten**.

YouTube

YouTube-Videos anzeigen

Mit dem YouTube-Symbol auf Ihrem Gerät gelangen Sie zur YouTube-Website, auf der Sie im Internet verfügbare Videos ansehen können.

- 1 Öffnen Sie **YouTube** .

- 2 Geben Sie einen Suchbegriff für ein Video ein und tippen Sie auf die **Eingabetaste** oder navigieren Sie zu einem Video.
- 3 Tippen Sie auf die Videominiaturansicht, um das Video wiederzugeben.
- 4 Verwenden Sie die YouTube-Wiedergabesteuerungen, um mit dem Video zu interagieren.

Musik

Sie können DRM-freie Musikdateien auf dem Gerät hinzufügen und anhören. Sie können Musik über die Lautsprecher des Geräts (siehe [Vorderseite](#)) oder über Kopfhörer (separat erhältlich) hören. Wenn Sie über Lautsprecher oder ein Stereo-Headset (beide separat erhältlich) mit Bluetooth® verfügen, können Sie sie auch zum Anhören von Musik verwenden. Sie können per Streaming aus dem Internet empfangene Musik auch direkt im Internetbrowser wiedergeben (siehe [Web](#)).

SCHLÜSSELBEGRIFF DRM-frei: Eine Datei, die nicht durch digitales Rechtemanagement (Digital Rights Management) geschützt ist. DRM-freie Musikdateien können beliebig oft kopiert und auf dem HP TouchPad wiedergegeben werden.

Musik auf das Gerät übertragen

Sie haben folgende Möglichkeiten, Musik auf dem Gerät hinzuzufügen:

- Musikdateien von einem Computer kopieren (siehe [Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren](#)) Sie können Musikdateien in einen beliebigen Ordner auf dem USB-Laufwerk des Geräts kopieren. Um das Suchen und Verwalten von Dateien zu vereinfachen, sollten Sie jedoch einen Ordner „Musik“ erstellen und Dateien in diesen Ordner kopieren.
- Verwenden Sie Lösungen von Drittanbietern (separat erhältlich), die die Übertragung von Musikdateien auf Ihr Gerät erleichtern. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Drittanbieterlösungen erhalten Sie,

indem Sie den Browser auf dem Computer öffnen und hpwebos.com/syncsolutions aufrufen.

- Musikdateien anhören, die Sie als E-Mail-Anhänge empfangen haben (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#)).
- Mit HP Play auf dem Computer synchronisieren (siehe [Musik mit HP Play von Ihrem Computer auf Ihr Gerät synchronisieren](#)).

Tabelle 4. Musikformate, die auf webOS-Geräten wiedergegeben werden können

Dateiformat	In Musik wiedergeben/In USB-Speicher kopieren	Download aus E-Mail
AAC	✓	✓ (siehe Hinweis)
AAC+	✓	✓ (siehe Hinweis)
eAAC+	✓	✓ (siehe Hinweis)
AMR		✓ (siehe Hinweis)
MP3™	✓	✓ (siehe Hinweis)
QCELP		✓ (siehe Hinweis)
WAV	✓	✓ (siehe Hinweis)

HINWEIS Sie können alle aufgeführten Dateitypen in E-Mail herunterladen und diese anhören. Über E-Mail heruntergeladene Dateien werden allerdings nicht im USB-Speicher gespeichert. QCELP- und AMR-Dateien werden nicht unter Musik aufgeführt.

Die Listen „Bibliothek“ oder „Wiedergabelisten“ anzeigen/ausblenden

In der Musik-Anwendung wird der Audioinhalt, den Sie Ihrem Gerät hinzufügen, unter zwei Hauptüberschriften geordnet: „Bibliothek“ und „Wiedergabelisten“. Bei der Überschrift „Bibliothek“ wird Ihr Audioinhalt in vier vordefinierten Kategorien geordnet: „Songs“, „Interpreten“, „Alben“ und „Genres“. Tippen Sie auf eine Kategorie, um den Inhalt in dieser Kategorie geordnet anzuzeigen. Die Liste „Wiedergabelisten“ enthält

Wiedergabelisten, die Sie auf dem Gerät erstellen, und Wiedergabelisten, die Sie aus anderen Quellen (z. B. aus HP Play) importieren.

- Die Listen „Bibliothek“ oder „Wiedergabelisten“ anzeigen: Tippen Sie auf . Tippen Sie auf , um sie auszublenden.
- Standardmäßig werden die Elemente in einer Bibliothekskategorie oder Wiedergabeliste in einer Liste im rechten Fenster angezeigt. Tippen Sie auf , um stattdessen das Albumcover anzuzeigen. Tippen Sie auf , um zur Liste zurückzukehren.

Musik hören

Wenn Sie die Musikwiedergabe gestartet haben, wird die Musik weiterhin wiedergegeben, wenn Sie zu einer anderen Anwendung wechseln oder den Bildschirm ausschalten. Falls Sie über eine Bluetooth-Verbindung mit einem webOS-Smartphone verbunden sind und ein Anruf eingeht, wird die Musik automatisch angehalten und dann fortgesetzt, wenn Sie aufgelegt oder den Anruf ignoriert haben.

Wenn die Musik-Anwendung im Hintergrund ausgeführt wird, während Sie in einer anderen Anwendung arbeiten, wird am oberen Bildschirmrand ein Musik-Benachrichtigungssymbol angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um die Musik-Wiedergabesteuerungen aufzurufen. Sie können diese Steuerungen auch verwenden, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

- Fügen Sie dem Gerät Musikdateien hinzu. Siehe [Musik auf das Gerät übertragen](#).
- [Öffnen Sie Musik](#) .
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Alle Songs auf dem Gerät anhören: Tippen Sie auf **Songs**. Tippen Sie auf den ersten Song.
 - Einen bestimmten Song anhören: Tippen Sie auf **Songs**, **Interpreten**, **Alben**, **Genres** oder eine von Ihnen erstellte Wiedergabeliste, um diese Kategorie zu durchsuchen. Grenzen Sie die Suche weiter ein, bis der gewünschte Song angezeigt wird. Tippen Sie auf seinen Namen.

- Alle Songs eines Interpreten anhören: Tippen Sie auf **Interpreten** und dann auf den Namen des gewünschten Interpreten. Tippen Sie auf den ersten Song.
- Ein Album anhören: Tippen Sie auf **Alben** und anschließend auf den Namen des Albums. Tippen Sie auf den ersten Song.
- Alle Titel in einem Genre anhören: Tippen Sie auf **Genres** und dann auf den Namen des gewünschten Genres. Tippen Sie auf den ersten Song.

- (Optional) Die Songs werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie auf dem Bildschirm angezeigt werden. Songs in zufälliger Reihenfolge wiedergeben: Tippen Sie auf .
- Schließen Sie zum Beenden der Wiedergabe die Musik-Anwendung.

Steuern der Musikwiedergabe

Mit dem **Lautstärkeregler** (siehe [Überblick über das Gerät](#)) können Sie die Lautstärke einstellen.

Tabelle 5. Steuerelemente der Musikwiedergabe

Steuerelement	Funktion
	Abspielen
	Pause
	Rücklauf
	Schnellvorlauf
	Aktuelle Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge abspielen
	In Listenreihenfolge wiedergeben.
	In einem Song vor- oder zurückspulen. Tippen Sie auf den Schieber und halten Sie ihn, ziehen Sie ihn dann nach rechts, um vorwärts zu navigieren, oder nach links, um rückwärts zu navigieren.

Playlisten erstellen

- 1 Öffnen Sie **Musik** .
- 2 Tippen Sie auf **Wiedergabeliste hinzufügen**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein.
- 4 Tippen Sie auf **Erstellen**.

Einer Wiedergabeliste Musik hinzufügen

- 1 Öffnen Sie **Musik** .
- 2 Tippen Sie auf einen Song oder ein Album, halten Sie ihn bzw. es fest und ziehen Sie den Song oder das Album in die Wiedergabeliste, sobald sich das Erscheinungsbild ändert.

Alle Songs oder eine Wiedergabeliste sortieren

- 1 Öffnen Sie **Musik** .
- 2 Tippen Sie auf „Songs“ oder auf eine von Ihnen erstellte Wiedergabeliste und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Nach Song sortieren: Tippen Sie auf **Song**.
 - Nach Interpret sortieren: Tippen Sie auf **Interpret**.
 - Nach Album sortieren: Tippen Sie auf **Album**.

Wiedergabelistenname bearbeiten

- 1 Öffnen Sie **Musik** .
- 2 Tippen Sie auf den Wiedergabelistennamen und dann auf .

- 3 Tippen Sie auf das Feld für den Wiedergabelistenamen und geben Sie einen neuen Namen für die Wiedergabeliste ein.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

HINWEIS Beim Synchronisieren mit HP Play können Namen für Wiedergabelisten, die Sie auf dem Computer in HP Play erstellt haben, auf dem Gerät nicht geändert werden.

Songs aus einer Wiedergabeliste löschen

Sie können Songs aus eine von Ihnen erstellten Wiedergabelisten löschen. Songs, die Sie aus einer Wiedergabeliste löschen, werden nicht aus der Musik-Anwendung gelöscht. Sie können über die Bibliothek und alle Wiedergabelisten, in denen sie enthalten sind, weiterhin darauf zugreifen.

- 1 Öffnen Sie **Musik** .
- 2 Tippen Sie auf den Wiedergabelistenamen und dann auf .
- 3 Tippen Sie neben den Songs, die Sie löschen möchten, auf .
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Songs, Interpreten, Alben, Genres oder Wiedergabelisten durchsuchen

Tabelle 6. Nach Musik suchen

Zweck...	Vorgehensweise...
Einen Song suchen	Tippen Sie auf Songs , tippen Sie auf  und beginnen Sie mit der Eingabe des Songnamens.
Nach einem Interpreten suchen	Tippen Sie auf Interpreten , tippen Sie auf  und beginnen Sie mit der Eingabe des Interpretennamens.

Tabelle 6. Nach Musik suchen

Zweck...	Vorgehensweise...
Nach einem Album suchen	Tippen Sie auf Alben , tippen Sie auf  und beginnen Sie mit der Eingabe des Albumnamens.
Nach einem Genre suchen	Tippen Sie auf Genres , tippen Sie auf  und beginnen Sie mit der Eingabe des Genrenamens.

Tippen Sie zum Schließen des Suchfelds auf .

Eine Wiedergabeliste löschen

- 1 Öffnen Sie **Musik** .
- 2 Tippen Sie auf den Wiedergabelistennamen und dann auf .
- 3 Tippen Sie auf **Wiedergabeliste löschen**.

Einen Song vom Gerät löschen

Um einen Song vom Gerät zu löschen, müssen Sie den USB-Laufwerkmodus auf dem Gerät aktivieren und den Song mithilfe eines Computers entfernen.

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein **USB-Kabel** mit dem Computer.
- 2 Tippen Sie auf dem Gerät auf das **USB-Laufwerk**. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Das Gerät wird auf dem Computer als Wechsellaufwerk angezeigt.

Anforderungen des Computersystems zum Verwenden des USB-Laufwerkmodus finden Sie unter hpwebos.com/webos-usbmode-en.

- 3 Wenn auf einem Windows-Computer der Hardware-Assistent geöffnet wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen.

- 4 Öffnen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP), **Computer** (Windows Vista/Windows 7) oder den **Finder** (Mac) und doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das dem Gerät entspricht.
- 5 Löschen Sie den Song mithilfe der entsprechenden Optionen auf dem Computer.
- 6 Die Verbindung sicher trennen. Wenn Sie Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß auswerfen, wird das Gerät beim Entfernen des USB-Kabels zurückgesetzt und es gehen möglicherweise Daten verloren:

Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, das dem Gerät zugeordnet ist, und klicken Sie auf **Auswerfen**.

Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Ziehen Sie auf dem Schreibtisch das Gerätelaufwerk in den **Papierkorb**. Anstelle des Symbols „Papierkorb“ wird **Auswerfen** angezeigt.

- 7 Ziehen Sie das **USB-Kabel** vom Computer ab, wenn der Bildschirm „USB-Laufwerk“ nicht mehr auf dem Gerät angezeigt wird.

Musik mit HP Play von Ihrem Computer auf Ihr Gerät synchronisieren

Wenn in Ihrer HP Play-Bibliothek auf dem Computer Musik enthalten ist, können Sie die Songs in der HP Play-Bibliothek mit der Musik-Anwendung auf Ihrem Gerät synchronisieren. Falls Sie über Musik in einer iTunes-Bibliothek verfügen, wird der Inhalt dieser Bibliothek beim Installieren von HP Play auf dem Computer in HP Play kopiert (siehe [HP Play installieren](#)) und Sie können Ihre gesamte iTunes-Musik aus HP Play auf Ihr Gerät synchronisieren. Musik, die Sie iTunes nach dem Installieren von HP Play hinzufügen, wird automatisch in HP Play kopiert.

Sie können HP Play so einrichten, dass es immer automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert wird, wenn Sie das Smartphone an den Computer anschließen (siehe [HP Play für die Synchronisierung mit Ihrem Gerät einrichten](#)). Wenn Sie festlegen, dass keine automatische Synchronisierung erfolgen soll, können Sie HP Play jederzeit manuell mit Ihrem Gerät synchronisieren (siehe [Musik manuell aus HP Play auf Ihr](#)

Gerät synchronisieren). Wiedergabelisten werden nur in eine Richtung synchronisiert – von HP Play auf dem Computer auf Ihr Gerät – und aus HP Play synchronisierte Wiedergabelisten können nicht auf dem Gerät geändert werden.

HP Play installieren

Auf einem Windows-Computer:

- 1 Öffnen Sie den Browser Ihres Computers und rufen Sie hpplay.com auf.
- 2 Klicken Sie auf **Installationsprogramm herunterladen und zum Installieren doppelklicken** und klicken Sie dann auf **Ausführen**.
- 3 Wenn eine Meldung „Unbekannter Herausgeber“ angezeigt wird, klicken Sie auf **Ausführen**, um den Vorgang fortzusetzen.
- 4 Klicken Sie auf **Installieren**, (optional) deaktivieren Sie **HP Play starten**, um zu verhindern, dass HP Play sofort geöffnet wird, und klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Falls Sie festlegen, dass HP Play sofort geöffnet wird, finden Sie unter [HP Play für die Synchronisierung mit Ihrem Gerät einrichten](#) weitere Informationen.

Auf einem Mac:

- 1 Öffnen Sie den Browser Ihres Computers und rufen Sie hpplay.com auf.
- 2 Klicken Sie auf **MAC-Installationsprogramm herunterladen**.
- 3 Falls erforderlich, klicken Sie auf **OK**.
- 4 Wenn der Download von HP Play abgeschlossen ist, ziehen Sie das **HP Play**-Symbol auf den Ordner „Anwendungen“.

HP Play für die Synchronisierung mit Ihrem Gerät einrichten

VORBEREITUNGEN Es empfiehlt sich, alle Ihre Musikdateien von Ihrem Gerät zur Sicherung auf Ihren Computer zu kopieren, bevor Sie das Synchronisieren mit HP Play beginnen (siehe [Dateien und Ordner im USB-Laufwerkmodus kopieren](#)). Optional können Sie diese Dateien dann zu HP Play auf Ihrem Computer hinzufügen und von dort wieder auf Ihr Gerät synchronisieren.

- 1 Falls HP Play nach dem Installieren nicht automatisch geöffnet wurde, führen Sie eine der folgenden Aktionen auf dem Computer aus, um es automatisch zu öffnen:
 - Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden: Öffnen Sie HP Play über das Startmenü oder doppelklicken Sie auf .
 - Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Öffnen Sie den Ordner **Anwendungen** und doppelklicken Sie auf .
- 2 Verbinden Sie das Gerät über ein **USB-Kabel** mit dem Computer.

Anforderungen des Computersystems zum Verwenden des USB-Laufwerkmodus finden Sie unter hpwebos.com/webos-usbmode-en.
- 3 Tippen Sie auf dem Gerät auf das **USB-Laufwerk**. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4 Wenn auf einem Windows-Computer der Hardware-Assistent geöffnet wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen.
- 5 Klicken Sie im Dialogfeld „Geräteeinrichtung“ in das Feld **Name** und geben Sie einen Namen für Ihr Gerät ein.
- 6 (Optional) Um automatisch Musik mit Ihrem Smartphone zu synchronisieren, wenn dieses mit dem Computer verbunden ist, aktivieren Sie die Option **Musik automatisch auf diesem Gerät synchronisieren**.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.

- 8 Ihr Gerät wird unter „Geräte“ im linken Fenster von HP Play angezeigt. Klicken Sie auf den Namen des Gerät. Sie haben anschließend folgende Möglichkeiten:
- Manuelle Synchronisierung einrichten: Klicken Sie auf **Manuell** und dann auf **Anwenden**. Fertig. Siehe [Musik manuell aus HP Play auf Ihr Gerät synchronisieren](#).
 - Automatische Synchronisierung einrichten: Klicken Sie auf **Auto** und fahren Sie mit Schritt 9 fort.
- 9 Wählen Sie eine der folgenden Synchronisierungseinstellungen aus:

Musik automatisch synchronisieren: Wenn Sie in Schritt 6 die Option für die automatische Synchronisierung ausgewählt haben, ist diese automatisch ausgewählt. Deaktivieren Sie dieses Kästchen, um die automatische Synchronisierung zu deaktivieren.

Gesamte Musik und alle Wiedergabelisten synchronisieren: Diese Option ist nur verfügbar, wenn „Musik automatisch synchronisieren“ aktiviert ist. Synchronisieren Sie die gesamte Musik und alle Wiedergabelisten von HP Play auf Ihrem Gerät.

Ausgewählte Wiedergabelisten synchronisieren: Diese Option ist nur verfügbar, wenn „Musik automatisch synchronisieren“ aktiviert ist. Hiermit können Sie auswählen, welche der aufgeführten Wiedergabelisten synchronisiert werden sollen.

- 10 Falls Sie Änderungen an den standardmäßigen Synchronisierungseinstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **Anwenden** und dann auf **Synchronisierung**. Wenn Sie keine Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **Synchronisierung**.
- 11 Möglicherweise wird eine Warnung angezeigt, in der Sie darauf hingewiesen werden, dass der Inhalt der Musik-Anwendung auf Ihrem Gerät gelöscht und durch die aus HP Play synchronisierten Dateien ersetzt wird. Klicken Sie auf **Weiter**, wenn Sie den Vorgang fortsetzen möchten.
- 12 Wenn die Synchronisierung von HP Play abgeschlossen wird, beenden Sie die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Computer ordnungsgemäß. Wenn Sie Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß auswerfen, wird das Gerät beim Entfernen des

USB-Kabels zurückgesetzt und es gehen möglicherweise Daten verloren:

Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden: Klicken Sie im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, das Ihrem Smartphone zugeordnet ist, und klicken Sie dann auf **Auswerfen**.

Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Ziehen Sie auf dem Schreibtisch das Smartphone-Laufwerk in den Papierkorb. Anstelle des Symbols „Papierkorb“ wird **Auswerfen** angezeigt.

- 13 Ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer ab, wenn der Bildschirm **USB-Laufwerk** nicht mehr auf dem Smartphone angezeigt wird.

Musik manuell aus HP Play auf Ihr Gerät synchronisieren

- 1 Öffnen Sie HP Play auf Ihrem Computer.
- 2 Verbinden Sie das Gerät über ein **USB-Kabel** mit dem Computer.
- 3 Tippen Sie auf dem Gerät auf das **USB-Laufwerk**. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Anforderungen des Computersystems zum Verwenden des USB-Laufwerkmodus finden Sie unter hpwebos.com/webos-usbmode-en.

- 4 Wenn auf einem Windows-Computer der Hardware-Assistent geöffnet wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen.

Ihr Gerät wird unter „Geräte“ im linken Fenster von HP Play angezeigt.

- 5 Klicken Sie auf einen Song oder eine Wiedergabeliste und ziehen Sie ihn bzw. sie auf den Namen Ihres Geräts. Wiederholen Sie diese Aktion für beliebige andere Songs oder Wiedergabelisten.
- 6 Wenn die Synchronisierung von HP Play abgeschlossen wird, beenden Sie die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Computer ordnungsgemäß. Wenn Sie Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß auswerfen, wird das Gerät beim Entfernen des

USB-Kabels zurückgesetzt und es gehen möglicherweise Daten verloren:

Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden: Klicken Sie im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, das Ihrem Gerät zugeordnet ist, und klicken Sie dann auf **Auswerfen**.

Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Ziehen Sie auf dem Schreibtisch das Gerätlaufwerk in den **Papierkorb**. Anstelle des Symbols „Papierkorb“ wird **Auswerfen** angezeigt.

- 7 Ziehen Sie das **USB-Kabel** vom Computer ab, wenn der Bildschirm „USB-Laufwerk“ nicht mehr auf dem Gerät angezeigt wird.

8 Web

93 Web
98 Maps

Web

Websites öffnen

Der Webbrowser auf dem Gerät kann den Großteil des Inhalts im Internet wiedergeben. Der Browser unterstützt HTML5 und Adobe Flash.

1 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie in der Kartenansicht auf **Einfach lostippen**, geben Sie die Adresse der Website ein (z. B. hp.com) und tippen Sie auf **Zur Website**.
- **Öffnen Sie Web**  und geben Sie die Websiteadresse ein. Wenn die Seite in der Verlaufsliste angezeigt wird, tippen Sie dort auf den entsprechenden Eintrag, um sie zu öffnen. Wenn nicht, drücken Sie die **Eingabetaste**.

Wenn Sie eine Websiteadresse (URL) eingeben, müssen Sie nicht „http://www.“ eingeben.


WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie eine sichere Website öffnen, wird das Schlosssymbol in der Adresszeile geschlossen angezeigt.

2 Um den Ladevorgang einer Seite abubrechen, tippen Sie auf .

Im Internet suchen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie in der Kartenansicht auf **Einfach lostippen**, geben Sie den Suchbegriff ein und wählen Sie anschließend eine Suchmaschine aus (beispielsweise Google).
- **Öffnen Sie Web** , geben Sie den Suchbegriff ein und tippen Sie auf die **Eingabetaste**.

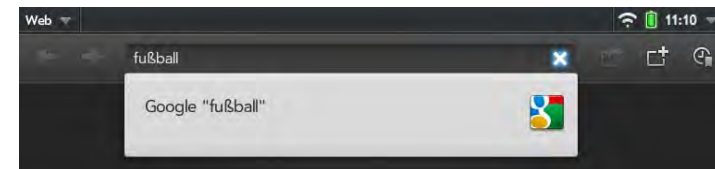

Auf Webseiten navigieren

Tabelle 1. Webseitennavigation

Zweck...	Vorgehensweise...
Zu bereits besuchten Seiten zurückblättern	Tippen Sie auf  .
Zu bereits besuchten Seiten vorblättern	Tippen Sie auf  .
Aktualisieren	Tippen Sie auf  .
Rollen	Ziehen oder flippen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.
Im Querformat anzeigen	Drehen Sie das Gerät um 90°.

Tabelle 1. Webseitenavigation

Zweck...	Vorgehensweise...
Seite vergrößern/verkleinern	Ziehen Sie auf, um Bildelemente zu vergrößern. Ziehen Sie zu, um Bildelemente zu verkleinern. Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Anzeige um einen festgelegten Prozentsatz zu verkleinern oder zu vergrößern.
Eine Spalte vergrößern	Tippen Sie zweimal auf die zu zentrierende Spalte und vergrößern Sie sie. Zum Verkleinern müssen Sie erneut zweimal tippen, um wieder die gesamte Seite anzuzeigen.
Schwenken	Tippen Sie auf die Seite, halten und ziehen Sie sie.
Daten in ein Formular eingeben	Tippen Sie in das Formularfeld. Geben Sie Daten ein bzw. wählen Sie Daten aus und tippen Sie auf die Eingabetaste .
Eine Internetadresse als Link in einer E-Mail weitergeben	Tippen Sie auf  und dann auf Link bereitstellen . Erstellen Sie die E-Mail-Nachricht.

Weiteres Browserfenster öffnen

Wenn Sie eine Webseite geöffnet haben und auf einer anderen Website etwas nachsehen möchten, öffnen Sie einfach einen weiteren Browser.

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie die Adresse oder den Suchbegriff für die zweite Instanz des Browsers ein.
- 3 Wenn Sie zwischen den zwei Seiten wechseln möchten, drücken Sie die **mittlere Taste** , um die Kartenansicht anzuzeigen. Die Webseiten werden im Stapel angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte Ergebnis.

Webseite drucken

VORBEREITUNGEN Ihr Gerät unterstützt das Drucken auf allen netzwerkfähigen HP-Druckern, die im lokalen Netzwerk die Seitenbeschreibungssprache PCL unterstützen. Diese Drucker umfassen sowohl die neuen ePrint-fähigen HP-Drucker – Photosmart, Officejet und LaserJet – als auch ältere Drucker bis maximal 5 Jahre. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und das Gerät sowie der Drucker mit Ihrem lokalen WLAN-Netzwerk oder Ihrem WLAN-Unternehmensnetzwerk verbunden sind. Informationen zum Einrichten eines persönlichen Druckers in einem WLAN-Netzwerk finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang des Druckers enthalten waren.

- 1 Öffnen Sie die Internetseite, die Sie drucken möchten, und warten Sie, bis die Statusleiste am oberen Bildschirmrand vollständig blau ist und nicht mehr angezeigt wird.
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Drucken**.

Alle Drucker, die in Ihrem aktuellen WLAN-Netzwerk verfügbar sind, werden angezeigt.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn Sie das erste Mal einen Drucker in diesem Netzwerk verwenden: Wenn eine Liste mit Druckern angezeigt wird, tippen Sie auf einen Drucker.
 - Wenn Sie bereits einen Drucker in diesem Netzwerk verwendet haben: Der zuletzt verwendete Drucker wird gespeichert und ausgewählt. Wenn Sie einen anderen Drucker auswählen möchten, navigieren Sie nach unten und tippen Sie auf **Anderen Drucker auswählen**.
 - Drucker manuell oder in einem Unternehmensnetzwerk einrichten: Navigieren Sie in der Druckerliste nach unten und tippen Sie auf **Drucker hinzufügen**. Tippen Sie auf **Geben Sie eine IP-Adresse ein** und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein. (Optional) Tippen Sie auf **Diesen Drucker benennen** und geben Sie einen Namen ein, um den Drucker zu identifizieren. Tippen Sie auf **Fertig**.

- 4 In Abhängigkeit des verwendeten Druckers können Sie die folgenden Druckerattribute festlegen:

Anzahl Kopien: Tippen Sie auf **1** und tippen Sie auf die Anzahl der Kopien, die Sie drucken möchten.

Farbdruck: Tippen Sie auf **Ein**, um den Farbdruck von „Ein“ in „Aus“ zu ändern.

- 5 Tippen Sie auf **Drucken**.

Wenn Sie einen Druckauftrag abbrechen möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**, während die Datei zum Drucken vorbereitet wird. Falls der Druckvorgang bereits ausgeführt wird, tippen Sie oben auf der Seite auf , tippen Sie auf die Benachrichtigung und tippen Sie dann in der Druckwarteschlange auf den Druckauftrag..

Flash-Inhalte verwenden

Flash-Inhalt wird wiedergegeben, sobald Sie eine Website öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Steuerelemente für die Wiedergabe mit Flash-Inhalten verwenden und mit anderen aktiven Bereichen interagieren: Tippen Sie auf die Flash-Inhalte.
- Flash-Inhalt vergrößern: Ziehen Sie den Bildschirm auf, um Elemente darauf zu vergrößern.
- Flash-Inhalt verkleinern: Ziehen Sie den Bildschirm zu, um die Größe von Elementen darauf zu verkleinern.
- Vollbildmodus während der Verwendung von Flash-Inhalt beenden: Drücken Sie die **mittlere Taste** .

Die Funktion zum Verwenden von Flash-Inhalten ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen**. Tippen Sie unter **Flash aktivieren** auf **Ein**, um die Einstellung von „Ein“ zu „Aus“ zu ändern. Sie können das automatische Laden von Flash auch deaktivieren. Wenn das automatische Laden deaktiviert ist, wird für den Flash-Inhalt beim Öffnen einer Internetseite eine Schaltfläche  angezeigt. Tippen Sie auf , um Flash-Inhalt wiederzugeben. Deaktivieren: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und

tippen Sie auf **Einstellungen**. Tippen Sie unter **Flash aktivieren** auf **Ein**, um die Einstellung von „Ein“ zu „Aus“ zu ändern.

Die Flash-Anwendung auf Ihrem Gerät bietet keine Unterstützung für folgende Elemente:

- Spiele, die über die Pfeiltasten gesteuert werden müssen. Die Tastatur des Geräts verfügt nicht über Pfeiltasten. Sofern keine Neuuzuordnung von Tasten möglich ist, können Spiele, die die Pfeiltasten als Steuerelemente erfordern, auf dem Gerät nicht gespielt werden.
- Hover States (Status beim Daraufzeigen) bei Flash-Inhalten.
- Einige Video-Streaming-Methoden.

Webseiten zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können Webseiten, die Sie häufig besuchen, zum Startbildschirm hinzufügen, so dass sie besonders schnell zugänglich sind.

- 1 Öffnen Sie die Webseite, die Sie zum Startbildschirm hinzufügen möchten.
- 2 Tippen Sie auf  und dann auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.



- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

Titel bearbeiten: Tippen Sie auf den Titel. Nützliche Gesten zum Bearbeiten des Seitentitels finden Sie unter [Textauswahlgesten](#).

URL bearbeiten: Tippen Sie auf den URL und geben Sie den URL für die Seite ein oder bearbeiten Sie sie. Wählen Sie zum Beispiel statt einer Unterkategorie der Website die Startseite der Website als URL.

4 Tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

Die Seite wird nun als Symbol auf der Seite „Favoriten“ des Startbildschirms angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um die Seite zu öffnen. Informationen zum Löschen einer Seite aus dem Startbildschirm finden Sie unter [Anwendungen löschen](#).

Favoriten erstellen

- 1 Öffnen Sie die Seite, die Sie als Favorit speichern möchten.
- 2 Tippen Sie auf  und tippen Sie auf der Registerkarte „Favoriten“ auf .

Tippen Sie auf , wenn die Registerkarte „Favoriten“ nicht geöffnet ist.



- 3 Tippen Sie auf , um das Fenster „Favoriten“ zu schließen.

HINWEIS Webfavoriten werden in Ihrem HP webOS-Konto gespeichert.

Favoritenseiten öffnen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie in der Kartenansicht auf **Einfach lostippen**, geben Sie die ersten Zeichen des Favoritentitels ein und tippen Sie dann auf **Favoriten und Verlauf**. Rollen Sie, um den gewünschten Favoriten zu finden, und tippen Sie darauf, um ihn zu öffnen.

- Einen Favoriten öffnen, der nicht auf der Startseite angezeigt wird oder wenn Sie sich nicht mehr auf der Startseite befinden: Tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf der Registerkarte „Favoriten“ auf den Favoriten. Tippen Sie auf , wenn die Registerkarte „Favoriten“ nicht geöffnet ist.

Favoriten bearbeiten oder löschen

- 1 **Öffnen Sie Internet** .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Bearbeiten: Tippen Sie rechts neben dem Favoritennamen auf . Ändern Sie den Titel oder den URL und tippen Sie auf **Favorit speichern**.
 - Löschen: Werfen Sie den Favoriten über die Seite des Bildschirms und tippen Sie auf **Löschen**.

Zu zuvor besuchten Webseiten zurückkehren

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie in der Kartenansicht auf **Einfach lostippen**, geben Sie die ersten Zeichen eines Stichworts für die gesuchte Seite ein und tippen Sie dann auf **Favoriten und Verlauf**. Rollen Sie, um die gewünschte Seite zu finden, und tippen Sie darauf, um sie zu öffnen.
- **Öffnen Sie Web** , tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf . Rollen Sie zum entsprechenden Seitennamen und tippen Sie auf die gewünschte Seite.
- **Öffnen Sie Web**  und geben Sie einen Begriff oder eine Adresse in die Adressleiste ein, die mit dem Namen oder der Adresse der Seite übereinstimmt.
- Browserverlauf löschen: **Öffnen Sie Browser** , öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Einstellungen** und tippen Sie dann auf **Verlauf löschen**.

Verknüpfungen auf Webseiten verwenden

Tabelle 2. Verknüpfungen auf Webseiten verwenden

Zweck...	Vorgehensweise...
Zu einer anderen Seite wechseln	Tippen Sie auf den Link.
Link in einem anderen Browser öffnen	Tippen Sie auf den Link und halten Sie ihn fest. Tippen Sie auf In neuer Karte öffnen .
Per E-Mail weitergeben	Tippen Sie auf  und dann auf Link bereitstellen .
URL kopieren	Tippen Sie auf den Link und halten Sie ihn fest. Tippen Sie auf URL kopieren .

Auf einer Webseite mit Bildern arbeiten


Tabelle 3. Auf einer Webseite mit Bildern arbeiten

Zweck...	Vorgehensweise...
Bild in „Fotos & Videos“ kopieren	Tippen Sie auf den Link und halten Sie ihn fest. Tippen Sie auf In Fotos kopieren . Bilder, die Sie aus dem Web kopiert haben, werden unter „Fotos & Videos“ im Album „Verschiedenes“ gespeichert.
Bild per E-Mail weiterleiten	Tippen Sie auf den Link und halten Sie ihn fest. Tippen Sie auf Bild weitergeben .
Bild als Hintergrund verwenden	Tippen Sie auf das Bild und halten Sie es fest. Tippen Sie dann auf Hintergrund einstellen und auf OK .

Dateien vom Web herunterladen

- 1 **Öffnen Sie Internet** .
- 2 Gehen Sie zu der Webseite, auf der sich die Datei befindet, die Sie herunterladen möchten.

- 3 Tippen Sie auf den Dateinamen.
- 4 Wenn eine Anwendung auf Ihrem Gerät den Dateityp unterstützt, wird der Dateiname im Fenster „Downloads“ angezeigt. Tippen Sie auf **Öffnen**.



Alle Dateien werden in den USB-Speicher des Geräts heruntergeladen. Wenn eine Anwendung auf Ihrem Gerät den Dateityp unterstützt, können Sie die Datei außerdem in dieser Anwendung finden. Sie können beispielsweise eine PDF-Datei in Adobe Reader und eine MP3-Datei in der Musik-Anwendung finden.

Websuchmaschine hinzufügen

Wenn Sie zu Websites navigieren, die Suchfunktionen verwenden (beispielsweise dictionary.com), wird möglicherweise die Benachrichtigung „Websuchmaschine verfügbar“ angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie diese Website der Liste der Suchmaschinen hinzufügen können, die verwendet werden, wenn Sie auf Ihrem Gerät in der Kartenansicht die Funktion „Einfach lostippen“ verwenden, um einen Suchbegriff einzugeben.

- 1 Tippen Sie am oberen Bildschirmrand auf  und dann auf die Benachrichtigung **Als Suchmaschine hinzufügen**.
- 2 Aktivieren Sie in den Einstellungen von „Einfach lostippen“ im Abschnitt „Suchen mit“ das Kästchen links neben dem Namen der Website, um diese Website als Suchoption in „Einfach lostippen“ hinzuzufügen.

Einstellungen des Internetbrowsers anpassen

- 1 **Öffnen Sie Internet** .

- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Sie können folgende Optionen festlegen:

Standard-WebSuchmaschine: Wählen Sie die Standard-Suchmaschine aus.

Popups blockieren: Wenn diese Option aktiviert ist, können Websites keine neuen Browserfenster öffnen. Tippen Sie auf **Ein**, um „Popups blockieren“ von „Ein“ zu „Aus“ zu ändern.

Cookies annehmen: Cookies aller besuchten Websites werden angenommen, auch wenn eine Weiterleitung auf eine Website erfolgte. Tippen Sie auf **Ein**, um „Cookies annehmen“ von „Ein“ zu „Aus“ zu ändern.

JavaScript aktivieren: Tippen Sie auf **Ein**, um „JavaScript“ von „Ein“ zu „Aus“ zu ändern. JavaScript: Wenn Sie JavaScript deaktivieren, können einige Websites möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt werden.

Flash aktivieren: Tippen Sie auf **Ein**, um die Einstellung von „Ein“ zu „Aus“ zu ändern. Durch Deaktivieren des Flash-Inhalts wird dieser nicht mehr angezeigt.

Flash automatisch laden: Hiermit wird die Wiedergabe von Flash-Inhalten gestartet, sobald eine Website aufgerufen wird. Tippen Sie auf **Aus**, um diese Einstellung von „Aus“ in „Ein“ zu ändern.

Favoriten löschen: Mit dieser Option werden Ihre Favoriten gelöscht.

Verlauf löschen: Mit dieser Option wird der Browserverlauf gelöscht.

Cookies löschen: Mit dieser Option werden Cookies gelöscht, die von einigen Websites genutzt werden, um den Besuchsverlauf und die Benutzereinstellungen zu speichern.

Cache löschen: Mit dieser Option werden alle Webseiteninhalte gelöscht, die im lokalen Cache gespeichert wurden. Dadurch wird der aktuelle Inhalt angezeigt, wenn Sie eine Webseite besuchen.

- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Maps

Suche nach einem Ort

- 1 Öffnen Sie **Karten** .
- 2 Wenn Sie aufgefordert werden, tippen Sie auf **Einmal zulassen**, um die standortbasierten Dienste für diese Sitzung zu aktivieren.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Nach einer neuen Adresse suchen: Tippen Sie in das Feld **Nach Adresse suchen**, geben Sie eine Adresse ein und tippen Sie auf die **Eingabetaste**.
 - Eine gespeicherte Adresse suchen: Tippen Sie auf , tippen Sie auf **Gespeichert** und dann auf einen Standort.
 - Eine kürzlich gesuchte Adresse suchen: Tippen Sie auf , tippen Sie auf **Neueste** und dann auf einen Standort.
- 4 (Optional) Wenn Sie den Standort speichern möchten, tippen Sie auf , tippen Sie auf  und dann auf **Speichern**.
- 5 (Optional) Wenn Sie Webbeschreibungen zum Standort abrufen möchten, tippen Sie auf  und dann auf .

HINWEIS Ihr Standort kann von der Anwendung Karten nicht bestimmt werden und funktioniert daher nicht ordnungsgemäß, sofern kein standortbasierter Dienst aktiviert ist (siehe [Google-Dienste aktivieren/deaktivieren](#)).

TIPP Sie können direkt von der Kartenansicht in Karten nach einem Standort suchen. Tippen Sie auf **Einfach lostippen**, beginnen Sie mit der Eingabe der Adresse oder des Standortnamens und tippen Sie unter **Karten durchsuchen auf Karten**. Wenn Sie aufgefordert werden, tippen Sie auf **Einmal zulassen**, um die standortbasierten Dienste für diese Sitzung zu aktivieren. Die Karten-Anwendung wird mit dem Treffer geöffnet, der am genauesten Ihrem Suchbegriff entspricht, wobei dieser in der Kartenüberschrift angezeigt wird.

Route berechnen

- 1 Öffnen Sie Karten .
- 2 Wenn Sie aufgefordert werden, tippen Sie auf **Einmal zulassen**, um die standortbasierten Dienste für diese Sitzung zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Falls erforderlich, tippen Sie auf **OK**, um Ihren Standort zu aktivieren.
- 5 Wenn Sie bei einem anderen Standort als Ihrem aktuellen Standort starten möchten, tippen Sie auf **Aktueller Standort** und geben Sie einen neuen Startpunkt ein oder tippen Sie auf einen kürzlich angezeigten Standort.
- 6 Tippen Sie in das Adressfeld rechts neben „Aktueller Standort“, geben Sie einen neuen Startpunkt ein und tippen Sie auf die **Eingabetaste** oder tippen Sie auf einen kürzlich angezeigten Standort. Wenn Sie Wegbeschreibungen zu einer von Ihnen gespeicherten Adresse abrufen möchten, tippen Sie auf  und dann auf **Gespeichert**. Tippen Sie auf einen Standort und dann auf **Wegbeschreibungen hierher**.
- 7 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Routenbeschreibungen: Tippen Sie auf .
 - Routen für öffentliche Verkehrsmittel: Tippen Sie auf .
 - Routenbeschreibungen: Tippen Sie auf .
- 8 Wenn Sie die Route in Schriftform anzeigen möchten, tippen Sie auf . Tippen Sie oben im Fenster auf die Transportmodussymbole, um die Routen für Autos, öffentliche Verkehrsmittel oder Fußgänger anzuzeigen. Tippen Sie auf , um das Fenster „Favoriten“ zu schließen.
- 9 Tippen Sie auf **Start**, um Schritt-für-Schritt-Wegbeschreibungen auf der Karte anzuzeigen. Tippen Sie auf , um zum nächsten Schritt zu gelangen, und tippen Sie auf , um zum vorherigen Schritt zu gelangen.

HINWEIS Ihr Standort kann von der Anwendung Karten nicht bestimmt werden und funktioniert daher nicht ordnungsgemäß, sofern kein standortbasierter Dienst aktiviert ist (siehe [Google-Dienste aktivieren/deaktivieren](#)).

Arbeiten mit gespeicherten Standorten

- 1 Öffnen Sie Karten .
- 2 Wenn Sie aufgefordert werden, tippen Sie auf **Einmal zulassen**, um die standortbasierten Dienste für diese Sitzung zu aktivieren.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Gespeicherten Standort anzeigen: Tippen Sie auf , tippen Sie auf  und **Gespeichert** und tippen Sie dann auf einen Standort.
 - Wegbeschreibungen zu einem gespeicherten Standort vom aktuellen Standort aus abrufen: Tippen Sie auf , tippen Sie auf  und dann auf **Gespeichert**. Tippen Sie auf einen Standort und dann auf **Wegbeschreibungen hierher**.
 - Wegbeschreibungen von einem gespeicherten Standort aus zum aktuellen Standort abrufen: Tippen Sie auf , tippen Sie auf  und dann auf **Gespeichert**. Tippen Sie auf einen Standort und dann auf **Wegbeschreibungen hierher**.
 - Wegbeschreibungen von einem gespeicherten Standort aus zum aktuellen Standort abrufen: Tippen Sie auf , tippen Sie auf  und dann auf **Gespeichert**. Tippen Sie auf einen Standort und dann auf **Wegbeschreibungen hierher**. Tippen Sie auf , auf **Gespeichert**, auf einen Standort und dann auf **Wegbeschreibungen hierher**.
 - Einen gespeicherten Standort löschen: Tippen Sie auf  und auf **Gespeichert**, werfen Sie den Standort über die Seite des Bildschirms und tippen Sie zum Bestätigen auf **Löschen**.

Zuletzt besuchte Standorte verwenden

- 1 Öffnen Sie Karten .

- 2 Wenn Sie aufgefordert werden, tippen Sie auf **Einmal zulassen**, um die standortbasierten Dienste für diese Sitzung zu aktivieren.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Gespeicherten Standort anzeigen: Tippen Sie auf , tippen Sie auf  und **Gespeichert** und tippen Sie dann auf einen Standort.
- Wegbeschreibungen zu einem gespeicherten Standort vom aktuellen Standort aus abrufen: Tippen Sie auf , tippen Sie auf  und dann auf **Gespeichert**. Tippen Sie auf einen Standort und dann auf **Wegbeschreibungen hierher**.
- Wegbeschreibungen zu einem gespeicherten Standort vom aktuellen Standort aus abrufen: Tippen Sie auf , tippen Sie auf  und dann auf **Gespeichert**. Tippen Sie auf einen Standort und dann auf **Wegbeschreibungen hierher**.
- Gespeicherten Standort anzeigen: Tippen Sie auf , tippen Sie auf  und **Gespeichert** und tippen Sie dann auf einen Standort. Tippen Sie auf , tippen Sie auf  und dann auf **Speichern**.
- Wegbeschreibungen zu einem gespeicherten Standort vom aktuellen Standort aus abrufen: Tippen Sie auf , tippen Sie auf  und dann auf **Gespeichert**. Tippen Sie auf einen Standort und dann auf **Wegbeschreibungen hierher**. Tippen Sie auf , auf **Gespeichert**, auf einen Standort und dann auf **Wegbeschreibungen hierher**.
- Einen gespeicherten Standort löschen: Tippen Sie auf  und auf **Gespeichert**, werfen Sie den Standort über die Seite des Bildschirms und tippen Sie zum Bestätigen auf **Löschen**.
- Alle kürzlich angezeigten Standorte löschen: Tippen Sie auf , tippen Sie auf **Neueste** und dann auf **Löschen**.

Aktuellen Standort anzeigen

Wenn Sie eine Karte eines Standorts anzeigen, der sehr weit von Ihrem aktuellen Standort entfernt ist, können Sie die Karte neu positionieren, um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn standortbasierte Dienste aktiviert sind: Tippen Sie auf .

- Wenn standortbasierte Dienste nicht aktiviert sind: Tippen Sie auf  und auf „Starten“. Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** von „Standortbasierte Dienste“, tippen Sie auf **Meine Pos. ermitteln über** und dann auf **Google-Dienste**. Drücken Sie die **mittlere Taste**  und tippen Sie in der Kartenansicht auf die Karten-Anwendung. Tippen Sie auf **Einmal zulassen**, damit Ihr Standort von der Karten-Anwendung für diese Sitzung verwendet werden darf.

Auf einer Karte navigieren und eine Karte vergrößern/verkleinern

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Karte verschieben: Tippen Sie auf die Karten, halten Sie sie fest und ziehen Sie sie.
- Eine Karte vergrößern/verkleinern: Ziehen Sie auf, um Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern. Ziehen Sie zu, um Bildelemente zu verkleinern.

Kartenansicht anpassen

- 1 **Öffnen Sie Karten** .
- 2 Wenn Sie aufgefordert werden, tippen Sie auf **Einmal zulassen**, um die standortbasierten Dienste für diese Sitzung zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf eine der folgenden Optionen:

Straßenansicht: Zeigt eine zweidimensionale Ansicht mit Straßen und Grenzen an.

Satellitenbild: Zeigt ein Satellitenbild an.

Vogelperspektive: Zeigt eine aus in der Luft aufgenommenen Bildern bestehende Karte an.

Verkehr anzeigen: Zeigt Hauptverkehrsstraßen und Pendelstrecken mit farbigen Markierungen an, die aktuelle Verkehrsinformationen

wiedergeben. Die Farbskala reicht von grün (fließender Verkehr) über gelb und rot bis hin zu grau (zähfließender Verkehr).

Ortsmarke platzieren: Ermöglicht es Ihnen, eine Ortsmarke an einem Standort auf der Karte zu platzieren und Wegbeschreibungen zu diesem Standort abzurufen oder den Standort Ihren gespeicherten Standorten hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Ortsmarke platzieren**, um eine Ortsmarke auf der Karte zu platzieren. Tippen Sie auf die Ortsmarke, halten Sie sie fest und ziehen Sie sie auf eine Adresse. Entfernen Sie Ihren Finger von der Ortsmarke und tippen Sie auf , um Wegbeschreibungen abzurufen, oder tippen Sie auf  und auf **Speichern**, um den Standort zu speichern. Um eine Ortsmarke von einer Karte zu entfernen, tippen Sie auf  und anschließend auf **Markierung setzen**.

Karte löschen: Löscht die aktuelle Ansicht der Karte.

- 4 Tippen Sie auf , um das Fenster mit den Karteneinstellungen zu schließen.

9 Kontakte, Kalender und andere persönliche Daten

103	Kontakte
112	Kalender
119	Memos
120	Facebook

Kontakte

Wie füge ich Namen und andere Daten in der Kontaktanwendung hinzu?

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihren Kontakten Daten hinzuzufügen.

Eine Verbindung zu einem Online-Adressbuch herstellen: Wenn Sie ein Adressbuch in einem Online-Konto besitzen, das mit der HP Synergy-Funktion (siehe [Das HP TouchPad](#)) kompatibel ist (z. B. Google oder Microsoft Exchange), können Sie die Kontakte auf Ihrem Gerät so einrichten, dass sie im Online-Adressbuch synchronisiert und angezeigt werden. Nachdem Sie die Verbindung zum Online-Adressbuch hergestellt haben, werden die online eingegebenen Kontakte automatisch in der Kontakt-Anwendung angezeigt. Kontakte, die Sie auf dem Gerät eingeben, werden mit dem Online-Konto synchronisiert, vorausgesetzt, das Konto unterstützt das Schreiben vom Gerät auf das Online-Konto.

Sie können Ihre Kontaktkonten an einem dieser beiden Orte einrichten.

- Die Konten-Anwendung (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#))

- Die Kontakte-Anwendung (siehe [Erste Schritte: Kontakte, Online-Konten in „Kontakte“ einrichten](#) und [Kontakte anpassen](#))

Die Synergy-Funktion bietet einen weiteren Vorteil: Während des Prozesses, den Sie zum Einrichten eines Kontaktkontos durchlaufen, richten Sie dasselbe Konto für alle weiteren Anwendungen ein, die Daten aus diesem Konto anzeigen können. Weitere Informationen zur Funktionsweise von Synergy für die aktuelle Liste von Online-Konten finden Sie unter [Für webOS-Geräte verfügbare Online-Konten](#).

Nehmen wir einmal an, dass Sie Ihre Google-Kontakte auf Ihrem Gerät einrichten möchten. Der letzte Schritt der Einrichtung besteht in der Auswahl aller anderen Anwendungen, die Daten aus Ihrem Google-Konto erhalten sollen (abgesehen von Kontakte können Sie Messaging, Kalender, E-Mail und Dokumente auswählen). Nach Abschluss der Einrichtung beginnt Ihr Gerät, Ihre Kontakte und alle Daten für alle anderen Anwendungen herunterzuladen, die Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.

HINWEIS Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Konten** und dann auf **Konto hinzufügen**, um die aktuelle Liste der Online-Konten anzuzeigen, die Sie in Ihrem Gerät einrichten können und von denen Sie auf Kontaktdaten zugreifen können. Besuchen Sie [Für webOS-Geräte verfügbare Online-Konten](#), um zu erfahren, wie große Online-Konten Daten zwischen dem webbasierten Konto und dem Gerät synchronisieren.

Einen Kontakt direkt in der Kontaktanwendung eingeben: Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Kontakte erstellen](#). Sie können den Kontakt zu einem der Online-Adressbücher zuweisen. In diesem Fall wird er mit dem Online-Adressbuch synchronisiert. Sie können den Kontakt aber auch in Ihrem HP webOS-Konto erstellen, damit er ausschließlich auf dem Gerät angezeigt wird. HP webOS-Konto-Kontakte sind bei der

täglichen Datensicherung Ihrer HP webOS-Konto-Daten inbegriffen. Daher können Sie sie wiederherstellen, wenn sie versehentlich gelöscht werden.

HINWEIS Bei einigen Konten wie denen von Facebook oder Yahoo! werden Daten, die Sie auf dem Gerät eingeben, nicht mit dem Online-Konto synchronisiert.

Synchronisierungslösung von Drittanbietern verwenden (falls verfügbar):

Wenn Sie eine Desktop-Anwendung zum Speichern Ihrer Kontakte verwenden möchten, können Sie mit einer Drittanbieterlösung (separat erhältlich) Ihre Kontakte direkt mit Ihrem Computer synchronisieren. (Sehen Sie unter [Den Desktop-Organizer und das Gerät synchronisieren](#) nach oder rufen Sie hpwebos.com/syncsolutions auf, um zu erfahren, ob Drittanbieterlösungen für Ihr Gerät verfügbar sind. Falls für Ihr Gerät keine Lösungen verfügbar sind, wenden Sie sich an Entwickler vorhandener Synchronisierungssoftware für andere webOS-Geräte, um zu erfahren, ob sie eine Lösung für Ihr Gerät entwickeln.

Kontakte aus einem vorhandenen HP webOS-Konto übertragen: Beim Einrichten des Geräts können Sie sich bei einem vorhandenen HP webOS-Konto anmelden, das Sie möglicherweise bereits auf einem webOS-Smartphone verwenden. Wenn Sie sich bei einem vorhandenen Konto anmelden, können Sie auswählen, ob Sie eine einmalige Übertragung der im vorhandenen HP webOS-Konto gespeicherten Daten, einschließlich Kontakten, auf das Gerät vornehmen möchten.


vCard-Daten in Kontakte herunterladen: Eine vCard ist ein Dateityp, der speziell für Kontaktdaten entwickelt wurde. Eine vCard kann einen oder mehrere Kontakteinträge enthalten. Eine vCard kann an eine E-Mail angehängt werden und Sie können die Daten einer vCard in Ihre Kontakte-Anwendung herunterladen. Siehe [vCards empfangen](#).

Verknüpfte Kontakte

Die Synergy-Funktion verknüpft automatisch Kontakte aus verschiedenen Konten, wenn zwischen diesen Daten Übereinstimmungen auftreten. Wenn Sie beispielsweise in Exchange und Google einen Kontakt für Steven Grayson gespeichert haben, werden die Kontakte vom Gerät so verknüpft, dass alle Daten zu Steven Grayson in einem einzigen

Kontaktfenster angezeigt werden. Sie müssen nur ein Fenster öffnen, um alle Daten zu diesem Kontakt anzuzeigen. Die eigentlichen Daten bleiben in den verschiedenen Konten erhalten, in denen Sie die Daten erstellt haben; sie werden lediglich auf dem Gerät in einer praktischen Gesamtansicht dargestellt.

Woher wissen Sie, ob ein Kontakt verknüpft ist? Sehen Sie sich die obere rechte Ecke des Kontaktfensters an. Wenn neben dem Fotosymbol [Anzahl] verknüpfte Profile angezeigt werden, bedeutet dies, dass es sich um einen verknüpften Kontakt handelt, bei dem die Daten aus Kontakten kombiniert wurden, die in unterschiedlichen Konten gespeichert sind.

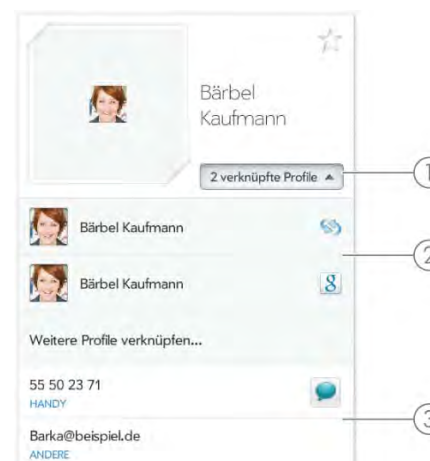

- 1 Tippen Sie auf **[Anzahl] verknüpfte Profile**, um die verknüpften Kontakte anzuzeigen.
- 2 Steven ist ein Kontakt in Ihrem HP webOS-Konto und Ihrem Google-Online-Konto.
- 3 Stevens kombinierte Kontaktdaten werden aufgeführt.

Sie können die Verknüpfung zwischen verknüpften Kontakten aufheben oder aber Kontakte manuell verknüpfen (siehe [Verknüpfungen für Kontakte aufheben](#) oder [Kontakte verknüpfen](#)).

Erste Schritte: Kontakte

- 1 [Öffnen Sie Kontakte](#) .

2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ein Online-Konto zum Synchronisieren einrichten: Wenn Sie ein aufgeführtes Konto einrichten möchten, tippen Sie auf den Kontotyp und wechseln Sie zu Schritt 3. Wenn Sie einen nicht aufgeführten Kontotyp einrichten möchten, tippen Sie auf **Weitere suchen**, um nach einer Anwendung zu suchen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Bereits in einer anderen Anwendung eingerichtete Konten verwenden: Tippen Sie auf **Los**. Dadurch werden Ihr HP webOS-Konto und alle Online-Konten geöffnet und Sie können mit dem Erstellen von Kontakten in diesen Konten beginnen.
- Kontakte verwenden, ohne ein Online-Konto zu erstellen: Tippen Sie auf den Namen Ihres HP webOS-Kontos. Sie können jetzt im HP webOS-Konto Kontakte erstellen.



- 3 Wenn Sie ein Skype-Konto einrichten, tippen Sie auf **Anmelden**.
- 4 Geben Sie die Kontoinformationen ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
- 5 Falls Sie ein Exchange-Konto einrichten, werden Sie möglicherweise zum Festlegen einer PIN oder eines Kennworts für das Gerät aufgefordert, wenn Sie den Bildschirm das nächste Mal aktivieren. Tippen Sie auf **OK**, um die Kontoerstellung fortzusetzen. Tippen Sie beim nächsten Aktivieren des Bildschirms auf **PIN festlegen** oder **Kennwort festlegen**. Geben Sie eine PIN oder ein Kennwort ein und

tippen Sie auf **Fertig**. Sollten bei der Einrichtung eines Exchange-Kontos Probleme auftreten, lesen Sie [E-Mail einrichten: Microsoft Exchange und Lotus Notes](#), um zu erfahren, wie Sie ein Konto manuell einrichten können.

- 6 Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto heruntergeladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Konto erstellen**.

HINWEIS Wenn Sie Ihr Facebook- oder LinkedIn-Konto den Kontakten hinzufügen, werden die Facebook- und LinkedIn-E-Mail-Adressen Ihrer Freunde in den Kontakten angezeigt. Sie können in der Kontakt-Anwendung des Geräts keine Facebook- oder LinkedIn-Daten ändern. Sie können in der Kontaktanwendung auch keine Freunde zu Ihrem Facebook- oder LinkedIn-Konto hinzufügen. Laden Sie die kostenlose Facebook- oder LinkedIn-Anwendung vom App Catalog herunter, um Facebook oder LinkedIn direkt zu verwenden (siehe [Kostenlose Anwendung herunterladen](#) und [Facebook](#)), oder navigieren Sie zu [facebook.com](#) oder [linkedin.com](#) in der Web-Anwendung (siehe [Web](#)).

Online-Konten in „Kontakte“ einrichten

- 1 [Öffnen Sie Kontakte](#) .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Zum erstmaligen Einrichten eines Online-Kontos verwenden Sie „Kontakte“: Siehe [Erste Schritte: Kontakte](#).
 - Online-Konto zu einem anderen Zeitpunkt einrichten: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**, dann auf **Konto hinzufügen** und anschließend auf einen Kontotyp. Fahren Sie mit Schritt 3 fort. Wenn Sie einen nicht aufgeführten Kontotyp einrichten möchten, tippen Sie auf **Weitere suchen**, um nach einer Anwendung zu suchen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 3 Wenn Sie ein Skype-Konto einrichten, tippen Sie auf **Anmelden**.
- 4 Geben Sie die Kontoinformationen ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**.

- 5 Falls Sie ein Exchange-Konto einrichten, werden Sie möglicherweise zum Festlegen einer PIN oder eines Kennworts für das Gerät aufgefordert, wenn Sie den Bildschirm das nächste Mal aktivieren. Tippen Sie auf **OK**, um die Kontoerstellung fortzusetzen. Tippen Sie beim nächsten Aktivieren des Bildschirms auf **PIN festlegen** oder **Kennwort festlegen**. Geben Sie eine PIN oder ein Kennwort ein und tippen Sie auf **Fertig**. Sollten bei der Einrichtung eines Exchange-Kontos Probleme auftreten, lesen Sie [E-Mail einrichten: Microsoft Exchange und Lotus Notes](#), um zu erfahren, wie Sie ein Konto manuell einrichten können.
- 6 Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Konto erstellen**.

Skype-Konten in „Kontakte“ erstellen

Sie müssen in Kontakte kein Skype-Konto eingerichtet haben, bevor Sie Skype nutzen, sondern können direkt in Kontakte ein Konto einrichten. Sie können das Skype-Konto auch in „Konten“ (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#)), „Messaging“ (siehe [Skype-Konto in „Messaging“ erstellen](#)) und „Telefon“ (siehe [Skype-Konto in „Anrufe und Videoanrufe“ erstellen](#)) erstellen.

- 1 [Öffnen Sie Kontakte](#) .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Falls Sie noch kein Konto in einer anderen Anwendung eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion nutzt: Tippen Sie auf **Skype**.
 - Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion nutzt, und ein weiteres einrichten möchten: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und dann auf **Skype**.
 - Zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und dann auf **Skype**.

- 3 Tippen Sie auf **Konto erstellen**.
- 4 Tippen Sie auf **Annehmen**, um den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Skype zuzustimmen.
- 5 Geben Sie die folgenden Details ein:
 - Vor- und Nachname: Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein.
 - Skype-Name: Geben Sie einen Namen ein, mit dem Sie sich gegenüber anderen Skype-Benutzern identifizieren möchten.
 - Kennwort: Geben Sie ein Kennwort ein. Geben Sie es dann erneut ein.
 - E-Mail-Adresse: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Geben Sie sie dann erneut ein.
- 6 Tippen Sie auf **Konto erstellen** und anschließend erneut auf **Konto erstellen**.
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.

Kontakte erstellen

Sie können einen Kontakt zu einem Konto hinzufügen. Wenn Sie kein Konto angeben, wird der neue Kontakt im Standardkonto gespeichert.

Wenn Sie die Kontaktanwendung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie einige Schritte ausführen, um Kontakte zu Ihrem Gerät hinzuzufügen oder darauf zugreifen zu können (siehe [Erste Schritte: Kontakte](#)). Gehen Sie folgendermaßen vor, um Kontakte direkt zum Gerät hinzuzufügen, nachdem Sie die Kontaktanwendung zum ersten Mal verwendet haben.

- 1 [Öffnen Sie Kontakte](#) .
- 2 Tippen Sie auf **Kontakte hinzufügen**.

- 3 (Optional) Tippen Sie rechts oben auf dem Bildschirm auf das Kontosymbol, um festzulegen, welchem Konto der neue Kontakt hinzugefügt werden soll.



* Kontosymbol des HP webOS-Kontos

HINWEIS Wenn ein Konto nicht in der Liste angezeigt wird, können Sie von Ihrem Gerät keine Daten zu diesem Konto hinzufügen.

- 4 Tippen Sie auf **Name**, um den Kontaktnamen einzugeben.
- 5 Tippen Sie auf ⓘ neben dem Feld „Name“, um weitere Daten wie Titel, Namenszusatz oder Zweitname einzugeben.
- 6 Tippen Sie auf die entsprechenden Felder, um Kontaktdetails einzugeben.
- Bei einigen Feldern wie **Telefonnummer** wird rechts neben dem Feld eine Zuordnungsschaltfläche angezeigt. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Zuordnung des Eintrags zu ändern, beispielsweise um eine Nummer als Handynummer oder geschäftliche Nummer festzulegen.
- 7 (Optional) Um den Kontakt als Favoriten zuzuweisen, tippen Sie auf ☆ (siehe [Favoriten erstellen](#)).
- 8 (Optional) Informationen zum Hinzufügen eines Fotos zum Kontakt finden Sie unter [Kontaktfoto hinzufügen oder ändern](#).
- 9 Tippen Sie auf **Fertig**.

Nach Kontakten suchen

Gehen Sie wie folgt vor, um in der Kontaktanwendung nach einem Kontakt zu suchen.

- 1 **Öffnen Sie Kontakte** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Rollen Sie durch die Kontaktliste (linkes Fenster).
 - Tippen Sie auf **Suchen** und geben Sie zunächst den Vornamen, den zweiten Vornamen oder den Nachnamen, den ersten Buchstaben von Vor- und Nachnamen (ohne Leerzeichen dazwischen), die Firma oder den Spitznamen ein.
 - Weitere Suchoptionen finden Sie durch Tippen auf **Globale Adresssuche**. (Diese Option steht zur Verfügung, wenn Sie Microsoft Exchange mit einer Globalen Adressenliste verwenden.)
- 3 Tippen Sie auf den Kontakt.

Für den Schnellzugriff auf einen Ihrer häufig verwendeten Kontakte können Sie einen Favoriten in „Kontakte“ (siehe [Favoriten erstellen](#)) oder in „Telefon“ (siehe [Favoriten erstellen](#)) erstellen.

HINWEIS Sie können Anrufe nur über Ihren Gerät tätigen, wenn er mit einem kompatiblen HP webOS-Smartphone verbunden ist (siehe [Pairing-Anfragen an andere Geräte senden](#) und [Ein HP webOS-Smartphone mithilfe von Touch-to-Share über Pairing verbinden](#)).

Kontaktdaten anzeigen, bearbeiten oder löschen

- 1 **Öffnen Sie Kontakte** .
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- 3 Tippen Sie auf , um Kontaktdaten hinzuzufügen.

HINWEIS Die Kopfzeilenfelder des Kontakts (Name, Foto, Spitzname, Position, Unternehmen) werden für jedes Konto separat gespeichert. Sie müssen ein bestimmtes Konto öffnen, um diese Felder zu bearbeiten.

4 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Daten hinzufügen: Tippen Sie in das Feld und geben Sie die Daten ein. Bei einem verknüpften Kontakt können Sie auch auf das Kontosymbol links neben dem Feld tippen und dann auf das Konto tippen, dem Sie die Daten hinzufügen möchten (siehe [Daten in ein Feld eingeben](#)).
- Daten ändern: Tippen Sie in ein Feld und geben Sie die Daten ein (siehe [Daten in ein Feld eingeben](#)).

HINWEIS Daten aus einigen Online-Konten (wie Facebook) können nicht auf Ihrem Gerät bearbeitet werden. Wenn Sie in ein Feld tippen und nichts geschieht, handelt es sich um ein Feld, das nicht auf dem Gerät bearbeitet werden kann. Wechseln Sie zum Online-Konto, um Änderungen vorzunehmen.

- Kontaktbild ändern: Tippen Sie neben dem aktuellen Bild auf . Falls erforderlich, tippen Sie auf **Foto ändern**. Tippen Sie auf das Album mit dem Bild und dann auf die Miniaturansicht des Bilds oder tippen Sie auf **Suchen**, geben Sie einen Dateinamen ein und tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Bilds. Tippen Sie auf **OK**.
- Daten aus Kontaktdaten löschen: Werfen Sie das Element über die Seite des Bildschirms und tippen Sie auf **Löschen**.
- Löschen eines Kontaktbilds: Tippen Sie neben dem aktuellen Bild auf  und auf **Foto löschen**.
- Kontakt löschen: Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf **Löschen**.

Bei einem verknüpften Kontakt werden die Daten aus den verschiedenen Konten in einer einzigen Ansicht angezeigt. Tippen Sie in ein beliebiges Feld, um die Daten für ein bestimmtes Konto zu ändern.

5 Tippen Sie auf **Fertig**.

Kontaktfoto hinzufügen oder ändern

- 1 Tippen Sie während der Erstellung (siehe [Kontakte erstellen](#)) oder Bearbeitung (siehe [K Kontaktdaten anzeigen, bearbeiten oder löschen](#)) eines Kontakts neben dem aktuellen Foto auf .
- 2 Wenn Sie ein vorhandenes Foto ersetzen, tippen Sie auf **Foto ändern**.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Zu einem Foto navigieren: Tippen Sie auf das Album mit dem Bild und tippen Sie zweimal auf die Miniaturansicht.
 - Nach einem Foto suchen: Tippen Sie auf **Suchen**, geben Sie den Namen eines Fotos ein, tippen Sie auf den Namen des Fotos und dann auf die Miniaturansicht des Fotos.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Favoriten erstellen

Sie können einen Kontakt in einen Favoriten umwandeln, sodass dieser bei Verwendung von „Einfach los tippen“ in der Suchergebnisliste oben angezeigt wird.

- 1 [Öffnen Sie Kontakte](#) .
 - 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.
 - 3 Tippen Sie im Fenster mit den Kontaktdetails auf .
- In der Liste **Alle** für die Kontakte werden Favoriten mit dem Symbol  markiert.

Kontakte aus den Favoriten entfernen

- 1 [Öffnen Sie Kontakte](#) .

- 2 Tippen Sie auf **Favoriten**.
- 3 Tippen Sie auf einen Kontakt und dann auf ★.

Mit einem Skype-Kontakt telefonieren oder chatten

Wenn Sie ein Skype-Konto auf dem Gerät hinzufügen oder erstellen, werden Ihre Skype-Buddys in Kontakte hinzugefügt. Von dort aus können Sie mit einem Buddy chatten oder einen Telefonanruf oder Videoanruf mit einem Buddy tätigen.

- 1 **Öffnen Sie Kontakte** .
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt und tippen Sie neben dem Namen des Skype-Buddys auf.
- 3 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:
 - Instant Messaging-Chat mit einem Buddy beginnen: Tippen Sie auf **Chat**, geben Sie Ihre Nachricht ein und tippen Sie auf die **Eingabetaste**.
 - Telefonanruf mit einem Buddy tätigen: Tippen Sie auf **Telefonanruf**.
 - Telefonanruf mit einem Buddy tätigen: Tippen Sie auf **Telefonanruf**.

Kontakte verknüpfen

Wenn das Gerät übereinstimmende Daten in zwei oder mehreren Kontakten erkennt (zum Beispiel denselben Namen und dieselbe Telefonnummer), kombiniert es automatisch die Daten aus den zwei Einträgen in einer einzigen Ansicht, in der alle Kontaktdaten angezeigt werden. Sie können Kontakte auch manuell verknüpfen. Die Daten für die verknüpften Kontakte werden nur auf dem Gerät kombiniert angezeigt. Die tatsächlichen Daten werden weiterhin separat in den ursprünglichen Konten gespeichert.

WICHTIG Um die Integrität der Kontaktdaten aufrecht zu erhalten, ist es wichtig, dass Sie nur die Kontaktdaten einer Person in verschiedenen Konten verknüpfen. Wenn Sie beispielsweise Kontaktdaten zu Steven Grayson in Google, Facebook, Microsoft Exchange und dem HP webOS-Konto gespeichert haben, können Sie diese vier Kontakte in einem verknüpften Kontakt zusammenfassen. Verknüpfen Sie die Kontaktdaten von Steven aber nicht mit denen seines Bruders John.

- 1 **Öffnen Sie Kontakte** .
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- 3 Tippen Sie im Fenster mit den Kontaktdetails auf **1 Profil** oder **[Anzahl] verknüpfte Profile** und tippen Sie auf **Weitere Profile verknüpfen**.



- 4 Suchen Sie nach dem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf ihn, um die beiden Kontakte zu verknüpfen.
- 5 (Optional) Wenn Sie die Verknüpfung erstellt haben, vergewissern Sie sich, dass der verknüpfte Kontakt in der Liste „Kontakte“ unter dem Namen angezeigt wird, nach dem Sie wahrscheinlich in der Zukunft suchen werden (also zum Beispiel möglichst nicht unter dem IM-Anzeigenamen, der unter Umständen überhaupt nichts mit dem echten Namen zu tun hat). Tippen Sie dazu auf **[Anzahl] verknüpfte Profile**, tippen Sie auf den Namen des Kontakts, den Sie anzeigen möchten, und tippen Sie auf **Als primäres Profil einrichten**.

Verknüpfungen für Kontakte aufheben

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- 3 Tippen Sie auf **[Anzahl] verknüpfte Profile** und dann auf den Kontakt, dessen Verknüpfung Sie aufheben möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Profilverknüpfung aufheben**.

Mit Kontakten kommunizieren

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Dem Kontakt eine E-Mail oder Sofortnachricht senden: Tippen Sie auf das entsprechende Feld. Tippen Sie beispielsweise auf eine E-Mail-Adresse, um dem Kontakt eine E-Mail zu senden.
 - Eine Adresse auf einer Karte finden: Tippen Sie auf ein Adressenfeld.
 - Eine SMS senden: Tippen Sie auf .
 - Den Kontakt anrufen: Tippen Sie auf eine Telefonnummer.

HINWEIS Sie können Anrufe nur über Ihr Gerät tätigen, wenn es mit einem webOS-Smartphone verbunden ist (siehe [Pairing-Anfragen an andere Geräte senden](#) und [Ein HP webOS-Smartphone mithilfe von Touch-to-Share über Pairing verbinden](#)).

Kontakte löschen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .

- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.

HINWEIS Einträge, die Sie auf Ihrem Gerät nicht ändern können (z. B. Facebook- oder LinkedIn-Einträge), können auch nicht von Ihrem Gerät gelöscht werden. Diese Einträge müssen Sie in Ihrem Konto löschen, um sie von Ihrem Gerät zu entfernen.

- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Nur einen Eintrag in einem verknüpften Kontakt löschen: Tippen Sie auf **[Anzahl] verknüpfter Profile**. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag und anschließend auf **Dieses Profil löschen**.
 - Einen Kontakt ohne Verknüpfung oder einen gesamten verknüpften Kontakt löschen: Tippen Sie auf  und dann auf **Löschen**. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Alle Profile löschen**.

HINWEIS Wenn die Option „Andere Profile löschen“ statt der Option „Alle Profile löschen“ angezeigt wird, handelt es sich um verknüpfte Kontakte, deren Informationen Sie auf Ihrem Gerät nicht ändern können (z. B. aus Facebook- oder LinkedIn-Konten). Tippen Sie darauf. Um verbleibende Profile zu löschen, rufen Sie das entsprechende Online-Konto auf Ihrem Computer auf und löschen Sie den Kontakt dort.


Wenn Sie einen Kontakt löschen, der einem Online-Konto zugewiesen ist, wird dieser Kontakt auch im Online-Konto gelöscht.

Kontakte anpassen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Sie können folgende Optionen festlegen:

Sortierreihenfolge: Tippen Sie hier, um das Kriterium auszuwählen, nach dem die Kontaktliste sortiert werden soll. Wenn nach **Nachnamen** sortiert werden soll, werden die Nachnamen in alphabetischer Reihenfolge angeordnet, aber die Kontakte in der

Kontaktliste weiterhin mit Vorname und Nachname angezeigt. Wenn nach **Vorname** sortiert werden soll, werden die Vornamen in alphabetischer Reihenfolge angeordnet.

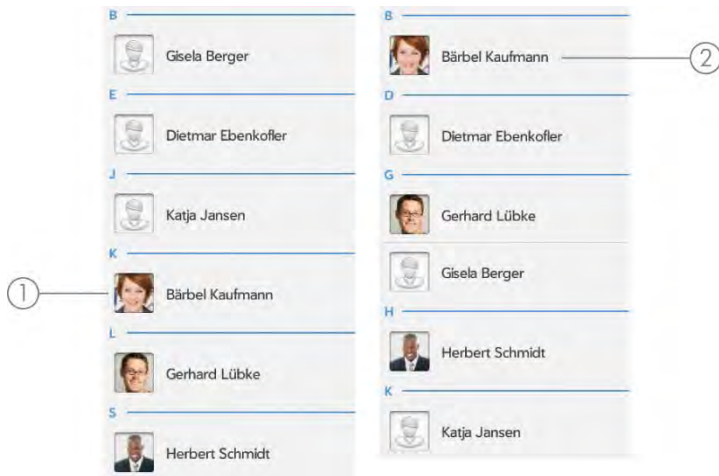

- 1 Nach Vornamen sortierte Kontaktliste
- 2 Nach Nachnamen sortierte Kontaktliste

Wahlweise können Sie auch nach Firma und Vorname oder nach Firma und Nachname sortieren. In diesen Fällen werden die Firmennamen in alphabetischer Reihenfolge sortiert, und innerhalb der ausgewählten Firma werden die Kontakte weiterhin mit Vorname und Nachname angezeigt.

Standardkonto: Tippen Sie auf das aktuelle Standardkonto, um ein anderes Konto als Standardkonto auszuwählen. Neue Kontakte werden automatisch dem Standardkonto zugeordnet, wenn Sie nichts anderes angeben.

Konten: Tippen Sie auf ein Konto, um die Anmeldeeinstellungen zu ändern und sich mit den neuen Einstellungen anzumelden.

Ein Konto hinzufügen: Tippen Sie darauf und tippen Sie dann auf einen Kontotyp. Geben Sie die Kontodaten ein. Bevor Sie ein Konto auf dem Gerät einrichten können, müssen Sie bereits ein Online-Konto bei Ihrem Anbieter besitzen.

Jetzt synchronisieren: Tippen Sie auf diese Option, um Ihre Online-Konten manuell zu synchronisieren (siehe [Kontakte manuell mit Online-Konten synchronisieren](#)).

- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Kontakte manuell mit Online-Konten synchronisieren

Wenn Sie sofort Kontakte von einem Online-Konto auf das Gerät übertragen oder Kontakte vom Gerät in das Online-Konto laden möchten, können Sie eine manuelle Synchronisierung durchführen. Dadurch wird die Anwendung Kontakte mit allen Konten, die Sie auf Ihrem Gerät eingerichtet haben, synchronisiert. Zudem werden dadurch alle anderen Anwendungen mit sämtlichen Online-Konten verbunden, die Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.

- 1 [Öffnen Sie Kontakte](#) .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Online-Konto aus den Kontakten löschen

Wenn Sie Kontakte mit einem Online-Konto synchronisieren, wird durch das Löschen des Kontos aus der Anwendung Kontakte nur die Synchronisierung der Kontakte beendet. Wenn Sie mit diesem Online-Konto auch E-Mails und Kalenderereignisse synchronisieren, werden diese weiterhin synchronisiert. Wenn Sie das Konto aus „Kontakte“ löschen, werden zugewiesene Kontakteinträge auch nur vom Gerät gelöscht. Die Einträge werden nicht aus dem Online-Konto gelöscht.

- 1 [Öffnen Sie Kontakte](#) .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.

- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen** und dann auf **Konto entfernen**.

Die Synchronisierung mit einem Konto erneut starten, das Sie aus den Kontakten gelöscht haben: **Öffnen Sie** sie **Konten** , tippen Sie auf den Kontennamen und tippen Sie neben **Kontakte** auf **Aus**, um die Synchronisierung zu aktivieren.

vCards empfangen

So fügen Sie eine per E-Mail versendete vCard in Kontakte ein:

- 1 Tippen Sie in einer geöffneten E-Mail-Nachricht auf den Anhang.

Die vCard wird automatisch in der Kontaktanwendung geöffnet.
- 2 Tippen Sie in der rechten oberen Ecke auf das Kontosymbol und anschließend auf das Konto, dem Sie den neuen Kontakt hinzufügen möchten.
- 3 Tippen Sie auf **Fertig**.

Kalender

Wie gebe ich Ereignisse in den Kalender ein?

Es stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, Ereignisse im Kalender anzuzeigen:

Eine Verbindung zu einem Online-Kalender herstellen: Wenn Sie einen Kalender in einem Online-Konto besitzen, das mit der HP Synergy-Funktion (siehe [Das HP TouchPad](#)) kompatibel ist (z. B. Google oder Microsoft Exchange), können Sie den Kalender auf Ihrem Gerät so einrichten, dass die Ereignisse im Online-Kalender synchronisiert und angezeigt werden. Nachdem Sie die Verbindung zum Online-Kalender hergestellt haben, werden die online eingegebenen Ereignisse automatisch im Kalender angezeigt. Ereignisse, die Sie auf dem Gerät eingeben, werden mit dem Online-Konto synchronisiert, vorausgesetzt, das Konto unterstützt das Schreiben vom Gerät auf das Online-Konto.

Sie können Ihre Kalenderkonten an einem dieser Orte einrichten.

- Die Konten-Anwendung (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#))
- Die Kalender-Anwendung (siehe [Erste Schritte: Kalender, Online-Konten in „Kalender“ einrichten](#) und [Kalender anpassen](#))

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn Sie Termine mit Google Kalender synchronisieren, und Sie zum Beispiel auf Ihrem Computer die Wettervorhersage zum Google Kalender hinzufügen, wird diese auch im Kalender auf dem Gerät angezeigt. Melden Sie sich mit dem Computer bei Google Kalender an und öffnen Sie die **Kalendereinstellungen**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**, geben Sie Ihren Standort ein und klicken Sie unter **Standortabhängige Wettermeldungen anzeigen** auf die Temperatureinheit, die Sie verwenden möchten. Bei der nächsten Synchronisierung des Geräts mit dem Google-Konto werden die Wettervorhersagedaten in den Kalender auf dem Gerät übernommen.

Die Synergy-Funktion bietet einen weiteren Vorteil: Während des Prozesses, den Sie zum Einrichten eines Kalenderkontos durchlaufen, richten Sie dasselbe Konto für alle weiteren Anwendungen ein, die Daten aus diesem Konto anzeigen können. Weitere Informationen zur Funktionsweise von Synergy für die aktuelle Liste von Online-Konten finden Sie unter [Für webOS-Geräte verfügbare Online-Konten](#).

Nehmen wir einmal an, dass Sie Ihren Google-Kalender auf Ihrem Gerät einrichten möchten. Der letzte Schritt der Einrichtung besteht in der Auswahl aller anderen Anwendungen, die Daten aus Ihrem Google-Konto erhalten sollen (abgesehen von Kalender können Sie Kontakte, Messaging, E-Mail und Dokumente auswählen). Nach Abschluss der Einrichtung beginnt Ihr Gerät, Ihre Kalenderereignisse und alle Daten für alle anderen Anwendungen herunterzuladen, die Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.

HINWEIS Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Konten** und dann auf **Konto hinzufügen**, um die aktuelle Liste der Online-Konten anzuzeigen, die Sie auf Ihrem Gerät einrichten können und von denen Sie auf Kalenderereignisse zugreifen können. Besuchen Sie [Für webOS-Geräte verfügbare Online-Konten](#), um zu erfahren, wie große Online-Konten Daten zwischen dem webbasierten Konto und dem Gerät synchronisieren.

Ein Ereignis direkt im Kalender eingeben: Weitere Informationen finden Sie unter [Ereignisse erstellen](#). Sie können das Ereignis einem der

Online-Kalender zuweisen. In diesem Fall wird es mit dem Online-Kalender synchronisiert. Oder Sie erstellen das Ereignis im HP webOS-Konto, sodass es nur auf dem Gerät angezeigt wird. HP webOS-Konto-Ereignisse sind bei der täglichen Datensicherung Ihrer HP webOS-Konto-Daten inbegriffen. Daher können Sie sie wiederherstellen, wenn sie versehentlich gelöscht werden.

HINWEIS Bei einigen Konten wie denen von Facebook oder Yahoo! werden Daten, die Sie auf dem Gerät eingeben, nicht mit dem Online-Konto synchronisiert.

Synchronisierungslösung von Drittanbietern verwenden (falls verfügbar):

Wenn Sie eine Desktop-Anwendung zum Speichern Ihrer Kontakte verwenden möchten, können Sie mit einer Drittanbieterlösung (separat erhältlich) Ihre Kontakte direkt mit Ihrem Computer synchronisieren. (Sehen Sie unter [Den Desktop-Organizer und das Gerät synchronisieren](#) nach oder rufen Sie hpwebos.com/syncsolutions auf, um zu erfahren, ob Drittanbieterlösungen für Ihr Gerät verfügbar sind. Falls für Ihr Gerät keine Lösungen verfügbar sind, wenden Sie sich an Entwickler vorhandener Synchronisierungssoftware für andere webOS-Geräte, um zu erfahren, ob sie eine Lösung für Ihr Gerät entwickeln.

Kalenderereignisse aus einem vorhandenen HP webOS-Konto

übertragen: Beim Einrichten des Geräts können Sie sich bei einem vorhandenen HP webOS-Konto anmelden, das Sie möglicherweise bereits auf einem webOS-Smartphone verwenden. Wenn Sie sich bei einem vorhandenen Konto anmelden, können Sie auswählen, ob Sie eine einmalige Übertragung der im vorhandenen HP webOS-Konto gespeicherten Daten, einschließlich Kalenderereignissen, auf das Gerät vornehmen möchten.

Kalender in Ebenen

Angenommen, Sie verwenden den Kalender in Microsoft Exchange und in Google. Wenn Sie beide Konten so einrichten, dass sie mit dem Gerät synchronisiert werden, werden in der Kalender-Anwendung auf dem Gerät die Ereignisse in einer einzigen Ansicht dargestellt – als Kalender in Ebenen, die farbcodiert werden, um anzuzeigen, von welchem Anbieter sie stammen. Die einzelnen Ereignisse sind separat bei den

jeweiligen Anbietern gespeichert, sie werden lediglich auf dem Gerät in einer praktischen Gesamtansicht dargestellt.

Wenn Sie ein Ereignis ändern, wird es im entsprechenden Kalender angepasst.

Sie können auch nur die Ereignisse eines bestimmten Kalenders anzeigen.

Erste Schritte: Kalender

- 1 **Öffnen Sie Kalender** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Ein Online-Konto zum Synchronisieren einrichten: Wenn Sie ein aufgeführtes Konto einrichten möchten, tippen Sie auf den Kontotyp und wechseln Sie zu Schritt 3. Wenn Sie einen nicht aufgeführten Kontotyp einrichten möchten, tippen Sie auf **Weitere suchen**, um nach einer Anwendung zu suchen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Bereits in einer anderen Anwendung eingerichtete Konten verwenden: Tippen Sie auf **Los**. Dadurch werden Ihr HP webOS-Konto und alle Online-Konten geöffnet und Sie können mit dem Erstellen von Kontakten in diesen Konten beginnen.
 - Kontakte verwenden, ohne ein Online-Konto zu erstellen: Tippen Sie auf den Namen Ihres HP webOS-Kontos. Sie können jetzt im HP webOS-Konto Kontakte erstellen.



- 3 Geben Sie die Kontoinformationen ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**.

Falls Sie ein Exchange-Konto einrichten, werden Sie möglicherweise zum Festlegen einer PIN oder eines Kennworts für das Gerät aufgefordert, wenn Sie den Bildschirm das nächste Mal aktivieren. Tippen Sie auf **OK**, um die Kontoerstellung fortzusetzen. Tippen Sie beim nächsten Aktivieren des Bildschirms auf **PIN festlegen** oder **Kennwort festlegen**. Geben Sie eine PIN oder ein Kennwort ein und tippen Sie auf **Fertig**. Sollten bei der Einrichtung eines Exchange-Kontos Probleme auftreten, lesen Sie [E-Mail einrichten: Microsoft Exchange und Lotus Notes](#), um zu erfahren, wie Sie ein Konto manuell einrichten können.

Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Konto erstellen**.

HINWEIS Wenn Sie den Kalender mit einem Facebook-Online-Konto synchronisieren möchten, werden die Facebook-Ereignisse im Kalender angezeigt. Sie können jedoch keine Ereignisse aus der Kalenderanwendung zu Facebook hinzufügen. Um direkt auf Facebook zuzugreifen, müssen Sie die für Ihr Gerät entwickelte Facebook-Anwendung verwenden (siehe [Facebook](#)). Um direkt auf LinkedIn zuzugreifen, müssen Sie zu [linkedin.com](#) in der Web-Anwendung navigieren (siehe [Web](#)) oder die kostenlose LinkedIn-Anwendung vom App Catalog herunterladen.

Online-Konten in „Kalender“ einrichten

- 1 [Öffnen Sie Kalender](#) .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Zum erstmaligen Einrichten eines Online-Kontos verwenden Sie „Kontakte“: Siehe [Erste Schritte: Kalender](#).
 - Online-Konto zu einem anderen Zeitpunkt einrichten: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**, dann auf **Konto hinzufügen** und anschließend auf einen Kontotyp. Folgen Sie Schritt 3 fort. Wenn Sie einen nicht aufgeführten Kontotyp einrichten möchten, tippen Sie auf **Weitere suchen**, um

nach einer Anwendung zu suchen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 3 Geben Sie die Kontoinformationen ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
- 4 Falls Sie ein Exchange-Konto einrichten, werden Sie möglicherweise zum Festlegen einer PIN oder eines Kennworts für das Gerät aufgefordert, wenn Sie den Bildschirm das nächste Mal aktivieren. Tippen Sie auf **OK**, um die Kontoerstellung fortzusetzen. Tippen Sie beim nächsten Aktivieren des Bildschirms auf **PIN festlegen** oder **Kennwort festlegen**. Geben Sie eine PIN oder ein Kennwort ein und tippen Sie auf **Fertig**. Sollten bei der Einrichtung eines Exchange-Kontos Probleme auftreten, lesen Sie [E-Mail einrichten: Microsoft Exchange und Lotus Notes](#), um zu erfahren, wie Sie ein Konto manuell einrichten können.
- 5 Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Konto erstellen**.

Ereignisse erstellen

Wenn Sie die Kalender-Anwendung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie einige Schritte ausführen, um Kalenderereignisse zu Ihrem Gerät hinzuzufügen oder darauf zuzugreifen (siehe [Erste Schritte: Kalender](#)). Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ereignisse direkt auf Ihrem Gerät hinzuzufügen, nachdem Sie den Kalender zum ersten Mal verwendet haben. Informationen zum Verwalten der Zeiteinstellungen des Geräts finden Sie unter [Datum und Uhrzeit](#).

- 1 [Öffnen Sie Kalender](#) .
- 2 Tippen Sie auf **Neues Ereignis**.
- 3 Tippen Sie auf **Ereignisname** und geben Sie den Ereignisnamen ein.
- 4 Tippen Sie unter dem Feld „Ereignisort“ auf den Kontonamen und tippen Sie auf den Kalender, den Sie für dieses Ereignis verwenden möchten.

HINWEIS Wenn ein Konto nicht in der Liste angezeigt wird, können Sie von Ihrem Gerät keine Daten zu diesem Konto hinzufügen.

- 5 Tippen Sie in den Feldern „Von“ und „Bis“ auf die Start- und Endzeiten und Daten des Ereignisses.
 - 6 Tippen Sie auf **Fertig**
-

TIPP Sie können zudem „Einfach los tippen“ verwenden, um ein Kalenderereignis direkt von der Kartenansicht aus zu erstellen. Tippen Sie auf **Einfach los tippen** und tippen Sie den Ereignistext ein. Tippen Sie unter „Schnellaktionen“ auf **Mehr** und dann auf **Neues Kalenderereignis**. Die Kalender-Anwendung wird mit einem neuen Ereignis geöffnet, das den Text enthält, den Sie in der Betreffzeile eingegeben haben.

Ereignisstandorte eingeben

- 1 Tippen Sie auf **Neues Ereignis**, um ein neues Ereignis zu erstellen. Um den Ereignisort einzugeben, nachdem Sie das Ereignis bereits erstellt haben, tippen Sie in der Tagesanzeige auf den Ereignisnamen und tippen Sie auf **Bearbeiten**.
 - 2 Tippen Sie auf **Ereignisstandort** und geben Sie den Ereignisstandort ein.
 - 3 Tippen Sie auf **Fertig**.
-

TIPP Sie möchten einen Ereignisstandort in einer Karte anzeigen? Öffnen Sie ein Ereignis, für das im Feld „Ereignisstandort“ ein Standort angegeben ist, und tippen Sie auf die Standortadresse. Der Standort wird in der Karten-Anwendung angezeigt.

Andere Personen zu einem Ereignis einladen

Sie können andere Personen zu einem Ereignis einladen, das Sie in einem Exchange-Kalender erstellt haben.

- 1 Tippen Sie auf **Neues Ereignis**, um ein neues Ereignis zu erstellen. Um nach der Erstellung andere Personen zu dem Ereignis einzuladen, tippen Sie in der Tagesansicht auf den Namen des Ereignisses und anschließend auf **Bearbeiten**.
- 2 Tippen Sie unter dem Feld „Ereignisort“ auf den Kontonamen und dann auf einen Exchange-Kalender.
- 3 Tippen Sie auf **An**. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein oder tippen Sie auf  und dann auf die E-Mail-Adresse eines Kontakts.
- 4 Tippen Sie auf **Senden**.

Zur Besprechung eingeladene Personen kontaktieren

Sie können zu einem Ereignis, das Sie in einem Exchange-Kalender erstellt haben, eingeladenen Personen eine E-Mail senden.

- 1 Tippen Sie in der Tagesanzeige auf den Ereignisnamen und tippen Sie dann auf **[Anzahl] Teilnehmer/Teilnehmer**.
- 2 Tippen Sie auf **Teilnehmer kontaktieren**.

Eine E-Mail-Nachricht mit den Adressen der Teilnehmer im Feld „An“ wird geöffnet. Der Standardtext der Nachricht lautet: „Bin spät dran, aber auf dem Weg ...“. Diesen Text können Sie vor dem Senden der Nachricht bearbeiten.
- 3 Tippen Sie auf **Senden**.

Sich wiederholende Ereignisse planen

- 1 Tippen Sie auf **Neues Ereignis**, um ein neues Ereignis zu erstellen. Um ein Ereignis als sich wiederholendes Ereignis einzurichten, nachdem Sie es bereits erstellt haben, tippen Sie in der Tagesanzeige auf den Ereignisnamen und tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 2 Tippen Sie auf **Keine Wiederholung**, und tippen Sie anschließend auf ein Wiederholungsintervall oder auf **Benutzerdefiniert**, um ein

eigenes Wiederholungsintervall zu definieren und das Enddatum festzulegen.

- 3 Tippen Sie auf **Fertig**.

WUSSTEN SIE SCHON? Um einen Geburtstag, ein Jubiläum oder einen Urlaubstag einzutragen, erstellen Sie ein Ereignis ohne Uhrzeit. Wählen Sie dann als Wiederholungsintervall **Jährlich am [Datum]**. Siehe [Ganztägige Ereignisse erstellen \(ohne Uhrzeit\)](#).

Alarmer zu Ereignissen hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf **Neues Ereignis**, um ein neues Ereignis zu erstellen. Um einen Alarm hinzuzufügen, nachdem Sie das Ereignis bereits erstellt haben, tippen Sie in der Tagesanzeige auf den Ereignisnamen und tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 2 Die Standardeinstellung für den Alarm ist 15 Minuten vor dem Ereignisstart. Tippen Sie zum Ändern dieser Einstellung auf **15 Minuten vorher**, und tippen Sie auf die neue Alarmerstellung.
- 3 Tippen Sie auf **Fertig**.

Benachrichtigungstöne für Ereignisse anpassen

Diese hier festgelegten Einstellungen gelten für alle Kalenderkonten.

- 1 [Öffnen Sie Kalender](#) .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Ereigniserinnerungen** und anschließend auf eine der folgenden Optionen:

Vibrieren: Das Gerät vibriert und sendet Vibrationsgeräusche aus, gibt aber kein weiteres Tonsignal aus.

Systemton: Der Systemton wird wiedergegeben.

Stumm: Es wird kein Ton wiedergegeben, und das Gerät vibriert nicht.

Notizen zu Ereignissen hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf **Neues Ereignis**, um ein neues Ereignis zu erstellen. Um eine Notiz hinzuzufügen, nachdem Sie das Ereignis bereits erstellt haben, tippen Sie in der Tagesanzeige auf den Ereignisnamen und tippen Sie auf **Bearbeiten**.
- 2 Tippen Sie auf **Ereignisnotizen** und geben Sie die Notiz ein.
- 3 Tippen Sie auf **Fertig**.

HINWEIS Wenn in einer Ereignisnotiz ein URL als unterstrichener Link angezeigt wird, können Sie darauf tippen, um die Internetseite in der Web-Anwendung zu öffnen.

Ganztägige Ereignisse erstellen (ohne Uhrzeit)

Ein ganztägiges Ereignis wie ein Geburtstag wird im Kalender ohne spezifisches Zeitfenster angezeigt.

- 1 [Öffnen Sie Kalender](#) .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Neu** und dann auf **Ganztägiges Ereignis**.
- 3 Geben Sie die Ereignisdetails ein.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Kalenderanzeige ändern

Sie können die Anzeige des Kalenders ändern, um die Ereignisse aus allen Kalendern oder nur die Ereignisse aus einem bestimmten Kalender

anzuzeigen. Sie können auch die Farbe eines Kalenderkontos ändern. Zudem können Sie die Ereignisse in einer Tages-, Wochen- oder Monatsanzeige anzeigen.

- 1 **Öffnen Sie Kalender** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Unterschiedliche Kalenderanzeigen anzeigen: Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf  (Tag),  (Woche) oder  (Monat).
 - Ein Kalenderkonto aus der Ebenenansicht entfernen: Tippen Sie auf der oberen linken Bildschirmcke auf das Konto, das Sie entfernen möchten. Tippen Sie erneut auf das Konto, um es der Ebenenansicht hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Alle ausblenden**, um alle Konten auszublenden. Tippen Sie auf **Alle anzeigen**, um alle Konten anzuzeigen.
 - Farbe für ein Kalenderkonto ändern: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Tippen Sie in „Kalenderfarben“ auf die aktuelle Kontofarbe, tippen Sie dann auf eine neue Farbe in der Liste und dann auf **Fertig**.

Im Kalender navigieren

- Zum vorherigen oder nächsten Tag navigieren: Streichen Sie in der Tagesanzeige nach links oder rechts über den Bildschirm.
- Zur vorherigen oder nächsten Woche navigieren: Streichen Sie in der Wochenanzeige nach links oder rechts über den Bildschirm.
- Zur vorherigen oder nächsten Woche navigieren: Streichen Sie in der Wochenanzeige nach links oder rechts über den Bildschirm.
- Zu einem bestimmten Tag aus Wochen- oder Monatsanzeige navigieren: Tippen Sie auf den Tag.
- Zu einem bestimmten Monat, Datum oder Jahr navigieren: Tippen Sie auf **Gehe zu**. Tippen Sie auf den Tag, den Monat und das Jahr und anschließend auf **Zu Datum**.
- Den heutigen Tag anzeigen: Tippen Sie auf **Gehe zu** und auf **Heute anzeigen**.

Zeitpläne schnell anzeigen

- Ziehen Sie in der Tages-, Wochen- oder Monatsanzeige leicht nach links oder rechts, um zum nächsten/vorherigen Tag, zur nächsten/vorherigen Woche oder zum nächsten/vorherigen Monat zu wechseln, ohne die aktuelle Anzeige zu ändern.

Ereignisse löschen

Wenn Sie ein Ereignis löschen, das einem Online-Konto zugewiesen ist, wird dieses Ereignis auch im Online-Konto gelöscht.

WICHTIG Wenn Sie ein Exchange-Ereignis von Ihrem Gerät löschen, wird den Teilnehmern keine Benachrichtigung zugestellt.

- 1 **Öffnen Sie Kalender** .
- 2 Tippen Sie auf den Ereignisnamen, tippen Sie auf **Löschen** und dann zur Bestätigung erneut auf **Löschen**. Wenn dieses Ereignis zu einer Serie sich wiederholender Ereignisse gehört, tippen Sie auf die gewünschte Option, um nur dieses Ereignis oder die gesamte Serie zu löschen.

Auf Ereigniserinnerungen reagieren

Wenn eine Ereigniserinnerung auf dem Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie auf die Ereignisbeschreibung oder auf eine der folgenden Optionen tippen:



- **Teilnehmer kontaktieren:** Eine E-Mail mit den Adressen der Teilnehmer im Feld „An“ wird geöffnet. Der Standardtext der Nachricht lautet: „Bin

spät dran, aber auf dem Weg ...". Diesen Text können Sie vor dem Senden der Nachricht bearbeiten.

- **Schließen:** Benachrichtigung schließen.
- **Erneut erinnern:** Die Erinnerung wird nach fünf Minuten erneut angezeigt.

Besprechungsteilnehmer anzeigen

Wenn Sie eine Besprechungsanfrage erhalten, können Sie die Teilnehmer anzeigen.

- 1 Tippen Sie in Ihrem Kalender auf die Besprechung. Im Teilnehmerfeld werden der Name des Organisators und die Anzahl der Teilnehmer angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die Zahl, um die Namen der Teilnehmer anzuzeigen.
- 3 (Optional) Tippen Sie auf den Namen eines Teilnehmers. Wenn es sich bei dem Teilnehmer um einen Ihrer Kontakte handelt, wird der Kontakteintrag angezeigt. Wenn es sich bei dem Teilnehmer nicht um einen Ihrer Kontakte handelt, tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**, um ihn in der Kontaktliste zu speichern.
- 4 (Optional) Tippen Sie auf **Teilnehmer kontaktieren**, um allen Teilnehmern eine E-Mail zu senden.

Kalender anpassen

- 1 **Öffnen Sie Kalender** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Sie können folgende Optionen festlegen:

Konten: Tippen Sie bei allen Kalenderkonten auf ein Konto, um die Anmeldeeinstellungen zu ändern oder das Konto zu entfernen. Ändern Sie die Anmeldeeinstellungen nur, wenn Sie diese Daten für das Kalenderkonto online geändert haben, da die hier

einggegebenen Daten mit den Informationen im Online-Konto übereinstimmen müssen.

Konto hinzufügen: Tippen Sie auf den Kontotyp und geben Sie Benutzernamen und Kennwort für das Online-Kalenderkonto ein. Bevor Sie ein Konto auf dem Gerät einrichten können, müssen Sie bereits ein Online-Konto bei Ihrem Anbieter besitzen.

Standardkalender: Wenn Sie ein Ereignis in der Ansicht „Alle Kalender“ erstellen, wird dieses Ereignis im Standardkalender gespeichert. Tippen Sie auf die entsprechende Option, um den Standardkalender zu ändern.

Erster Tag der Woche: Wählen Sie den Tag aus, der als erster Wochentag in der Wochen- und Monatsanzeige angezeigt wird.

Tagesbeginn und -ende: Tippen Sie auf die entsprechenden Felder, um die Uhrzeiten für Tagesbeginn und -ende einzugeben, die in der Wochen- und Monatsanzeige angezeigt werden.

Standarddauer für Ereignisse: Die Standarddauer für Ereignisse beträgt eine Stunde. Tippen Sie auf die entsprechende Option, um dies auf **30 Minuten** oder **2 Stunden** zu ändern.

Standarderinnerung für Ereignisse: Tippen Sie auf das Zeitintervall für eine Benachrichtigung, die für Ereignisse mit Uhrzeit und ganztägige Ereignisse angezeigt werden soll. Erinnerungen, die Sie für einzelne Ereignisse einrichten, überschreiben die Standardeinstellung.

Ereigniserinnerungen: Wählen Sie aus, ob ein Ton wiedergegeben werden soll, wenn eine Kalenderbenachrichtigung angezeigt wird.

Kalenderfarben: Legen Sie die Farbe für in diesem Konto erstellte Ereignisse fest.

- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Kalender manuell mit Online-Konten synchronisieren

Wenn Sie sofort Kalenderereignisse von einem Online-Konto auf das Gerät übertragen oder Ereignisse vom Gerät auf das Online-Konto

hochladen möchten (sofern das Konto dies zulässt), können Sie eine manuelle Synchronisierung durchführen. Dadurch wird der Kalender mit allen Konten, die Sie auf Ihrem Gerät eingerichtet haben, synchronisiert. Zudem werden dadurch alle anderen Anwendungen mit sämtlichen Online-Konten verbunden, die Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.

- 1 Öffnen Sie **Kalender** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Online-Konto aus dem Kalender löschen

Wenn Sie Kalenderereignisse mit einem Online-Konto synchronisieren, wird durch das Löschen des Kontos aus dem Kalender nur die Synchronisierung der Kalenderereignisse beendet. Wenn Sie mit diesem Online-Konto auch Kontakte und E-Mails synchronisieren, werden diese weiterhin synchronisiert. Wenn Sie das Konto aus dem Kalender löschen, werden zugewiesene Ereignisse auch nur vom Gerät gelöscht. Die Einträge werden nicht aus dem Online-Konto gelöscht.

- 1 Öffnen Sie **Kalender** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Konten** auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen**.

Die Synchronisierung mit einem Konto, das Sie aus dem Kalender gelöscht haben, erneut starten: Öffnen Sie **Konten** , tippen Sie auf den Kontennamen und neben **Kalender** auf **Aus**, um die Synchronisierung zu aktivieren.

Memos

Alle Daten werden auf Ihrem HP webOS-Konto gesichert.

Memos erstellen

- 1 Öffnen Sie **Notizen** .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie den Notiztext ein. Notizen werden bereits während des Tippens gespeichert.
- 4 Tippen Sie neben das Memo, um es zu schließen.

Weitere Informationen finden Sie unter **Daten eingeben und speichern** und **Textauswahlgesten**.

TIPP Sie können auch „Einfach lostippen“ verwenden, um ein Memo direkt von der Kartenansicht aus zu erstellen. Tippen Sie auf **Einfach lostippen** und geben Sie den Memotext ein. Tippen Sie unter „Schnellaktionen“ auf **Neues Memo**. Die Memos-Anwendung wird geöffnet und zeigt ein neues Memo mit dem von Ihnen eingegebenen Text als Memotext an.

Memos suchen

- 1 Öffnen Sie **Notizen** .
- 2 Tippen Sie auf **Memos suchen** und beginnen Sie mit der Eingabe der Buchstaben oder Zahlen, mit denen das Memo beginnt.
- 3 Tippen Sie auf das Memo, wenn es angezeigt wird.

HINWEIS Die Ergebnisse einer „Einfach lostippen“-Suche, auf die Sie in der Kartenansicht zugreifen können, enthalten keine Memos.


Notizen bearbeiten

- 1 Öffnen Sie **Notizen** .
- 2 Tippen Sie auf die zu bearbeitende Notiz.
- 3 Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Cursor zu positionieren (siehe [Textauswahlgesten](#)), und bearbeiten Sie den Memotext (siehe [Daten ausschneiden, kopieren und einfügen](#)).

Farben von Memos ändern

Versehen Sie die Notizen mit einer Farbcodierung, um sie nach bestimmten Typen zu organisieren. Kennzeichnen Sie zum Beispiel Ihre Einkaufslisten mit blauer Farbe.

- 1 Öffnen Sie **Notizen** .
- 2 Tippen Sie auf die Notiz.
- 3 Tippen Sie am oberen Bildschirmrand auf eine Farbe.

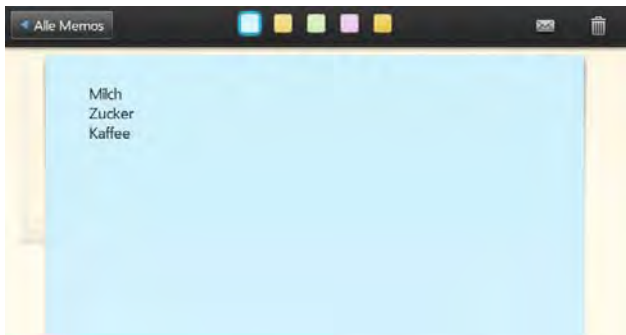

- 4 Tippen Sie neben das Memo, um es zu schließen.

Memos löschen

- 1 Tippen Sie in einem geöffneten Memo auf .

- 2 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

Memos per E-Mail versenden

- 1 Tippen Sie in einem geöffneten Memo auf .
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.

Der Betreff „Kurzes Memo“ wird automatisch eingefügt. Diesen Text können Sie vor dem Senden der Nachricht bearbeiten.

- 3 Tippen Sie auf **Senden**.

Facebook

Mit der Facebook-Anwendung können Sie Ihren Status aktualisieren, Kommentare von Freunden anzeigen und darauf reagieren usw.

Facebook installieren

VORBEREITUNGEN Sie können Facebook nur dann auf dem Gerät verwenden, wenn Sie bereits über ein Facebook-Konto verfügen.

In diesem Abschnitt wird der Vorgang des Herunterladens und Installierens der kostenlosen Facebook-Anwendung beschrieben. Die Installation dieser Anwendung unterscheidet sich von der Einrichtung eines Online-Kontos auf Ihrem Gerät, mit dem Sie Ihre Facebook-Daten in Kontakte, Kalender und Fotos & Videos anzeigen können (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#)). Es empfiehlt sich, sowohl die kostenlose Anwendung zu installieren als auch das Online-Konto auf Ihrem Gerät zu erstellen.

- 1 Öffnen Sie **Facebook** .
- 2 Wenn Sie HP webOS App Catalog zum ersten Mal verwenden, tippen Sie auf Ihr Land und anschließend auf **Weiter**.

- 3 Falls erforderlich, tippen Sie auf **Annehmen**, um den allgemeinen Geschäftsbedingungen zuzustimmen.
- 4 Tippen Sie neben „Facebook Tablet“ auf **Kostenlos**.
- 5 Wenn eine Benachrichtigung zu standortbasierten Diensten angezeigt wird, tippen Sie auf **Weiter**.
- 6 Wenn die Anwendung installiert wurde, tippen Sie auf **Starten**.

TIPP Nachdem Sie die Facebook Tablet-Anwendung heruntergeladen und sich bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, können Sie Ihren Status direkt von der Kartenansicht aus aktualisieren. Tippen Sie auf **Einfach los tippen** und tippen Sie Ihre Statusaktualisierung ein. Tippen Sie unter „Schnellaktionen“ auf **Mehr** und dann auf **Facebook-Status aktualisieren**. Die Facebook Tablet-Anwendung wird geöffnet und Ihre Nachricht wird im Aktualisierungsfeld angezeigt. Tippen Sie auf **Aktualisieren**.

10 Dokumente und eBooks

- 123 Quickoffice
- 126 Adobe Reader
- 129 Amazon Kindle

Quickoffice

Mit Quickoffice können Sie auf dem Gerät Dateien von Microsoft Word, Excel® und PowerPoint® anzeigen.

HINWEIS Die Quickoffice-Anwendung wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Daher kann die Anwendung mehr Produktmerkmale und Funktionen aufweisen, als in diesem Kapitel beschrieben werden. Aktuelle Informationen zu Quickoffice finden Sie in der Hilfe direkt auf dem Gerät.

Quickoffice für den Dateizugriff über ein Online-Konto einrichten

Mithilfe der Quickoffice-Anwendung können Sie auf dem Gerät gespeicherte Dateien anzeigen. Sie können die Quickoffice-Anwendung auch so einrichten, dass der Dateizugriff in Online-Konten wie Google Text & Tabellen, Dropbox oder Mobile Me möglich ist. Sie müssen bereits über ein Online-Konto verfügen, damit Sie das Konto in Quickoffice auf Ihrem Gerät einrichten können.

- 1 Öffnen Sie Quickoffice .

- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn eine Liste mit Konten angezeigt wird: Tippen Sie auf den Kontotyp.
- Wenn die Schaltfläche „Konto hinzufügen“ angezeigt wird: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und dann auf den Kontotyp.

TIPP Alternativ können Sie die Quickoffice-Anwendung so öffnen, dass die Dateiliste angezeigt wird, und unten auf dem Bildschirm auf **Konto hinzufügen** tippen. Oder öffnen Sie die Anwendung so, dass die Dateiliste angezeigt wird, öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Einstellungen und Konten** und tippen Sie dann auf **Konto hinzufügen**.



- 3 Geben Sie den Benutzernamen oder die E-Mail-Adresse und das Kennwort für Ihr Konto ein.
- 4 Tippen Sie auf **Anmelden**.
- 5 Stellen Sie unter **Konto verwenden mit** sicher, dass die Option **Dokumente** auf **Ein** festgelegt ist.
- 6 Tippen Sie auf **Konto erstellen**.

Dateien öffnen

Sie können die folgenden Dateien anzeigen: Dateien in einem von Ihnen eingerichteten Online-Konto, von Ihrem Computer kopierte Dateien (siehe [Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren](#)) oder Dateien, die als E-Mail-Anhang empfangen wurden (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#)). Zu den unterstützten Formaten gehören DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT und PPTX.

VORBEREITUNGEN Bevor Sie Dateien auf Ihrem Gerät speichern, stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Speicherplatz auf dem Gerät vorhanden ist. [Öffnen Sie Geräteinfos](#)  und sehen Sie im Feld **Verfügbar** unter **Gerät** nach.

- 1 [Öffnen Sie Quickoffice](#) .
- 2 Beim ersten Öffnen der Quickoffice-Anwendung haben Sie die Option, die Anwendung so einzurichten, dass sie mit einem Online-Konto kompatibel ist. Hinweise hierzu finden Sie unter [Quickoffice für den Dateizugriff über ein Online-Konto einrichten](#). Wenn Sie nur mit Dateien arbeiten möchten, die sich bereits auf Ihrem Gerät befinden, oder mit einem Konto, das bereits eingerichtet wurde, tippen Sie auf **Los**.
- 3 Alle Online-Konten, die Sie auf Ihrem Gerät einrichten, werden im linken Fenster angezeigt. Die Option **Mein TouchPad** wird auch angezeigt. Tippen Sie auf ein Konto, um Dateien in diesem Konto anzuzeigen. Tippen Sie auf **Mein TouchPad**, um Dateien anzuzeigen, die im USB-Laufwerksspeicher des Geräts gespeichert sind.
- 4 Wenn Sie nur Dateien eines bestimmten Typs anzeigen möchten, tippen Sie auf **Anzeigen** und dann auf **Dokumente**, **PDFs**, **Präsentationen** oder **Tabellen**. Wenn Sie alle Dateien anzeigen möchten, tippen Sie auf **Alle Dateien**.
- 5 Tippen Sie auf die Datei.

HINWEIS Wenn Sie auf eine PDF-Datei tippen, wird diese auf Ihrem Gerät in der Adobe Reader-Anwendung geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter [Adobe Reader](#).

- 6 Wenn Sie zur Dateiliste zurückkehren möchten, tippen Sie links oben auf dem Bildschirm auf **Dokumente**.

Anzeigegröße ändern

- Ziehen Sie auf, um Bildelemente zu vergrößern.
- Ziehen Sie zu, um Bildelemente zu verkleinern.

Weitere Informationen zum Verkleinern und Vergrößern finden Sie unter [Zu- und Aufziehen \(Zoomgesten\)](#).

Eine Datei als Anhang an einer E-Mail senden

- 1 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Einzelne Datei senden: Öffnen Sie die Datei, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Senden**.
 - Mehrere Dateien senden: Tippen Sie in der Dateiliste auf . Tippen Sie auf die Dateien, die Sie senden möchten. Wenn Sie nach bestimmten Dateien suchen möchten, tippen Sie auf **Suchen [Kontoname]** und geben Sie den Dateinamen ein. Tippen Sie auf **Anhängen**.
- 2 Erstellen Sie die E-Mail-Nachricht und tippen Sie auf **Senden**.

Word-Dokument oder PowerPoint-Präsentation drucken

Sie können eine E-Mail auf einem HP-Drucker drucken, der mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Informationen zum Einrichten eines Druckers in einem WLAN-Netzwerk finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang des Druckers enthalten waren.

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
- 2 Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf  oder öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Drucken**.

TIPP Wenn das Drucksymbol nicht in der rechten oberen Ecke des Bildschirms angezeigt wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um es anzuzeigen.

Alle Drucker, die in Ihrem aktuellen WLAN-Netzwerk verfügbar sind, werden angezeigt.

3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn Sie das erste Mal einen Drucker in diesem Netzwerk verwenden: Wenn eine Liste mit Druckern angezeigt wird, tippen Sie auf einen Drucker.
- Wenn Sie bereits einen Drucker in diesem Netzwerk verwendet haben: Der zuletzt verwendete Drucker wird gespeichert und ausgewählt. Wenn Sie einen anderen Drucker auswählen möchten, tippen Sie auf **Anderen Drucker auswählen** und dann auf einen Drucker. Möglicherweise müssen Sie im Dialogfeld „Drucken“ nach unten rollen, um die Option „Anderen Drucker auswählen“ zu sehen.
- Drucker manuell oder in einem Unternehmensnetzwerk einrichten: Tippen Sie auf **Drucker hinzufügen**. Möglicherweise müssen Sie in der Liste der Drucker nach unten rollen, um die Option „Drucker hinzufügen“ zu sehen. Tippen Sie auf **Geben Sie eine IP-Adresse ein** und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein. (Optional) Tippen Sie auf **Diesen Drucker benennen** und geben Sie einen Namen ein, um den Drucker zu identifizieren. Tippen Sie auf **Fertig**.

4 (Optional) In Abhängigkeit des verwendeten Druckers und des Dateityps können Sie die folgenden Druckerattribute festlegen:

Anzahl Kopien: Tippen Sie auf **1** und tippen Sie auf die Anzahl der Kopien, die Sie drucken möchten.

Beidseitiger Druck: Tippen Sie auf „Aus“, um den beidseitigen Druck von „Aus“ in „Ein“ umzuschalten.

Farbdruck: Tippen Sie auf **Ein**, um den Farbdruck von „Ein“ in „Aus“ zu ändern.

Druckqualität: Tippen Sie auf die aktuell angezeigte Option und tippen Sie auf die gewünschte Qualität (**Entwurf**, **Normal** oder **Optimal**).

5 Tippen Sie auf **Drucken**.

Wenn Sie einen Druckauftrag abbrechen möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**, während die Datei zum Drucken vorbereitet wird. Falls der Druckvorgang bereits ausgeführt wird, tippen Sie oben auf der Seite auf , tippen Sie auf die Benachrichtigung und tippen Sie dann rechts vom Druckauftrag in der Druckwarteschlange auf .

In Tabellen zu Zeilen und Spalten rollen

- Durch Zeilen rollen: Flippen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.
- Durch Spalten rollen: Streichen Sie nach rechts oder links über den Bildschirm.

In Tabellen zwischen Arbeitsblättern wechseln

- Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf das Arbeitsblatt, zu dem Sie wechseln möchten.

In Tabellen die Größe von Zeilen und Spalten verändern

- 1 Tippen und halten Sie die Zeilennummer, um die Größe einer Zeile zu ändern. Tippen und halten Sie zum Ändern der Größe einer Spalte die Spaltenüberschrift rechts oder links von der Spalte, deren Größe verändert werden soll.
- 2 Ziehen Sie die Zeile oder Spalte.

In PowerPoint®-Präsentationen zwischen Folien wechseln

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Zur nächsten oder vorherigen Folie wechseln: Ziehen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder nach unten.
- Zu einer anderen Folie springen: Tippen Sie in der unteren rechten Ecke des Bildschirms auf die aktuell angezeigte Foliennummer. Tippen Sie auf die Folie, zu der Sie wechseln möchten.
- Alle Folien als Miniaturansichten anzeigen: Tippen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf . Tippen Sie auf eine Miniaturansicht, um die Folie zu öffnen. Ziehen Sie  ganz nach rechts, um die Anzeige der Miniaturansichten zu schließen.

TIPP Wenn die Seitennummer und die Miniaturansichtensymbole nicht oben auf dem Bildschirm angezeigt werden, tippen Sie auf den Bildschirm, um diese anzuzeigen.

Ein Online-Konto in Quickoffice bearbeiten oder löschen

Wenn Sie den Benutzernamen, die E-Mail-Adresse oder das Kennwort für ein Online-Konto ändern, müssen Sie die neuen Informationen auch in den Kontoeinstellungen auf Ihrem Gerät eingeben.

- 1 Öffnen Sie **Quickoffice** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Anzeigenamen für ein Konto ändern: Tippen Sie unter **Kontoname** auf den aktuellen Namen, um ihn zu markieren, und geben Sie einen neuen Namen ein.
 - Benutzername, E-Mail-Adresse oder Kennwort des Kontos ändern: Tippen Sie auf das entsprechende Feld und geben Sie die neuen Informationen ein. Tippen Sie auf **Anmelden**.

- Konto löschen: Tippen Sie auf **Konto entfernen**. Tippen Sie zur Bestätigung erneut auf **Konto entfernen**.

Adobe Reader

Mit Adobe Reader können Sie PDF-Dateien (Adobe Acrobat) auf Ihrem Gerät anzeigen.

HINWEIS Die Adobe Reader-Anwendung wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Daher kann die Anwendung mehr Produktmerkmale und Funktionen aufweisen, als in diesem Kapitel beschrieben werden. Aktuelle Informationen zu Adobe Reader finden Sie in der Hilfe direkt auf dem Gerät.

Adobe Reader für den Dateizugriff über ein Online-Konto einrichten

Mithilfe der Adobe Reader-Anwendung können Sie auf dem Gerät gespeicherte Dateien anzeigen. Sie können die Adobe Reader-Anwendung auch so einrichten, dass der Dateizugriff in Online-Konten wie Google Text & Tabellen, Dropbox oder Mobile Me möglich ist. Sie müssen bereits über ein Online-Konto verfügen, damit Sie das Konto in Adobe Reader auf Ihrem Gerät einrichten können.

- 1 Öffnen Sie **Adobe Reader** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn eine Liste mit Konten angezeigt wird: Tippen Sie auf den Kontotyp.
 - Wenn die Schaltfläche „Konto hinzufügen“ angezeigt wird: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und dann auf den Kontotyp.

TIPP Alternativ können Sie die Adobe Reader-Anwendung so öffnen, dass die Dateiliste angezeigt wird, und unten auf dem Bildschirm auf **Konto hinzufügen** tippen. Oder öffnen Sie die Anwendung so, dass die Dateiliste angezeigt wird, öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Einstellungen und Konten** und tippen Sie dann auf **Konto hinzufügen**.



- 3 Geben Sie den Benutzernamen oder die E-Mail-Adresse und das Kennwort für Ihr Konto ein.
- 4 Tippen Sie auf **Anmelden**.
- 5 Stellen Sie unter **Konto verwenden mit** sicher, dass die Option **Dokumente** auf **Ein** festgelegt ist.
- 6 Tippen Sie auf **Konto erstellen**.

Dateien öffnen

Sie können PDF-Dateien anzeigen, die Sie vom Computer kopiert (siehe [Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren](#)) oder als E-Mail-Anhang empfangen haben (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#)).

VORBEREITUNGEN Bevor Sie Dateien auf Ihrem Gerät speichern, stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Speicherplatz auf dem Gerät vorhanden ist. **Öffnen Sie Geräteinfos**  und sehen Sie im Feld **Verfügbar** unter **Gerät** nach.

- 1 **Öffnen Sie Adobe Reader** .
- 2 Beim ersten Öffnen von Adobe Reader haben Sie die Option, die Anwendung so einzurichten, dass sie mit einem Online-Konto

kompatibel ist. Hinweise hierzu finden Sie unter [Adobe Reader für den Dateizugriff über ein Online-Konto einrichten](#). Wenn Sie nur mit Dateien arbeiten möchten, die sich bereits auf Ihrem Gerät befinden, oder mit einem Konto, das bereits eingerichtet wurde, tippen Sie auf **Los**.

- 3 Alle Online-Konten, die Sie auf Ihrem Gerät einrichten, werden im linken Fenster angezeigt. Die Option **Mein TouchPad** wird auch angezeigt. Tippen Sie auf ein Konto, um Dateien in diesem Konto anzuzeigen. Tippen Sie auf **Mein TouchPad**, um Dateien anzuzeigen, die im USB-Laufwerksspeicher des Geräts gespeichert sind.
- 4 Tippen Sie auf die Datei.

Wenn die PDF-Datei mit einem Kennwort versehen wurde, geben Sie das Kennwort ein, um die Datei öffnen zu können.
- 5 Wenn Sie zur Dateiliste zurückkehren möchten, tippen Sie links oben auf dem Bildschirm auf **Dokumente**.

Durch Dateien navigieren

- Zur nächsten oder vorherigen Seite wechseln: Ziehen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder nach unten.
- Zu einer anderen Seite springen: Tippen Sie in der unteren rechten Ecke des Bildschirms auf die aktuell angezeigte Seitennummer. Tippen Sie auf die Seite, zu der Sie wechseln möchten.
- Alle Dateiseiten als Miniaturansichten anzeigen: Tippen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf . Tippen Sie auf eine Miniaturansicht, um die Seite zu öffnen. Ziehen Sie  ganz nach rechts, um die Anzeige der Miniaturansichten zu schließen.

TIPP Wenn die Seitennummer und die Miniaturansichtensymbole nicht oben auf dem Bildschirm angezeigt werden, tippen Sie auf den Bildschirm, um diese anzuzeigen.

Anzeigegröße für Text ändern

- Ziehen Sie auf, um Bildelemente zu vergrößern.
- Ziehen Sie zu, um Bildelemente zu verkleinern.
- Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Anzeige um einen festgelegten Prozentsatz zu verkleinern oder zu vergrößern.

Weitere Informationen zum Verkleinern und Vergrößern finden Sie unter [Zu- und Aufziehen \(Zoomgesten\)](#).

Eine Datei als Anhang an einer E-Mail senden

- 1 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Einzelne Datei senden: Öffnen Sie die Datei, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Senden**.
 - Mehrere Dateien senden: Tippen Sie in der Dateiliste auf . Tippen Sie auf die Dateien, die Sie senden möchten. Wenn Sie nach bestimmten Dateien suchen möchten, tippen Sie auf **Suchen** und geben Sie den Dateinamen ein. Tippen Sie auf **Anhängen**.
- 2 Erstellen Sie die E-Mail-Nachricht und tippen Sie auf **Senden**.

PDF-Datei drucken

Sie können eine E-Mail auf einem HP-Drucker drucken, der mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Informationen zum Einrichten eines Druckers in einem WLAN-Netzwerk finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang des Druckers enthalten waren.

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
- 2 Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf  oder öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Drucken**.

TIPP Wenn das Drucksymbol nicht in der rechten oberen Ecke des Bildschirms angezeigt wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um es anzuzeigen.

Alle Drucker, die in Ihrem aktuellen WLAN-Netzwerk verfügbar sind, werden angezeigt.

- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn Sie das erste Mal einen Drucker in diesem Netzwerk verwenden: Wenn eine Liste mit Druckern angezeigt wird, tippen Sie auf einen Drucker.
 - Wenn Sie bereits einen Drucker in diesem Netzwerk verwendet haben: Der zuletzt verwendete Drucker wird gespeichert und ausgewählt. Wenn Sie einen anderen Drucker auswählen möchten, tippen Sie auf **Anderen Drucker auswählen** und dann auf einen Drucker. Möglicherweise müssen Sie im Dialogfeld „Drucken“ nach unten rollen, um die Option „Anderen Drucker auswählen“ zu sehen.
 - Drucker manuell oder in einem Unternehmensnetzwerk einrichten: Tippen Sie auf **Drucker hinzufügen**. Möglicherweise müssen Sie in der Liste der Drucker nach unten rollen, um die Option „Drucker hinzufügen“ zu sehen. Tippen Sie auf **Geben Sie eine IP-Adresse ein** und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein. (Optional) Tippen Sie auf **Diesen Drucker benennen** und geben Sie einen Namen ein, um den Drucker zu identifizieren. Tippen Sie auf **Fertig**.
- 4 (Optional) In Abhängigkeit des verwendeten Druckers können Sie die folgenden Druckerattribute festlegen:

Anzahl Kopien: Tippen Sie auf **1** und tippen Sie auf die Anzahl der Kopien, die Sie drucken möchten.

Beidseitiger Druck: Tippen Sie auf „Aus“, um den beidseitigen Druck von „Aus“ in „Ein“ umzuschalten.

Farbdruck: Tippen Sie auf **Ein**, um den Farbdruck von „Ein“ in „Aus“ zu ändern.

Seitenbereich: Tippen Sie auf den aktuell angezeigten Seitenbereich und geben Sie den gewünschten Bereich ein.

Druckqualität: Tippen Sie auf die aktuell angezeigte Option und tippen Sie auf die gewünschte Qualität (**Entwurf**, **Normal** oder **Optimal**).

- 5 Tippen Sie auf **Drucken**.

Wenn Sie einen Druckauftrag abbrechen möchten, tippen Sie auf **Abbrechen**, während die Datei zum Drucken vorbereitet wird. Falls der Druckvorgang bereits ausgeführt wird, tippen Sie oben auf der Seite auf , tippen Sie auf die Benachrichtigung und tippen Sie dann rechts vom Druckauftrag in der Druckwarteschlange auf .

Ein Online-Konto in Adobe Reader bearbeiten oder löschen

Wenn Sie den Benutzernamen, die E-Mail-Adresse oder das Kennwort für ein Online-Konto ändern, müssen Sie die neuen Informationen auch in den Kontoeinstellungen auf Ihrem Gerät eingeben.

- 1 Öffnen Sie **Adobe Reader** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Anzeigenamen für ein Konto ändern: Tippen Sie unter **Kontoname** auf den aktuellen Namen, um ihn zu markieren, und geben Sie einen neuen Namen ein.
 - Benutzername, E-Mail-Adresse oder Kennwort des Kontos ändern: Tippen Sie auf das entsprechende Feld und geben Sie die neuen Informationen ein. Tippen Sie auf **Anmelden**.
 - Konto löschen: Tippen Sie auf **Konto entfernen**. Tippen Sie zur Bestätigung erneut auf **Konto entfernen**.

Amazon Kindle

Mit der Amazon Kindle-Anwendung können Sie eBooks aus dem Amazon Kindle Store auf Ihrem HP TouchPad lesen. Die Anwendung ist als kostenloser Download im HP webOS App Catalog verfügbar.

- 1 Tippen Sie im Startbildschirm auf **Amazon Kindle** . Dadurch wird die Seite der Amazon Kindle-Anwendung im App Catalog geöffnet.
- 2 Tippen Sie auf **Kostenlos**, um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren.
- 3 Tippen Sie auf **Starten**, um die Anwendung nach der Installation zu öffnen.

Nach der Installation wird mit dem Amazon Kindle-Startsymbol die Anwendung selbst und nicht der App Catalog geöffnet.

11 Anrufe und Videoanrufe

- 131 Wie kann ich Anrufe mit meinem HP TouchPad tätigen und empfangen?
- 131 Sprach- und Videoanrufe über Skype tätigen
- 137 Verwenden Sie das HP TouchPad mit einem verbundenen HP webOS-Smartphone.
- 142 Mailbox-Nachrichten abhören
- 143 Anrufprotokoll anzeigen
- 143 Mit Favoriten arbeiten
- 145 Telefonnummern in den Kontakten speichern
- 145 Telefon-Headset verwenden
- 147 Einstellungen für Anrufe und Videoanrufe anpassen

Wie kann ich Anrufe mit meinem HP TouchPad tätigen und empfangen?

Sie haben folgende Möglichkeiten, um Anrufe auf dem HP TouchPad zu tätigen und zu empfangen:

- Wenn auf Ihrem Gerät ein Skype-Konto eingerichtet ist, können Sie Skype verwenden, um Video- und Sprachanrufe oder Anrufe über eine Telefonnummer zu tätigen. Siehe [Sprach- und Videoanrufe über Skype tätigen](#).
- Falls Sie über ein HP webOS-Smartphone verfügen, können Sie das HP TouchPad mit dem Smartphone verbinden und dann mithilfe des verbundenen Smartphones Anrufe auf dem HP TouchPad tätigen, empfangen und verwalten. Siehe [Verwenden Sie das HP TouchPad mit einem verbundenen HP webOS-Smartphone](#).

Sprach- und Videoanrufe über Skype tätigen

Um Skype auf Ihrem Gerät zu verwenden, müssen Sie sich entweder bei einem bereits eingerichteten Skype-Online-Konto anmelden oder ein neues Skype-Konto erstellen. Siehe [Skype-Konto in „Anrufe und Videoanrufe“ erstellen](#) oder [Melden Sie sich bei einem Skype-Konto in „Anrufe und Videoanrufe“ an](#).

Welche Arten von Anruf kann ich mit Skype tätigen und empfangen?

Sie können Skype verwenden, um die folgenden Anrufe zu tätigen und zu empfangen:

- Kostenlose Skype-zu-Skype-Videoanrufe
- Kostenlose Skype-zu-Skype-Sprachanrufe
- Skype-Anrufe über eine Mobilfunk- oder eine andere Telefonnummer. Für diese Anrufe ist ein kostenpflichtiges Skype-Konto erforderlich (siehe [Skype zum Wählen einer Telefonnummer verwenden](#)).

Skype-Konto in „Anrufe und Videoanrufe“ erstellen

Wenn Sie über kein Skype-Konto verfügen, können Sie direkt über Ihren Gerät in der Anwendung „Telefon & Videos“ ein Konto erstellen. Sie können das Skype-Konto auch in „Konten“ (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#)), „Kontakte“ (siehe

Skype-Konten in „Kontakte“ erstellen) und „Messaging“ (siehe [Skype-Konto in „Messaging“ erstellen](#)) erstellen.

Nach dem Erstellen eines Skype-Kontos bleiben Sie bei diesem Konto angemeldet, das Sie dann jederzeit verwenden können. Entfernen Sie das Skype-Konto von Ihrem Gerät (siehe [Skype-Konten bearbeiten oder löschen](#)), um sich von diesem abzumelden.

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Falls eine Skype-Schaltfläche angezeigt wird, wenn Sie die Anwendung öffnen: Tippen Sie auf **Skype**.
 - Wenn die Schaltfläche „Konto hinzufügen“ angezeigt wird: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und anschließend auf **Skype**.
 - Zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und dann auf **Skype**.
- 3 Tippen Sie auf **Konto erstellen**.
- 4 Tippen Sie auf **Annehmen**, um den allgemeinen Geschäftsbedingungen zuzustimmen, falls Sie dazu aufgefordert werden.
- 5 Geben Sie bei Skype-Konten die folgenden Details ein:
 - Vor- und Nachname: Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein.
 - Skype-Name: Geben Sie einen Namen ein, mit dem Sie sich gegenüber anderen Skype-Benutzern identifizieren möchten.
 - Kennwort: Geben Sie ein Kennwort ein. Geben Sie es dann erneut ein.
 - E-Mail-Adresse: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Geben Sie sie dann erneut ein.

Geben Sie bei anderen Konten für Videoanrufe die erforderlichen Details ein.

- 6 Tippen Sie auf **Konto erstellen**. Tippen Sie auf dem nächsten Bildschirm erneut auf **Konto erstellen**.
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.

Melden Sie sich bei einem Skype-Konto in „Anrufe und Videoanrufe“ an.

Wenn Sie über ein Skype-Konto verfügen, es aber noch nicht auf Ihrem Gerät eingerichtet haben, müssen Sie das Konto auf dem Gerät nicht erneut erstellen. Melden Sie sich einfach beim Konto an, um mit der Verwendung von Skype auf Ihrem Gerät zu beginnen.

Sie können sich auch in „Konten“ (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#)), „Kontakte“ (siehe [Skype-Konten in „Kontakte“ erstellen](#)) und „Messaging“ (siehe [Skype-Konto in „Messaging“ erstellen](#)) beim Skype-Konto anmelden.

Nach dem Anmelden bei einem Skype-Konto bleiben Sie bei diesem Konto angemeldet, das Sie dann jederzeit verwenden können. Entfernen Sie das Skype-Konto von Ihrem Gerät (siehe [Skype-Konten bearbeiten oder löschen](#)), um sich von diesem abzumelden.

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn Sie „Anrufe und Videoanrufe“ zum ersten Mal verwenden und der Abschnitt **Bei Ihrem Konto anmelden** angezeigt wird: Tippen Sie auf **Anmelden**.
 - Zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und dann auf **Skype**.
- 3 Geben Sie Ihren Skype-Namen und Ihr Kennwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**.
- 4 Tippen Sie auf **Konto erstellen**.

Skype-zu-Skype-Video- oder Sprachanrufe tätigen

VORBEREITUNGEN Sie können nur Skype-zu-Skype-Anrufe tätigen, wenn Sie mindestens zwei Skype-Buddys eingerichtet haben (siehe [Absender einer Nachricht blockieren](#)).

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Tippen Sie auf **Kontakte**.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Suchen**.
- 4 Geben Sie einen Namen oder Initialen ein, bis der gewünschte Skype-Kontakt angezeigt wird.
- 5 Tippen Sie auf den Kontakt.
- 6 Standardmäßig werden ausgehende Anrufe nur als Sprachanrufe gesendet. Um einen ausgehenden Videoanruf zu tätigen, tippen Sie auf .
- 7 Wenn der Angerufene den Anruf nur als Sprachanruf entgegennimmt, können Sie von dieser Person nur Audiosignale empfangen. Wenn der Angerufene den Anruf als Videoanruf entgegennimmt, hängt es von Ihren Anrufeinstellungen in Skype ab, wie das eingehende Video bei Ihnen angezeigt wird:
 - Wenn die Einstellung „Video automatisch annehmen“ aktiviert ist: Das eingehende Video wird automatisch angezeigt.
 - Wenn die Einstellung „Video automatisch annehmen“ deaktiviert ist: Wenn Sie dazu aufgefordert werden, tippen Sie auf **Annehmen**, um das eingehende Video anzuzeigen.Weitere Informationen finden Sie unter [Anrufeinstellungen von Skype festlegen](#).

Skype zum Wählen einer Telefonnummer verwenden

Sie können Skype verwenden, um internationale oder inländische Anrufe über eine Telefonnummer zu tätigen. Die gewählte Nummer muss keinem Kontakt zugeordnet sein.

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Sie Skype für alle Anrufe über Telefonnummern verwenden, oder so, dass Sie bei jedem Anruf gefragt werden, ob Sie Skype oder ein verbundenes HP webOS-Smartphone verwenden möchten (siehe [Wählmethode festlegen](#)).

Bei Telefonaten über Telefonnummern fallen Skype-Gebühren an, für die ein Skype-Guthaben erforderlich ist.

TIPP Wenn Sie überprüfen möchten, ob Sie über ein Skype-Guthaben verfügen, gehen Sie wie folgt vor: [Öffnen Sie Anrufe und Videoanrufe](#), öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Skype-Guthaben überprüfen**. Falls diese Menüoption nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie nicht bei Ihrem Skype-Konto angemeldet sind. Alternative Vorgehensweise: [Öffnen Sie Anrufe und Videoanrufe](#), öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Tippen Sie unter **Konten** auf **Skype** und dann auf **Anmelden**. Ihr Skype-Guthaben wird unter **Skype-Guthaben** angezeigt.

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Geben Sie die gewünschte Rufnummer mithilfe einer der in diesen Abschnitten beschriebenen Methoden ein:
 - Mit „Einfach lostippen“ über Kontaktname wählen
 - Mit der Displaytastatur wählen
 - Favoriten wählen
 - In der Anwendung „Anrufe und Videoanrufe“ Nummern über Kontaktnamen wählen
 - Die zuletzt gewählte Nummer erneut wählen
 - Aus anderen Anwendungen wählen.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Wählen Sie **Skype** aus, um den Anruf über Skype zu tätigen, falls Sie dazu aufgefordert werden.

Skype-Anrufe beantworten

Wenn ein Anruf eingeht, wird auf dem Gerät eine Benachrichtigung über den eingehenden Anruf angezeigt. Skype-Anrufe werden von Skype in

der Benachrichtigung unter dem Namen oder der Nummer gekennzeichnet.

- 1 Der Anruf kann dann auf folgende Arten entgegengenommen werden:
 - Tippen Sie auf .
 - Fall ein Headset angeschlossen ist, drücken Sie die Taste am Headset.
 - Wenn sich das Gerät in einem HP Touchstone (separat erhältlich) befindet, heben Sie das Gerät einfach aus dem Touchstone, um den Anruf automatisch anzunehmen.
- 2 Standardmäßig werden eingehende Anrufe in Form von Sprachanrufen beantwortet. Um einen ausgehenden Videoanruf zu tätigen, tippen Sie auf .
- 3 Wenn der Angerufene den Anruf nur als Sprachanruf tätigt, können Sie von dieser Person nur Audiosignale empfangen. Wenn der Angerufene den Anruf als Videoanruf tätigt, hängt es von Ihren Anrufeinstellungen in Skype ab, wie das eingehende Video bei Ihnen angezeigt wird:
 - Wenn die Einstellung „Video automatisch annehmen“ aktiviert ist: Das eingehende Video wird automatisch angezeigt.
 - Wenn die Einstellung „Video automatisch annehmen“ deaktiviert ist: Wenn Sie dazu aufgefordert werden, tippen Sie auf **Annehmen**, um das eingehende Video anzuzeigen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Anrufeinstellungen von Skype festlegen](#).

TIPP Wenn Sie einen Anruf verpassen, wird am oberen Bildschirmrand eine Benachrichtigung angezeigt. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um das Dashboard-Element für den verpassten Anruf zu öffnen. Tippen Sie im Dashboard-Element auf den Namen oder die Nummer, um die Person zurückzurufen, oder tippen Sie auf das Symbol links, um den Anrufverlauf zu öffnen (siehe [Anrufprotokoll anzeigen](#)).

Klingelton bei eingehenden Anrufen ausschalten

Wenn Sie den Klingelton bei eingehenden Anrufen ausschalten, können Sie den Anruf entgegennehmen oder ihn an die Mailbox weiterleiten lassen. Durch das Stummschalten des Klingeltons auf dem Gerät wird der Klingelton auf einem verbundenen Smartphone nicht stummgeschaltet.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**.
- Drücken Sie **Lautstärke**.

Anrufe ignorieren

Verfahren Sie wie folgt, um einen Anruf umgehend an die Mailbox weiterzuleiten:

- Tippen Sie auf .
- Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** zweimal.


Tippen Sie auf die Benachrichtigung über einen ignorierten Anruf, um einen in der Kontaktliste enthaltenen Anrufer zurückzurufen, nachdem Sie einen Anruf ignoriert haben. Daraufhin wird der Kontakteintrag für den Anrufer geöffnet, in dem Sie eine Rückrufmethode auswählen können. Um einen Anrufer zurückzurufen, der nicht in Ihrer Kontaktliste enthalten ist, rufen Sie den Anrufverlauf auf (siehe [Anrufprotokoll anzeigen](#)).

Skype-zu-Skype-Videoanrufe verwalten

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ausgehende Videos deaktivieren: Tippen Sie auf . Tippen Sie erneut, um ausgehende Videos wieder zu aktivieren.
- Mikrofon stummschalten, damit Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hören kann: Tippen Sie auf . Tippen Sie erneut, um die Mikrofonstummschaltung wieder aufzuheben.


- Anruflautstärke anpassen: Drücken Sie auf **Lautstärke**.

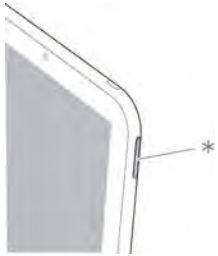

* Lautstärke

Skype-zu-Skype-Sprachanrufe verwalten

Sie haben folgende Möglichkeiten:

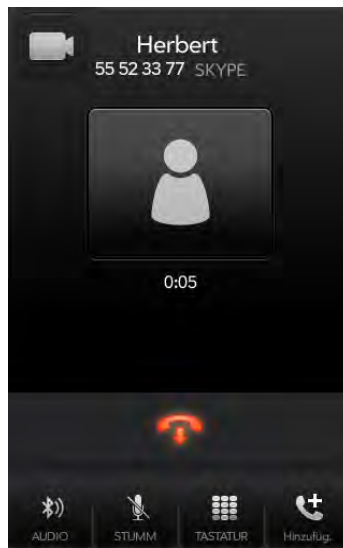

- Anruf als Videoanruf tätigen: Tippen Sie auf (siehe [Skype-zu-Skype-Videoanrufe verwalten](#)).
- Audiosignale zwischen Gerät und verbundenem Bluetooth-Headset umleiten: Tippen Sie auf .
- Mikrofon stummschalten, damit Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hören kann: Tippen Sie auf .

TIPP Sie benötigen keine Warteschleifentaste, um einen Anruf vorübergehend zu halten. Tippen Sie einfach auf das Symbol zum Stummschalten, um die Verbindung auf Ihrer Seite stummzuschalten.

- Blenden Sie die Displaytastatur ein, um in Menüs zu navigieren oder auf Aufforderungen zu reagieren usw. Tippen Sie auf .
- Anruf hinzufügen: Tippen Sie auf . Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, tippen Sie auf **Kontakte**. Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
- Anruflautstärke anpassen: Drücken Sie auf **Lautstärke**.



* Lautstärke

Während des Telefonierens andere Anwendungen verwenden

Wenn Sie sich in einem Telefongespräch auf einem verbundenen Smartphone befinden, können Sie die anderen Anwendungen auf Ihrem Gerät verwenden. Do

- 1 Führen Sie während eines Gesprächs eine der folgenden Aktionen aus:
 - Zeigen Sie die Kartenansicht an (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)), tippen Sie auf **Einfach lostippen** und beginnen Sie mit der Eingabe des Anwendungsnamens.
 - Öffnen Sie den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Tippen Sie auf die Anwendung, um sie zu öffnen und zu verwenden.

- 3 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Anrufbenachrichtigung, um zum Anrufbildschirm zurückzukehren.

Einen zweiten Anruf tätigen

- 1 Tippen Sie während eines Telefonats auf . Dadurch wird das Mikrofon nicht stummgeschaltet und der erste Anruf nicht gehalten.
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Einen zweiten Skype-Anruf tätigen: Tippen Sie auf **Kontakte** und anschließend auf den Skype-Kontakt.
 - Einen zweiten Skype-Anruf über ein verbundenes webOS-Smartphone tätigen: Wählen Sie die zweite Rufnummer.

Einen zweiten Anruf annehmen (Anklopfen)

Tippen Sie auf , wenn Sie über den Eingang eines zweiten Anrufs benachrichtigt werden. Der erste Anruf wird gehalten.

Zwischen zwei Anrufen wechseln

HINWEIS Falls Ihr verbundenes Smartphone nicht über eine SIM-Karte verfügt, können Sie nur zwischen Anrufen wechseln, wenn der zweite Anruf eingeht.

- 1 Tippen Sie auf , um den aktiven Anruf zu halten und zum anderen Gespräch zu wechseln.

Auf dem hier angezeigten Bildschirm wird der Anruf 555-0267 oben auf dem Bildschirm derzeit gehalten. Bei dem Anruf 555-7233 unten auf dem Bildschirm handelt es sich um den aktiven Anruf – der Anrufer, mit dem Sie gerade sprechen. Wenn Sie zwischen den Gesprächen wechseln möchten, um wieder mit 555-0267 zu

sprechen, tippen Sie auf . Denken Sie daran, auf  zu tippen, um zwischen zwei Gesprächen zu wechseln.



- 2 Tippen Sie auf , um einen der Anrufe zu beenden. Wenn Sie den derzeit aktiven Anruf beenden, wird der gehaltene Anruf aktiv.

Konferenzgespräch führen

- 1 Tätigen Sie einen Skype-Sprachanruf oder nehmen Sie einen Skype-Sprachanruf an. Tätigen Sie anschließend einen zweiten Skype-Sprachanruf oder nehmen Sie einen zweiten Skype-Sprachanruf an.
- 2 Tippen Sie auf , um die Konferenzschaltung herzustellen.
- 3 Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf , um die Konferenzschaltung zu beenden.

Anrufe beenden

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf .

- Minimieren Sie den Anrufbildschirm auf Kartenformat und werfen Sie die Karte über den oberen Bildschirmrand.
- Fall ein Headset angeschlossen ist, drücken Sie die Taste am Headset.

Anrufeinstellungen von Skype festlegen

Wenn Sie Ihren Gerät mit mehr als einem webOS-Smartphone verbinden, können Sie auswählen, welches Smartphone Sie für Anrufe (und für SMS, sofern unterstützt) verwenden möchten.

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Konten** auf **Skype**.
- 4 Sie können folgende Optionen festlegen:

Skype-Anrufe zulassen von: Tippen Sie auf **Nur meine Skype-Kontakte**, um nur Anrufe von Personen zuzulassen, die Sie in Ihren Skype-Kontakten gespeichert haben. Tippen Sie auf **Jeder**, um Anrufe von allen Skype-Benutzern zuzulassen.

Videoanrufe zulassen: Wählen Sie **Ein** aus, um eingehende Skype-Video- und Skype-Sprachanrufe zuzulassen. Wählen Sie **Aus** aus, um nur eingehende Skype-Sprachanrufe zuzulassen.

Video automatisch annehmen: Wählen Sie **Ein** aus, damit der Gerät eingehende Videoanrufe automatisch zulässt. Wählen Sie **Aus** aus, wenn Sie gefragt werden möchten, ob Sie einen eingehenden Videoanruf entgegennehmen möchten.

Video anzeigen ist aktiviert: Wählen Sie **Ein** aus, wenn Sie möchten, dass Ihre Skype-Kontakte sehen, ob Sie den Videoempfang aktiviert haben oder nicht. Wählen Sie **Aus** aus, wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Skype-Kontakte dies sehen.

- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

Skype-Konten bearbeiten oder löschen

Wenn Sie den Benutzernamen oder das Kennwort für ein Skype-Konto ändern, müssen Sie die neuen Informationen auch in den Kontoeinstellungen auf Ihrem Gerät eingeben.

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Konten** auf **Skype**.
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Mit dem Konto verbundenen Benutzernamen oder verbundenes Kennwort ändern: Tippen Sie auf das gewünschte Feld und geben Sie die neuen Daten ein. Tippen Sie auf **Anmelden**.
 - Konto löschen: Tippen Sie auf **Konto entfernen**. Tippen Sie zur Bestätigung erneut auf **Konto entfernen**.

Verwenden Sie das HP TouchPad mit einem verbundenen HP webOS-Smartphone.

Falls Sie über ein HP webOS-Smartphone verfügen, können Sie das HP TouchPad mit dem Smartphone verbinden. Wenn beide miteinander verbunden sind, können Sie Anrufe direkt auf dem HP TouchPad verwalten.

Sie haben folgende Möglichkeiten, um Ihr HP TouchPad mit einem webOS-Smartphone zu verbinden:

- **Touch-to-Share:** Berühren Sie bei unterstützten webOS-Smartphones einfach das Smartphone mit dem HP TouchPad, um eine Verbindung herzustellen. Sie können Anrufe nur weiterleiten, wenn das Smartphone und der Gerät dasselbe HP webOS-Konto verwenden. Siehe [Touch-to-Share](#).

- Drahtlose Bluetooth®-Technologie: Bei vielen webOS-Smartphone-Modellen können Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts verwenden, um über Pairing eine Verbindung mit dem Smartphone herzustellen. Siehe [Drahtlose Bluetooth®-Technologie](#).
- Die Anwendung „Anrufe und Videoanrufe“: Wenn Sie die Anwendung „Anrufe und Videoanrufe“ auf dem Gerät öffnen, bevor Sie eine Verbindung zu einem Smartphone hergestellt haben, werden Sie durch die Anwendung aufgefordert, den Gerät mit einem Smartphone zu verbinden. Siehe [Den Gerät über die Anwendung „Anrufe und Videoanrufe“ mit einem webOS-Smartphone verbinden](#).

HINWEIS Bei unterstützten webOS-Smartphones können Sie mithilfe einer Touch-to-Share-Verbindung von Ihrem Gerät aus über das verbundene Smartphone SMS lesen, senden und beantworten (siehe [Messaging: SMS](#)).

Den Gerät über die Anwendung „Anrufe und Videoanrufe“ mit einem webOS-Smartphone verbinden

VORBEREITUNGEN Das webOS-Smartphone, mit dem Sie eine Verbindung herstellen, muss erkennbar sein. Lesen Sie in der Dokumentation des Smartphones nach, wie Sie es erkennbar machen können.

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon verbinden**.
- 3 Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf **Aus**, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Falls das Smartphone, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, in der Liste „Geräte“ aufgeführt ist, tippen Sie darauf.
 - Falls das Smartphone, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, nicht in der Liste „Geräte“ aufgeführt ist, tippen Sie auf **Gerät hinzufügen**, tippen Sie auf das Feld **Typ** und tippen Sie dann auf **webOS-Telefon**. Wenn das Smartphone, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, gefunden wurde, tippen Sie darauf.

- 5 Tippen Sie auf dem Smartphone auf **Ja, zulassen**, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.
- 6 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, tippen Sie auf dem Smartphone auf **Zulassen**, um die Nachrichtenfregabe zwischen Smartphone und HP TouchPad zuzulassen. Diese Funktion wird nur von bestimmten HP webOS-Smartphones unterstützt.
- 7 (Optional) Tippen Sie im Gerät neben dem Smartphone-Namen auf  und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die folgenden Funktionen, je nachdem, wie Sie den Gerät mit dem Smartphone verwenden möchten:

Automatische Verbindung: Das Gerät und das Smartphone verbinden sich automatisch, wenn sie sich im gegenseitigen Empfangsbereich befinden.

Telefonanrufe empfangen: Verwalten Sie eingehende und ausgehende Telefonanrufe direkt auf dem Gerät.

SMS empfangen: Senden, empfangen und beantworten Sie SMS direkt auf dem Gerät. Diese Funktion wird nur von bestimmten HP webOS-Smartphones unterstützt.

HINWEIS Sie können auf dem Gerät keine MMS senden oder empfangen. Wenn Sie eine MMS auf einem verbundenen Smartphone erhalten, wird auf dem Gerät eine Benachrichtigung angezeigt. Sie müssen die Nachricht jedoch auf dem Smartphone anzeigen.

Mit „Einfach lostippen“ über Kontaktname wählen

- 1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) und tippen Sie auf **Einfach lostippen**.
- 2 Beginnen Sie mit der Eingabe des Vor- oder Nachnamens, der Initialen (ohne Leerzeichen), der E-Mail-Adresse oder der Telefonnummer eines Kontakts.


HINWEIS Mit „Einfach lostippen“ werden Kontakte auf dem HP TouchPad und nicht auf einem verbundenen Smartphone gesucht.

- 3 Tippen Sie auf eine der Telefonnummern für den Kontakt, um diese zu wählen. Wenn nur der Kontaktnamen angezeigt wird, tippen Sie darauf, um die Telefonnummern des Kontakts anzuzeigen. Tippen Sie dann auf eine Nummer.
- 4 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, tippen Sie auf **Bluetooth**, um den Anruf mithilfe eines verbundenen Smartphones zu tätigen.

Mit der Displaytastatur wählen

Die Displaytastatur ist auch nützlich zum Wählen von Telefonnummern, die in Buchstabenform angegeben wurden. Hier werden große, hell aufleuchtende Nummern angezeigt, auf die Sie tippen können.

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Tippen Sie auf **Wähltastatur**, wenn die Wähltastatur nicht angezeigt wird.
- 3 Tippen Sie auf die Ziffern auf der Displaytastatur, um die Nummer einzugeben.

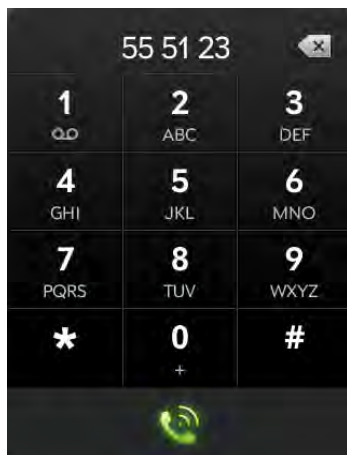

- 4 Tippen Sie zum Wählen auf .
- 5 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, tippen Sie auf **Bluetooth**, um den Anruf mithilfe eines verbundenen Smartphones zu tätigen.

TIPP Tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Symbol für die Rücktaste (am oberen Rand der Displaytastatur, rechts neben der eingegebenen Nummer), um die Ziffern einzeln zu löschen. Tippen Sie auf das Symbol und halten Sie es, um alle Ziffern zu löschen.

Favoriten wählen

Informationen zum Erstellen eines Favoriten finden Sie unter [Favoriten erstellen](#).

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Tippen Sie auf **Favoriten**.
- 3 Tippen Sie auf den Favoriten. Der Anruf wird mit der Standardnummer durchgeführt, die Sie für diesen Favoriten ausgewählt haben.


In der Anwendung „Anrufe und Videoanrufe“ Nummern über Kontaktnamen wählen

Anweisungen zum Hinzufügen von Kontakten zum Gerät finden Sie unter [Wie füge ich Namen und andere Daten in der Kontaktanwendung hinzu?](#). Sie können Kontakte auch mit „Einfach lostippen“ finden und anrufen (siehe [Mit „Einfach lostippen“ über Kontaktnamen wählen](#)).

HINWEIS Wenn Sie ein Skype-Konto auf Ihrem Gerät einrichten, finden Sie unter [Sprach- und Videoanrufe über Skype tätigen](#) Informationen zum Anrufen von Skype-Kontakten.

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .

- 2 Tippen Sie auf **Kontakte**.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Suchen**.
- 4 Geben Sie einen Namen oder Initialen ein, bis der gewünschte Kontakt angezeigt wird. Wenn Ihre Firma Microsoft Exchange Server mit einer globalen Adressenliste (GAL) verwendet, werden beim Eingeben von Informationen zur Kontaktsuche auch die entsprechenden Ergebnisse aus der GAL gefunden.

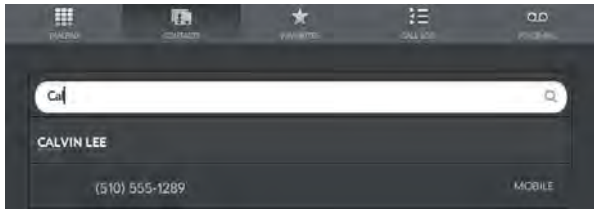

- 5 Tippen Sie auf die Nummer.
- 6 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, tippen Sie auf **Bluetooth**, um den Anruf mithilfe eines verbundenen Smartphones zu tätigen.

Die zuletzt gewählte Nummer erneut wählen

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Tippen Sie auf . Wenn der Name oder die Nummer des Kontakts oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie erneut auf , um die Person anzurufen.
- 3 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, tippen Sie auf **Bluetooth**, um den Anruf mithilfe eines verbundenen Smartphones zu tätigen.

Aus anderen Anwendungen wählen

Wenn eine Telefonnummer in einer Anwendung als unterstrichener Link angezeigt wird, können sie die Telefonnummer direkt aus dieser Anwendung wählen. Sie können beispielsweise Telefonnummern wählen,

die auf Internetseiten, in Nachrichten oder in Notizen zu Kalenderereignissen angezeigt werden.

- 1 Wenn eine Telefonnummer als unterstrichener Link angezeigt wird, tippen Sie darauf. Die Displaytastatur wird angezeigt und die Nummer ist bereits eingegeben.
- 2 Tippen Sie zum Wählen auf .
- 3 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, tippen Sie auf **Bluetooth**, um den Anruf mithilfe eines verbundenen Smartphones zu tätigen.

In der Messaging-Anwendung können Sie einen Kontakt aus einer Unterhaltung anrufen. Tippen Sie dazu auf **Text** oder auf den IM-Kontonamen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um eine Liste mit Telefonnummern für diesen Kontakt anzuzeigen. Tippen Sie in dieser Liste auf die Nummer, die Sie anrufen möchten, auf .

Eingehende Anrufe annehmen

Wenn ein Anruf eingeht, wird auf dem Gerät eine Benachrichtigung über den eingehenden Anruf angezeigt. Der Anruf kann dann auf folgende Arten entgegengenommen werden:

- Tippen Sie auf .
- Fall ein Headset angeschlossen ist, drücken Sie die Taste am Headset.
- Wenn sich das Gerät in einem HP Touchstone (separat erhältlich) befindet, heben Sie das Gerät einfach aus dem Touchstone, um den Anruf automatisch anzunehmen.

TIPP Wenn Sie einen Anruf verpassen, wird am oberen Bildschirmrand eine Benachrichtigung angezeigt. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um das Dashboard-Element für den verpassten Anruf zu öffnen. Tippen Sie im Dashboard-Element auf den Namen oder die Nummer, um die Person zurückzurufen, oder tippen Sie auf das Symbol links, um den Anrufverlauf zu öffnen (siehe [Anrufprotokoll anzeigen](#)).

Klingelton bei eingehenden Anrufen ausschalten

Wenn Sie den Klingelton bei eingehenden Anrufen ausschalten, können Sie den Anruf entgegennehmen oder ihn an die Mailbox weiterleiten lassen. Durch das Stummschalten des Klingeltons auf dem Gerät wird der Klingelton auf einem verbundenen Smartphone nicht stummgeschaltet.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**.
- Drücken Sie **Lautstärke**.

Anrufe ignorieren

Verfahren Sie wie folgt, um einen Anruf umgehend an die Mailbox weiterzuleiten:


- Tippen Sie auf .
- Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** zweimal.

Tippen Sie auf die Benachrichtigung über einen ignorierten Anruf, um einen in der Kontaktliste enthaltenen Anrufer zurückzurufen, nachdem Sie einen Anruf ignoriert haben. Daraufhin wird der Kontakteintrag für den Anrufer geöffnet, in dem Sie eine Rückrufmethode auswählen können. Um einen Anrufer zurückzurufen, der nicht in Ihrer Kontaktliste enthalten ist, rufen Sie den Anrufverlauf auf (siehe [Anrufprotokoll anzeigen](#)).

Anrufe tätigen

Diese Informationen gelten für Anrufe über ein verbundenes Smartphone sowie für Skype-Anrufe über eine Telefonnummer. Informationen zu Skype-zu-Skype-Sprachanrufen erhalten Sie unter [Skype-zu-Skype-Sprachanrufe verwalten](#).

Sie haben folgende Möglichkeiten:

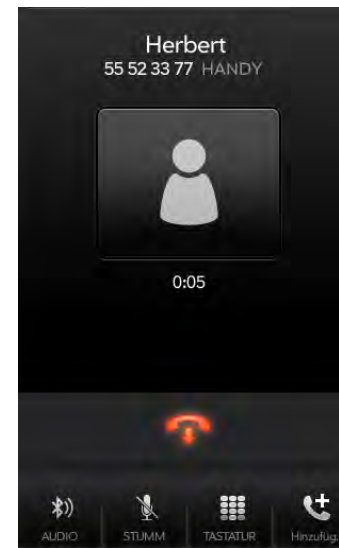


- Audiosignale zwischen Smartphone und Gerätem leiten: Tippen Sie auf  und anschließend auf **TouchPad** oder **Telefon**.
- Mikrofon stummschalten, damit Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hören kann: Tippen Sie auf .

TIPP Sie benötigen keine Warteschleifentaste, um einen Anruf vorübergehend zu halten. Tippen Sie einfach auf das Symbol zum Stummschalten, um die Verbindung auf Ihrer Seite stummzuschalten.

- Blenden Sie die Displaytastatur ein, um in Menüs zu navigieren oder auf Aufforderungen zu reagieren usw. Tippen Sie auf .
- Anruf hinzufügen: siehe [Einen zweiten Anruf tätigen](#).

- Anruflautstärke anpassen: Drücken Sie auf **Lautstärke**.

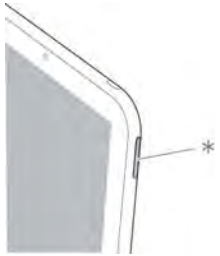

* Lautstärke

WUSSTEN SIE SCHON? Es ist möglich, während eines Telefonats SMS-Nachrichten zu senden und zu empfangen. Dies ist eine tolle Möglichkeit, um während eines langen Anrufs mit Freunden und Kollegen in Kontakt zu bleiben (siehe „SMS erstellen und senden“).

Während des Telefonierens andere Anwendungen verwenden

Wenn Sie sich in einem Telefongespräch auf einem verbundenen Smartphone befinden, können Sie die anderen Anwendungen auf Ihrem Gerät verwenden. Do

- 1 Führen Sie während eines Gesprächs eine der folgenden Aktionen aus:
 - Zeigen Sie die Kartenansicht an (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)), tippen Sie auf **Einfach los tippen** und beginnen Sie mit der Eingabe des Anwendungsnamens.
 - Öffnen Sie den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Tippen Sie auf die Anwendung, um sie zu öffnen und zu verwenden.
- 3 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf die Anrufbenachrichtigung, um zum Anrufbildschirm zurückzukehren.

Anrufe beenden

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf .
- Minimieren Sie den Anrufbildschirm auf Kartenformat und werfen Sie die Karte über den oberen Bildschirmrand.
- Fall ein Headset angeschlossen ist, drücken Sie die Taste am Headset.

Mailbox-Nachrichten abhören

Sie können bei Skype-Anrufen oder bei Anrufen über ein verbundenes Smartphone hinterlassene Mailbox-Nachrichten abhören. Sie können die Mailbox nur dann auf dem Gerät verwenden, wenn Sie ein Skype-Konto auf dem Gerät oder die Mailbox auf dem verbundenen Smartphone eingerichtet haben.

Wenn Sie in Skype oder auf einem verbundenen Smartphone visuelle Voicemail eingerichtet haben, können Sie eine Liste von Voicemail-Nachrichten auf dem Gerät anzeigen.

- 1 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Tippen Sie am oberen Bildschirmrand auf eine Mailbox-Benachrichtigung.
 - **Öffnen Sie Anrufe und Videoanrufe** . Tippen Sie dann auf **Mailbox**.
 - **Öffnen Sie Anrufe und Videoanrufe** . Halten Sie auf dem Bildschirm die **1** gedrückt.
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn Sie in Skype oder auf einem verbundenen Smartphone visuelle Voicemail eingerichtet haben: Eine Liste Ihrer Voicemail-Nachrichten wird angezeigt. Tippen Sie auf eine Nachricht, um diese abzuhören.


- Wenn Sie visuelle Voicemail nicht eingerichtet haben: Wenn Sie dazu aufgefordert werden, tippen Sie auf **Skype** oder **Bluetooth**, um auszuwählen, welche Art von Nachricht Sie abhören möchten. Ihr Gerät wird mit dem entsprechenden Nachrichtensystem verbunden.

- 3 Befolgen Sie die Sprachaufforderungen, um Ihre Nachrichten abzuhören.

Anrufprotokoll anzeigen

Ihr Anrufverlauf ist nicht nur ein Protokoll. Er stellt auch einen Ort dar, an dem Sie eine Nummer wählen, eine SMS senden und Kontakte speichern oder anzeigen können. Auf dem Gerät werden Einträge für alle Anrufe angezeigt, die Sie über Skype oder über ein verbundenes Smartphone auf dem Gerät selbst getätigt oder angenommen haben. Im Verlauf werden keine Einträge für Smartphone-Anrufe angezeigt, die Sie nicht auf dem Gerät getätigt oder angenommen haben.

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Tippen Sie auf **Anrufprotokoll**.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

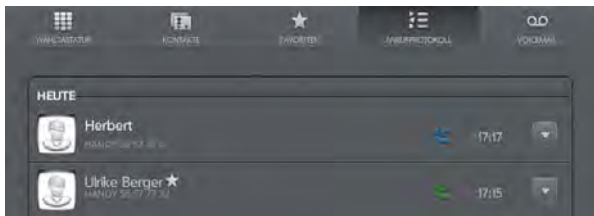

- Tippen Sie auf die Nummer, um diese zu wählen.
- Andere Optionen für den Kontakt oder die Nummer anzeigen: Tippen Sie auf der rechten Seite des Anrufverlaufseintrags auf .

WUSSTEN SIE SCHON? Wenn bei einem Eintrag im Anrufprotokoll eine Nummer neben dem Bild des Kontakts oder dem Symbol angezeigt wird, bedeutet das, dass Sie am selben Tag mehrere Anrufe von dieser Nummer oder diesem Kontakt erhalten haben bzw. entsprechend viele Anrufe getätigt haben. Wenn Sie von einem Kontakt mit mehreren Telefonnummern angerufen wurden oder ihn angerufen haben, werden alle diese Anrufe in einem einzigen Eintrag gesammelt, und es wird die zuletzt verwendete Telefonnummer angezeigt.

- Werfen Sie den Eintrag über die Seite des Bildschirms, um einen Anruf aus dem Anrufprotokoll löschen. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.
 - Anrufprotokoll löschen: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Anrufprotokoll löschen** und tippen Sie zur Bestätigung erneut auf **Anrufprotokoll löschen**.
- 4 Wenn Sie zusätzliche Optionen für den Kontakt oder die Nummer angezeigt haben, können Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:
 - Eine andere Nummer eines Kontaktes anrufen: Tippen Sie auf die Nummer.
 - Eine SMS senden: Tippen Sie auf .
 - Die Nummer in den Kontakten speichern: Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen** (siehe [Telefonnummern in den Kontakten speichern](#)).
 - Einen Kontakteintrag anzeigen: Tippen Sie auf **Kontakt anzeigen**.

WUSSTEN SIE SCHON? Die Anzeige der zusätzlichen Optionen umfasst Zeit und Art des Anrufs (eingehend, ausgehend, entgangen). Wenn bei einem Anruf aus dem Anrufprotokoll mehrere Anrufe reduziert angezeigt werden, zeigen die zusätzlichen Optionen die Informationen über jeden der Anrufe.

Mit Favoriten arbeiten

Wenn Sie Ihre häufigsten Kontakte als Favoriten bestimmen, können Sie sie schnell per Telefon, E-Mail oder SMS erreichen. Durch Einrichten eines

Kontakts als Favorit können Sie besonders schnell auf den Kontakt zugreifen.

Anweisungen zum Anrufen eines als Favoriten festgelegten Kontakts finden Sie unter [Favoriten wählen](#).

Favoriten erstellen

Sie können Favoriten auch in „Kontakte“ festlegen (siehe [Favoriten erstellen](#)).

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Tippen Sie auf **Favoriten**.
- 3 Tippen Sie auf **Favoriten hinzufügen**, suchen Sie nach dem Kontakt und tippen Sie auf diesen, sobald der Name angezeigt wird.
- 4 Wenn für den Kontakt mehr als eine Telefonnummer aufgeführt ist, tippen Sie auf die Nummer, die als Favorit eingerichtet werden soll. Wenn Sie den Favoriten anrufen, wird der Anruf mit dieser Nummer getätigt.

Details zu Favoriten anzeigen

Sie können in der Favoritenliste eine andere Telefonnummer für diesen Kontakt anrufen, eine Nachricht senden oder den Kontakteintrag des Favoriten anzeigen.

TIPP Durch Tippen und Ziehen können Sie in der Favoritenliste die Reihenfolge aller Favoriten mit einer zugewiesenen Standardnummer (siehe [Favoriten erstellen](#) und [Standardnummer für einen Favoriten einrichten oder ändern](#)) ändern. Auf diese Weise können Sie die Personen, die Sie am häufigsten anrufen, ganz oben in der Liste ablegen.

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Tippen Sie auf **Favoriten**.

- 3 Tippen Sie rechts neben dem Favoritennamen auf .
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Favoriten unter einer anderen Nummer anrufen: Tippen Sie auf die Nummer.
 - Eine SMS senden: Tippen Sie auf .
 - Den Kontakteintrag des Favoriten anzeigen: Tippen Sie auf **Kontakt anzeigen**.

Telefonnummer zu einem Favoriten hinzufügen

Wenn Sie einen Favoriten in „Kontakte“ erstellen, für diesen Kontakt aber keine Telefonnummer erfasst ist, können Sie für den Favoriten in „Anrufe und Videoanrufe“ eine Telefonnummer hinzufügen.

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Tippen Sie auf **Favoriten** und dann auf den Favoriten.
- 3 Geben Sie die Nummer ein und tippen Sie darauf, um den Telefonnummertyp auszuwählen (Informationen finden Sie unter [Kontakte erstellen](#)).
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

HINWEIS An dieser Stelle können Sie mehrere Telefonnummern für den Favoriten eingeben. In diesem Fall müssen Sie eine der Nummern als Standardnummer festlegen (siehe [Standardnummer für einen Favoriten einrichten oder ändern](#)).

Standardnummer für einen Favoriten einrichten oder ändern

Wenn Sie einen Favoriten in „Kontakte“ erstellen, für diesen Kontakt aber mehr als eine Telefonnummer erfasst ist, müssen Sie die Standardnummer für den Favoriten in der Anwendung „Anrufe und Videoanrufe“ einrichten.

Führen Sie die folgenden Schritte ebenfalls aus, wenn Sie eine andere als die Standardnummer für einen Favoriten verwenden möchten.

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Tippen Sie auf **Favoriten**.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Standardnummer einrichten: Tippen Sie auf den Favoriten.
 - Standardnummer ändern: Tippen Sie rechts neben dem Favoritenamen auf  und dann auf **Standardnummer ändern**.
- 4 Tippen Sie auf die Nummer, die Sie verwenden möchten.

Kontakt aus der Favoritenliste entfernen

Wenn Sie einen Kontakt aus den Favoriten entfernen, wird der Kontakt selbst nicht gelöscht. Der Kontakt wird in „Anrufe und Videoanrufe“, „Kontakte“, „E-Mail“, „Messaging“ oder „Einfach lostippen“ in den Suchergebnissen lediglich nicht mehr als Favorit angezeigt.

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Tippen Sie auf **Favoriten**.
- 3 Werfen Sie den Favoriten über die Seite des Bildschirms. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

TIPP Sie können einen Kontakt auch in der Kontakte-Anwendung als Favoriten entfernen (siehe [Kontakte aus den Favoriten entfernen](#)).

Telefonnummern in den Kontakten speichern

Sie können einen neuen Kontakt direkt aus einem eingehenden oder ausgehenden Anruf in „Anrufe und Videoanrufe“ erstellen. Wenn bei einem eingehenden Anruf die Rufnummernanzeige unterdrückt ist, können Sie keinen Kontakt für diese Nummer erstellen.

- 1 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Falls Sie eine Telefonnummer in „Einfach lostippen“ eingeben, die keinem Kontakt zugeordnet ist: Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
 - Vor dem Anrufen einer Nummer, die Sie mit der Displaytastatur eingegeben haben: Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
 - Während eines Gesprächs: Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf .
 - Tippen Sie nach einem Anruf auf der Displaytastatur auf **Anrufprotokoll**. Tippen Sie auf der rechten Seite des Anrufverlaufseintrags auf  und dann auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 2 Geben Sie auf dem Bildschirm „Neuer Kontakt“ die Daten zu dem Kontakt ein und tippen Sie auf **Fertig**.

Telefon-Headset verwenden

Sie können ein 3,5-mm-Headset für den Freisprechbetrieb an Ihr Gerät anschließen. Sie können auch ein Headset ohne Kabel anschließen, das Bluetooth® verwendet. Sowohl das 3,5-mm-Headset als auch das Headset ohne Kabel sind separat erhältlich.

WARNUNG Falls das Telefonieren beim Führen eines Fahrzeugs in Ihrem Land erlaubt ist, wird empfohlen, ein Headset oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden. Dieses Zubehör ist separat erhältlich. Beachten Sie jedoch, dass die Verwendung eines Headsets, das beide Ohren verdeckt, das Hörvermögen für externe Geräusche beeinträchtigt. Die Verwendung eines solchen Headsets beim Führen eines Fahrzeugs oder beim Fahrradfahren stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Sie und andere Verkehrsteilnehmer dar und ist möglicherweise gesetzeswidrig. Wenn Sie beim Führen eines Fahrzeugs Stereo-Kopfhörer verwenden müssen, setzen Sie den Kopfhörer nur in ein Ohr ein. Lassen Sie das andere Ohr frei, damit Sie Umweltgeräusche hören können, sofern dies rechtlich zulässig ist und Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer nicht beeinträchtigt werden.

Headset mit Kabel verwenden

Sie können für das Gerät Headsets mit einem 3,5-mm-Anschluss verwenden (diese erkennen Sie an den drei farbigen Bändern am Stecker). Wenn Sie unsicher sind, erkundigen Sie sich beim Headset-Hersteller, ob das Produkt mit dem Gerät kompatibel ist. Bei Störgeräuschen oder einer schlechten Mikrofonleistung ist das Headset u. U. nicht mit dem Gerät kompatibel.

- 1 Schließen Sie ein 3,5-mm-Headset an die Headset-Buchse oben an Ihrem Gerät an. Wenn Sie telefonieren, werden die Audiosignale automatisch an das Headset umgeleitet.
- 2 Die Taste am Headset hat unterschiedliche Funktionen, die vom Headset-Modell und dem Status des Geräts abhängen. Drücken Sie die Taste einmal, um eine der folgenden Aufgaben auszuführen (soweit Ihr Headset diese unterstützt):
 - Einen eingehenden Anruf annehmen
 - Auf Anklopfen reagieren
 - Einen einzelnen aktiven Anruf oder alle Anrufe einer Konferenzschaltung beenden

- 3 Gehen Sie wie folgt vor, um die Audiosignale auf ein anderes Gerät umzuleiten:
 - Vom Headset zum Lautsprecher des Geräts wechseln: Trennen Sie das Headset vom Gerät.
 - Vom Headset zu einem verbundenen Smartphone wechseln: Tippen Sie auf  und anschließend auf **Telefon**.

Bluetooth®-Freisprecheinrichtungen einrichten und verwenden

Wenn Sie über Skype telefonieren, können Sie die Audiosignale über ein kompatibles Headset mit drahtloser Bluetooth®-Technologie empfangen.

HINWEIS Für Anrufe, die über ein verbundenes webOS-Smartphone getätigt werden, können Sie kein Bluetooth-Headset verwenden.

Der Gerät ist mit zahlreichen (separat erhältlichen) Headsets mit Bluetooth-Version 2.1 mit EDR und Stereo (mit AVRCP-Mediensteuerungen) kompatibel.

Nach der Einrichtung einer Verbindung mit einem Bluetooth-Headset können Sie über das Gerät kommunizieren, wenn sich dieses im Empfangsbereich befindet und die Bluetooth-Funktion auf dem Gerät aktiviert ist. Der Empfangsbereich kann in Abhängigkeit der Umweltfaktoren stark schwanken. Die maximale Reichweite beträgt ca. 10 Meter.

HINWEIS Mit A2DP-fähigen Bluetooth-Headsets oder -Lautsprechern können Sie auf dem Gerät gespeicherte Musikdateien anhören.

- 1 **Öffnen Sie Bluetooth** .
- 2 Wenn die Bluetooth-Option oben auf dem Bildschirm als deaktiviert angezeigt wird, tippen Sie auf **Aus**, um sie zu aktivieren.

- 3 Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen**.
- 4 Stellen Sie unter **Typ** sicher, dass **Audio** ausgewählt ist.
- 5 Tippen Sie auf den Gerätenamen.
- 6 Befolgen Sie die Anleitung des Bluetooth-Geräts, um ein solches Gerät mit dem Gerät zu verwenden.
- 7 Gehen Sie wie folgt vor, um die Audiosignale auf ein anderes Gerät umzuleiten:
 - Vom Headset zum Lautsprecher des Geräts wechseln: Trennen Sie das Headset vom Gerät.
 - Vom Headset zu einem verbundenen Smartphone wechseln: Tippen Sie auf  und anschließend auf **Telefon**.

Weitere Informationen zur Verwendung der Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät finden Sie unter [Drahtlose Bluetooth®-Technologie](#).

Einstellungen für Anrufe und Videoanrufe anpassen

Kurzwahlnummern verwenden

Kurzwahlnummern fügen am Anfang einer Nummer ein Präfix hinzu, so dass Sie statt der vollständigen Nummer eine Durchwahlnummer wählen können.

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Kurzwahlnummern** auf **Nummer hinzufügen**.

- 4 Sie können folgende Optionen festlegen:

Bei Wahl von: Tippen Sie auf dieses Feld und wählen Sie die Anzahl der Ziffern aus, die eingegeben werden müssen, damit das Gerät ein Wahlpräfix hinzufügt.

Dieses Wahlpräfix verwenden: Geben Sie das Präfix ein, das am Anfang der gewählten Nummer hinzugefügt werden soll. Die Kombination aus Präfix und Ziffern muss eine vollständige Telefonnummer ergeben.

- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

Beispiel: In den Telefonsystemen mancher Unternehmen ist eine Standardlänge für Telefonnummern festgelegt, z. B. (030) 12 34 567. Wenn Sie diese Nummer über ein dem System angehörendes Telefon wählen, müssen Sie lediglich die letzten fünf Ziffern wählen (34567). Wenn Sie auf dem Gerät eine Kurzwahlnummer erstellen, wählen Sie unter **Bei Wahl von** „5-stellig“ aus und geben „03012“ in das Feld **Dieses Wahlpräfix verwenden** ein. Wenn Sie dann die fünfstellige Durchwahl eines Kollegen wählen (34567), wählt das Gerät automatisch die vollständige Nummer: (030) 12 34 56 78.

Wählmethode festlegen

Wenn Sie über ein Skype-Konto (siehe [Skype-Konto in „Anrufe und Videoanrufe“ erstellen](#) oder [Melden Sie sich bei einem Skype-Konto in „Anrufe und Videoanrufe“ an.](#)) verfügen, können Sie einstellen, ob Anrufe mit dem Gerät über ein verbundenes Smartphone oder das Skype-Konto getätigt werden. Alternativ können Sie Ihr Telefon so einstellen, dass Sie bei jedem Anruf nach dem zu verwendenden Konto gefragt werden.

- 1 Öffnen Sie **Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.

- 3 Tippen Sie unter **Verwenden** auf eine der folgenden Optionen:
 - Verbundenes Smartphone für ausgehende Anrufe verwenden: Tippen Sie auf **Bluetooth**.
 - Skype-Konto für ausgehende Anrufe verwenden: Tippen Sie auf **Skype**.
 - Bei jedem internationalen Anruf gefragt werden, welche Methode verwendet werden soll: Tippen Sie auf **Immer fragen**.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Smartphone für Anrufe und SMS auswählen

Wenn Ihr Gerät über Pairing mit mehr als einem webOS-Smartphone verknüpft ist, können Sie auswählen, welches Smartphone Sie für Anrufe (und für SMS, sofern unterstützt) verwenden möchten. Eine Verbindung mit mehreren Smartphones gleichzeitig ist nicht möglich.

- 1 **Öffnen Sie Anrufe und Videoanrufe** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Tippen Sie auf das Gerät, das Sie verwenden möchten** auf das Smartphone, das Sie für Anrufe (und für SMS, sofern unterstützt) verwenden möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

12 HP webOS App Catalog und Software-Manager

- 149 HP webOS App Catalog nach Anwendungen durchsuchen
- 150 Kostenlose Anwendung herunterladen
- 151 Anwendung kaufen
- 153 Gelöschte Anwendung neu installieren
- 153 Rechnungskontoeinstellungen festlegen
- 154 Rechnungskonten aktualisieren oder löschen
- 154 Verwalten von Anwendungen mit dem Software-Manager
- 155 Update einer heruntergeladenen Anwendung von einer Benachrichtigung aus starten
- 155 Manuell auf Anwendungsupdates prüfen

HP webOS App Catalog nach Anwendungen durchsuchen

Verwenden Sie HP webOS App Catalog, um die zahlreichen für das Gerät verfügbaren Anwendungen zu durchsuchen und diese herunterzuladen. App Catalog enthält sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Anwendungen.

HINWEIS HP webOS App Catalog wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Daher kann die Anwendung mehr Produktmerkmale und Funktionen aufweisen, als in diesem Kapitel beschrieben werden. Aktuelle Informationen zum App Catalog finden Sie in der Hilfe direkt auf dem Gerät.

HINWEIS Anwendungen, die auf einem Smartphone mit Palm OS von ACCESS oder Windows Mobile installiert wurden, können auf dem HP TouchPad nicht mehr eingesetzt werden, da HP TouchPad das neue HP webOS verwendet. Suchen Sie im App Catalog nach neuen Versionen Ihrer Lieblingsanwendungen.

- 1 Öffnen Sie **HP webOS App Catalog** .
 - 2 Wählen Sie beim ersten Starten von App Catalog nach Aufforderung Ihr Land aus.
-

WICHTIG Achten Sie darauf, das richtige Land auszuwählen. Dieses kann später nicht mehr geändert werden.

- 3 Wenn Sie den App Catalog zum ersten Mal verwenden, lesen Sie die Nutzungsbedingungen durch und tippen Sie auf **Annehmen**.
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Das Magazin *Pivot* mit Vorstellungen von neuen Anwendungen durchsuchen: Tippen Sie unten im Bildschirm auf **Aktuelle Auswahl**.
 - Nach Kategorie suchen: Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf **Kategorien** und tippen Sie dann auf eine Kategorie. Tippen Sie zum Anzeigen von Unterkategorien für eine Kategorie am oberen Bildschirmrand auf **Alle [Kategorien]** und dann auf eine Unterkategorie. Wenn auf einem Unterkategoriebildschirm der Unterkategorienname oben mit einem Pfeil angezeigt wird, tippen Sie auf den Namen, um weitere Unterkategorien anzuzeigen.
 - Als Favoriten festgelegte Anwendungen durchsuchen: Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf **Favoriten**.

- Nach Name suchen: Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf **Suchen**. Geben Sie einen Suchbegriff ein und tippen Sie dann auf  oder tippen Sie auf der Bildschirmtastatur auf die **Eingabetaste**. Es wird eine Liste der Anwendungen angezeigt, deren Name oder Kategorie mit Ihrem Suchbegriff übereinstimmt.
 - Nur in aktuell ausgewählten, bezahlten, kostenlosen oder neuen Anwendungen suchen: Nachdem Sie eine Kategorie-, Favoriten- oder Namenssuche gestartet haben, tippen Sie am oberen Bildschirmrand auf **Top**, **Bezahlt**, **Kostenlos** oder **Neu**.
- 5 Wenn die gewünschte Anwendung auf dem Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf ihren Namen, um Einzelheiten einzublenden.
- 6 Verfahren Sie auf dem Bildschirm mit den Anwendungsdetails wie folgt:
- Video der Anwendung anzeigen: Tippen Sie auf eine Miniaturansicht mit dem -Symbol. Nicht alle Anwendungen weisen Videos auf.
 - Weitere Miniaturansichten anzeigen: Streichen Sie im Miniaturansichtenbereich auf dem Bildschirm nach rechts oder links.
 - Anwendung als Favoriten festlegen: Tippen Sie am oberen Bildschirmrand auf .

TIPP Sie können eine Anwendung auch in der Suchergebnisliste als Favoriten festlegen, indem Sie rechts neben dem Anwendungsnamen auf das Favoritensymbol tippen.

- Rezensionen lesen: Tippen Sie unter „Rezensionen“ auf **Positiv** oder **Negativ**. Rollen Sie, um weitere positive oder negative Rezensionen anzuzeigen.
- Informationen über eine Anwendung an einen Freund weitergeben: Tippen Sie auf **Freigeben** und dann auf **E-Mail** oder **SMS**.
- Weitere Anwendungen von diesem Anwendungsentwickler anzeigen: Tippen Sie auf **Entwickleranwendungen**.
- Supportseite des Entwicklers für das Produkt anzeigen: Tippen Sie auf **Support** (falls verfügbar).

- Probleme mit der Anwendung melden: Tippen Sie auf **Problem melden**. Tippen Sie auf **Technisches Problem** und dann auf den Typ des Problems, das Sie melden möchten. Tippen Sie auf **Problem hier eingeben**, geben Sie die Problembeschreibung ein und tippen Sie auf **Senden**.

Kostenlose Anwendung herunterladen

VORBEREITUNGEN Bevor Sie eine Anwendung herunterladen, müssen Sie sicherstellen, dass auf dem Gerät genügend Speicherplatz vorhanden ist. [Öffnen Sie Geräteinfos](#)  und sehen Sie im Feld **Verfügbar** unter **Gerät** nach.

- 1 [Öffnen Sie HP webOS App Catalog](#) .
- 2 Suchen Sie die gewünschte kostenlose Anwendung (siehe [HP webOS App Catalog nach Anwendungen durchsuchen](#)).
- 3 Tippen Sie rechts neben dem Anwendungsnamen auf **Kostenlos**.

TIPP Sie können auch auf den Anwendungsnamen tippen, um den Bildschirm mit den Anwendungsdetails zu öffnen, und dann am oberen Bildschirmrand auf **Kostenlos** tippen.

- 4 Für den Fall, dass diese Anwendung standortbasierte Dienste verwendet, wird eine Meldung angezeigt (siehe [Standortbasierte Dienste](#)). Tippen Sie auf **Weiter**.

TIPP (Optional) Tippen Sie auf die Statusleiste **Herunterladen**, um den Download anzuhalten. Wenn Sie den Download fortsetzen möchten, tippen Sie auf **Download unterbrochen**.

- 5 Tippen Sie nach dem Herunterladen einer Anwendung auf **Starten**, um sie zu öffnen. Die Anwendung wird nun als Symbol auf der Seite „Downloads“ im Startbildschirm angezeigt und kann auch vom Startbildschirm aus geöffnet werden.

Sie können zu anderen Bildschirmen wechseln bzw. in anderen Anwendungen arbeiten, während die neue Anwendung im Hintergrund heruntergeladen wird. Durchsuchen Sie den App Catalog beispielsweise nach einer anderen Anwendung, und starten Sie den Download, während der erste Download abgeschlossen wird.

TIPP Für Ihre ersten Schritte mit dem App Catalog können Sie beispielsweise die kostenlose Anwendung „Facebook für HP webOS“ herunterladen.

Anwendung kaufen

Anwendung mithilfe des Rechnungskontos oder durch Eingeben eines Promocodes kaufen

Mit einem Promocode können Sie eine oder mehrere App Catalog-Anwendungen kostenlos erwerben. Möglicherweise erhalten Sie einen Promocode für eine bestimmte Anwendung oder einen allgemeinen Code, mit dem Sie eine oder mehrere Anwendungen bis zu einem bestimmten Dollar-Wert erwerben können.

Es muss ein Rechnungskonto in App Catalog eingerichtet sein, damit Sie Anwendungen mit einem Promocode erwerben können. Ihr Konto wird jedoch nicht belastet, wenn Sie den Code verwenden. Falls Sie nicht über einen Promocode für eine Anwendung verfügen, wird Ihr Rechnungskonto durch diesen Kauf belastet.

Sie können eine Anwendung auch direkt über einen Promocodelink erwerben (siehe [Anwendung direkt über einen Werbelinkcode kaufen](#)).

- 1 Öffnen Sie **HP webOS App Catalog** .
- 2 Suchen Sie die gewünschte Anwendung (siehe [HP webOS App Catalog nach Anwendungen durchsuchen](#)).
- 3 Tippen Sie rechts neben dem Anwendungsnamen auf den Preis.

TIPP Sie können auch auf den Anwendungsnamen tippen, um den Bildschirm mit den Anwendungsdetails zu öffnen, und dann am oberen Bildschirmrand auf **Kostenlos** tippen.

- 4 Für den Fall, dass diese Anwendung standortbasierte Dienste verwendet, wird eine Meldung angezeigt (siehe). [Standortbasierte Dienste](#) Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie das Kennwort für Ihr HP webOS-Konto ein, um den Kauf zu autorisieren. Tippen Sie auf **Absenden**.
- 6 Wenn Sie über ein Rechnungskonto verfügen, tippen Sie nach Aufforderung auf **OK**, um die E-Mail-Adresse zu bestätigen, über die Sie Rechnungen erhalten möchten, oder geben Sie eine andere E-Mail-Adresse ein.
- 7 Falls Sie kein Rechnungskonto besitzen, werden Sie zum Einrichten eines Kontos aufgefordert. Siehe [Rechnungskonto einrichten](#).
- 8 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Anwendung mithilfe eines Promocodes kaufen: Tippen Sie auf **Promocode verwenden**. Tippen Sie auf **Promocode**, geben Sie den Promocode ein und tippen Sie dann auf **Promocode verwenden**.
 - Anwendung mithilfe des Rechnungskontos kaufen: Tippen Sie auf **Kaufen**.

TIPP (Optional) Tippen Sie auf die Statusleiste **Herunterladen**, um den Download anzuhalten. Wenn Sie den Download fortsetzen möchten, tippen Sie auf **Download unterbrochen**.

- 9 Tippen Sie nach dem Herunterladen einer Anwendung auf **Starten**, um sie zu öffnen. Die Anwendung wird nun auch als Symbol im Startbildschirm angezeigt und kann von dort geöffnet werden.

TIPP Wenn Sie eine erworbene Anwendung löschen, können Sie sie neu installieren, ohne noch einmal dafür zahlen zu müssen (siehe [Verwalten von Anwendungen mit dem Software-Manager](#)).

Sie können zu anderen Bildschirmen wechseln bzw. in anderen Anwendungen arbeiten, während die neue Anwendung im Hintergrund heruntergeladen wird. Durchsuchen Sie den App Catalog beispielsweise nach einer anderen Anwendung und starten Sie den Download, während der erste Download abgeschlossen wird.

Anwendung direkt über einen Werbelinkcode kaufen

Mit einem Promocode können Sie eine oder mehrere App Catalog-Anwendungen kostenlos erwerben. Möglicherweise erhalten Sie einen Promocode für eine bestimmte Anwendung oder einen allgemeinen Code, mit dem Sie eine oder mehrere Anwendungen bis zu einem bestimmten Dollar-Wert erwerben können.

Es muss ein Rechnungskonto im App Catalog eingerichtet sein, damit Sie Anwendungen mit einem Promocode erwerben können. Ihr Konto wird jedoch nicht belastet, wenn Sie den Code verwenden.

- 1 Wenn Sie einen Promolinkcode erhalten (z. B. in einer E-Mail oder SMS), klicken Sie auf den Link.
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn die Hauptseite des App Catalog angezeigt wird: Tippen Sie auf **OK**, um die Werbelinkbenachrichtigung zu schließen. Suchen Sie die gewünschte Anwendung. Tippen Sie auf den Namen der Anwendung.
 - Wenn die Seite einer bestimmten Anwendung angezeigt wird: Tippen Sie auf **OK**, um die Werbelinkbenachrichtigung zu schließen.
- 3 Tippen Sie am oberen Rand des Bildschirms mit den Anwendungsdetails auf den Preis.

- 4 Für den Fall, dass diese Anwendung standortbasierte Dienste verwendet, wird eine Meldung angezeigt (siehe [Standortbasierte Dienste](#)). Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie das Kennwort für Ihr HP webOS-Konto ein, um den Kauf zu autorisieren. Tippen Sie auf **Absenden**.
- 6 Falls Sie kein Rechnungskonto besitzen, werden Sie zum Einrichten eines Kontos aufgefordert. Siehe [Rechnungskonto einrichten](#).
- 7 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Anwendung mithilfe des Promocodes kaufen: Tippen Sie auf **Promocode verwenden**.
 - Anwendung mithilfe des Rechnungskontos kaufen: Tippen Sie auf **Kaufen**.

TIPP (Optional) Tippen Sie auf die Statusleiste **Herunterladen**, um den Download anzuhalten. Wenn Sie den Download fortsetzen möchten, tippen Sie auf **Download unterbrochen**.

- 8 Tippen Sie nach dem Herunterladen einer Anwendung auf **Starten**, um sie zu öffnen. Die Anwendung wird nun auch als Symbol im Startbildschirm angezeigt und kann von dort geöffnet werden.

TIPP Wenn Sie eine erworbene Anwendung löschen, können Sie sie neu installieren, ohne noch einmal dafür zahlen zu müssen (siehe [Verwalten von Anwendungen mit dem Software-Manager](#)).

Sie können zu anderen Bildschirmen wechseln bzw. in anderen Anwendungen arbeiten, während die neue Anwendung im Hintergrund heruntergeladen wird. Durchsuchen Sie den App Catalog beispielsweise nach einer anderen Anwendung und starten Sie den Download, während der erste Download abgeschlossen wird.

Gelöschte Anwendung neu installieren

Wenn Sie eine von Ihnen auf dem Gerät installierte Anwendung löschen (siehe [Verwalten von Anwendungen mit dem Software-Manager](#)), können Sie die Anwendung einfach neu installieren. Sie müssen die Anwendung nicht erneut kaufen. App Catalog erkennt, dass Sie die Anwendung erworben haben, und bietet diese nun als kostenlose Anwendung an.

- 1 Öffnen Sie **HP webOS App Catalog** .
- 2 Navigieren Sie zur Anwendung (siehe [HP webOS App Catalog nach Anwendungen durchsuchen](#)).
- 3 Tippen Sie rechts neben dem Anwendungsnamen auf **Kostenlos**.

Rechnungskonto einrichten

- 1 Öffnen Sie **HP webOS App Catalog** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Suchen Sie eine Anwendung, die Sie kaufen möchten, und tippen Sie rechts neben dem Anwendungsnamen auf den Preis. Tippen Sie auf **Kreditkarte einrichten**.
 - Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Einstellungen und Konten** und tippen Sie dann auf **Kreditkarte hinzufügen**.
- 3 Geben Sie das Kennwort für Ihr HP webOS-Konto ein und tippen Sie auf **Absenden**.

Wenn Sie das Kennwort für das HP webOS-Konto dreimal falsch eingeben, wird eine Nachricht mit Informationen darüber angezeigt, wie Sie den Support von Palm kontaktieren können, um Hilfe zu erhalten.

- 4 Tippen Sie zur Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse auf **OK** oder tippen Sie zur Eingabe einer anderen Adresse auf **E-Mail-Adresse ändern**. Rechnungen werden an die hier eingegebene Adresse gesendet.
- 5 Wählen Sie das Land Ihrer Rechnungsadresse und den Kreditkartentyp aus. Machen Sie Angaben zu Ihrer Kreditkarte und zur Rechnungsadresse und tippen Sie auf **Fertig**.

WICHTIG Die Daten der Kreditkarte werden nicht auf dem Gerät gespeichert. Sie werden verschlüsselt und in Ihrem HP webOS-Konto in der Cloud gespeichert.

Rechnungskontoeinstellungen festlegen

- 1 Öffnen Sie **HP webOS App Catalog** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Wählen Sie unter **Kennwort erforderlich** eine der folgenden Optionen aus:

Alle vier Stunden: Sie müssen Ihr Kennwort zunächst beim Kauf eingeben. Wenn Sie innerhalb der nächsten vier Stunden einen weiteren Einkauf tätigen, müssen Sie das Kennwort nicht erneut eingeben. Nach vier Stunden müssen Sie das Kennwort erneut eingeben, um dann wieder vier Stunden ohne weitere Eingabe einkaufen zu können.

Jeder Kauf: Sie müssen Ihr Kennwort bei jedem Kauf eingeben.
- 4 Geben Sie unter **Quittungen senden** die E-Mail-Adresse ein, unter der Sie Quittungen für App Catalog-Käufe erhalten möchten. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie ein Rechnungskonto eingerichtet haben.

Rechnungskonten aktualisieren oder löschen

- 1 Öffnen Sie **HP webOS App Catalog** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Kreditkarteninformationen ändern: Tippen Sie auf den Kreditkartennamen.
- 4 Kennwortanforderungen oder E-Mail-Adresse für Rechnungen ändern: Tippen Sie unter **Kennwort erforderlich** oder **Quittungen senden** auf den bestehenden Eintrag und wählen Sie eine neue Kennwortanforderung oder geben Sie eine neue E-Mail-Adresse ein.
- 5 Geben Sie nach Aufforderung das Kennwort für Ihr HP webOS-Konto ein und tippen Sie auf **Absenden**.

Wenn Sie das Kennwort für das HP webOS-Konto dreimal falsch eingeben, wird eine Nachricht mit Informationen darüber angezeigt, wie Sie den Support von Palm kontaktieren können, um Hilfe zu erhalten.

- 6 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Kontoinformationen bearbeiten: Ändern Sie bei Bedarf die Informationen und tippen Sie auf **Fertig**.
 - Kontoinformationen vom Gerät löschen: Tippen Sie auf **Kreditkarte entfernen**. Tippen Sie zur Bestätigung erneut auf **Kreditkarte entfernen**.

Verwalten von Anwendungen mit dem Software-Manager

Verwenden Sie den Software-Manager, um mit Anwendungen und Hintergrunddiensten zu arbeiten, die Sie dem Gerät hinzufügen.

- 1 Öffnen Sie **Software-Manager** .



- 2 Tippen Sie auf **Anwendungen**, um heruntergeladene Anwendungen zu verwalten, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden, oder tippen Sie auf **Sonstiges**, um Hintergrundanwendungen und -dienste zu verwalten, die nicht auf dem Startbildschirm angezeigt werden.
- 3 Tippen Sie auf den Namen einer Anwendung oder eines Diensts.
- 4 Verfahren Sie auf dem Bildschirm mit den Anwendungsdetails wie folgt:
 - Rezension hinzufügen: Tippen Sie auf **Anwendung rezensieren**. Tippen Sie auf die Sterne, um die Anwendung zu bewerten. Tippen Sie auf den Namen, der für Ihre Rezension angezeigt werden soll. Tippen Sie auf **Hier tippen, um einzugeben**, geben Sie Ihre Rezension ein und tippen Sie dann auf **Senden**.
 - Probleme mit der Anwendung melden: Tippen Sie auf **Problem melden**. Tippen Sie unter **Art von Problem** auf **Technisches Problem** und anschließend auf die Art des Problems, die Sie melden möchten. Tippen Sie auf **Hier tippen, um einzugeben**, geben Sie die Problembeschreibung ein und tippen Sie dann auf **Senden**.
 - Anwendung löschen: Tippen Sie auf **Löschen**. Tippen Sie zur Bestätigung erneut auf **Löschen**.

TIPP Sie können eine Anwendung auch löschen, indem Sie sie aus der Anwendungsliste über den Bildschirmrand verschieben und zur Bestätigung auf **Löschen** klicken.

TIPP Sie können eine gelöschte Anwendung neu installieren (siehe [Gelöschte Anwendung neu installieren](#)).

Update einer heruntergeladenen Anwendung von einer Benachrichtigung aus starten

Wenn für eine oder mehrere heruntergeladene Anwendungen ein Update verfügbar ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

Tippen Sie auf die Benachrichtigung. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Einzelheiten zur Anwendung und zu verfügbaren Updates anzeigen: Tippen Sie auf den Namen der Anwendung.
- Eine einzelne Anwendung aktualisieren: Tippen Sie auf den Pfeil rechts neben dem Namen der Anwendung.
- Alle Anwendungen aktualisieren: Tippen Sie auf **Updates installieren**.

Manuell auf Anwendungsupdates prüfen

- 1 **Öffnen Sie Software-Manager** .
- 2 Tippen Sie auf **Anwendungen**, um heruntergeladene Anwendungen zu verwalten, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden, oder tippen Sie auf **Sonstiges**, um Hintergrundanwendungen und -dienste zu verwalten, die nicht auf dem Startbildschirm angezeigt werden.
- 3 Wenn für eine Ihrer heruntergeladenen Anwendungen oder Dienste Updates zur Verfügung stehen, wird unten auf dem Bildschirm eine Schaltfläche **[X] Updates verfügbar** mit einer Zahl angezeigt. Die

Zahl gibt an, für wie viele Elemente Updates verfügbar sind. Tippen Sie auf **[X] Updates verfügbar**.

4 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Einzelheiten zur Anwendung und zu verfügbaren Updates anzeigen: Tippen Sie auf den Namen der Anwendung.
- Eine einzelne Anwendung aktualisieren: Tippen Sie auf den Pfeil rechts neben dem Namen der Anwendung.
- Alle Anwendungen aktualisieren: Tippen Sie auf **Alle installieren**.
- Zur Liste der Anwendungen zurückkehren: Tippen Sie auf **Meine Anwendungen**.

13 Einstellungen

157	Datensicherung
162	Datum und Uhrzeit
163	Geräteinfos
166	Präsentations-Modus
168	Ländereinstellungen
169	Bildschirm und Sperre
171	Töne und Klingeltöne

Datensicherung

Die Sicherung ist einer der bedeutendsten Vorteile Ihres HP webOS-Kontos. Sie können beim Einrichten des Geräts ein HP webOS-Konto erstellen.

Was ist ein HP webOS-Konto?

Wenn Sie beim Einrichten des Geräts ein HP webOS-Konto erstellen, können Sie die vielen Vorteile eines HP webOS-Kontos nutzen. Diese beinhalten auch die automatische tägliche Sicherung Ihrer Daten.

Ihr HP webOS-Konto bietet Ihnen folgende Vorteile:

HP webOS-Konto auf dem Gerät: Ihr HP webOS-Konto wird auf dem Gerät automatisch für Sie erstellt. In diesem Konto können Sie Kontakt- und Kalenderdaten speichern, die Sie nicht in Online-Konten wie Google oder Exchange speichern.

HINWEIS Sie können nur auf dem Gerät auf die Informationen in Ihrem HP webOS-Konto zugreifen. Das Anzeigen, Hinzufügen und Bearbeiten der Informationen in Ihrem HP webOS-Konto kann nur auf dem Gerät vorgenommen werden.

Automatische tägliche Sicherung auf einem sicheren Server: Die in Ihrem HP webOS-Konto gespeicherten Informationen werden automatisch täglich auf einem sicheren Server gesichert.

Das Gerät sichert Ihre Kontakte, Kalenderereignisse und Memos aus dem HP webOS-Konto sowie Systemeinstellungen und Anwendungen, die Sie auf das Gerät heruntergeladen haben. Wenn Sie also einmal alle Daten vom Gerät löschen müssen, können Sie die gesicherten Daten ganz einfach wiederherstellen. Die Sicherung Ihrer Daten im HP webOS-Konto erfolgt verschlüsselt. Nur Sie als Inhaber des Profils können auf die Daten zugreifen.

Daten von Online-Konten wie Google sind nicht in diese automatische Datensicherung einbezogen. Daten, die in Online-Konten gespeichert sind, werden regelmäßig synchronisiert. In Exchange gespeicherte Daten werden über den Exchange-Server Ihres Unternehmens synchronisiert.

WICHTIG Beim Sichern werden keine Dateien gesichert, die sich auf dem USB-Laufwerk des Geräts befinden.

Sie können die automatische Datensicherung auch deaktivieren und eine manuelle Datensicherung ausführen.

Verlorenen oder gestohlenen Gerät fernlöschen: Falls Ihr Gerät verloren gegangen ist oder gestohlen wurde, öffnen Sie den Webbrowser auf dem Computer, melden Sie sich unter hpwebos.com/account bei Ihrem HP webOS-Konto an und nehmen Sie eine Fernlöschung der Informationen auf dem Gerät vor.

HINWEIS Wenn Sie die Daten auf Ihrem Gerät aus einem anderen Grund löschen möchten, zum Beispiel weil Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, führen Sie kein Fernlöschen aus. Führen Sie stattdessen einen vollständigen oder teilweisen Löschvorgang des Gerät aus (siehe [Daten löschen und das Gerät zurücksetzen](#)).

Auf Systemupdates zugreifen: Automatische System- und Softwareupdates werden an das Gerät gesendet.

Einstellungen des HP webOS-Kontos aktualisieren: Informationen zum Ändern der HP webOS-Kontoinformationen nach dem Einrichten finden Sie unter [Einstellungen des HP webOS-Kontos ändern](#). Wenn Sie die beim Einrichten des HP webOS-Kontos verwendete E-Mail-Adresse anzeigen möchten, öffnen Sie „Geräteinfos“ (siehe [Systeminformationen anzeigen](#)).

Welche Daten werden gesichert?

Die Sicherung Ihrer Daten im HP webOS-Konto erfolgt verschlüsselt. Nur Sie als Inhaber des Profils können auf die Daten zugreifen. Daten, die in Ihrem HP webOS-Konto gespeichert sind, können Sie nur auf dem Gerät anzeigen, hinzufügen oder bearbeiten.

WICHTIG Falls der Gerät verloren gehen oder gestohlen werden sollte, können Sie sich unter hpwebos.com/account bei Ihrem HP webOS-Konto anmelden und von dort aus die Daten auf dem Gerät löschen.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Daten in Ihrem HP webOS-Konto gesichert werden und welche nicht:

Tabelle 1. Sicherungsdetails

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
Adobe Reader	Keine Sicherung! Erstellen Sie Sicherheitskopien dieser Dateien auf Ihrem Computer (siehe Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren).	
Amazon Kindle	Wenn Sie die Amazon Kindle-Anwendung aus HP webOS App Catalog heruntergeladen haben, wird die Anwendung erneut heruntergeladen, wenn Sie sich nach dem Löschen des Geräts bei Ihrem HP webOS-Konto anmelden.	
App Catalog	Siehe Eintrag für HP webOS App Catalog.	Anwendungseinstellungen und in den Anwendungen gespeicherte Daten. Anwendungen aus anderen Quellen als dem App Catalog.
Anrufe und Videoanrufe	Anrufverlaufseinträge für alle Anrufe, die getätigt, empfangen oder verpasst wurden, als das Gerät mit einem webOS-Smartphone verbunden war (siehe Verwenden Sie das HP TouchPad mit einem verbundenen HP webOS-Smartphone).	

Tabelle 1. Sicherungsdetails

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
Bildschirm und Sperre	Keine Sicherung!	
Bluetooth	Keine Sicherung!	
Datensicherung	Datensicherung ist standardmäßig aktiviert.	
Datum und Uhrzeit	Keine Sicherung!	
Maps	Keine Sicherung!	
Drittanbieteranwendungen	Anwendungen, die Sie heruntergeladen hatten, werden erneut aus App Catalog heruntergeladen.	
E-Mail	Benutzernamen für Ihre E-Mail-Konten.	Kennwörter für Ihre E-Mail-Konten. E-Mails mit Inhalt und Anhängen, Sortierreihenfolge und Kontoeinstellungen.
Einfach lostippen	Keine Sicherung!	
Excel	Siehe Eintrag für Quickoffice.	
Geräteinfos	Keine Sicherung!	
Facebook	Keine Sicherung!	

Tabelle 1. Sicherungsdetails

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
Fotos & Videos	Benutzernamen für Online-Konten wie Facebook und Snapfish, deren Daten synchronisiert werden.	Fotos oder Videos werden nicht gesichert. Speichern Sie auf dem Computer Sicherheitskopien der auf dem Gerät gespeicherten Fotos & Videos (siehe Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren). Benutzernamen für Online-Konten wie Facebook und Snapfish, deren Daten synchronisiert werden.
Hilfe	Keine Sicherung!	
Hintergrund	Keine Sicherung!	
HP webOS App Catalog	Wenn Sie sich bei Ihrem HP webOS-Konto anmelden, nachdem das Gerät gelöscht wurde, werden aus dem App Catalog heruntergeladene Anwendungen erneut heruntergeladen.	
Kalender	Ereignisse im HP webOS-Konto. Benutzernamen für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden. Einstellungen (siehe Kalender anpassen).	Ereignisse, die in Online-Konten gespeichert sind. Kennwörter für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden.

Tabelle 1. Sicherungsdetails

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
Kontakte	Kontakte im HP webOS-Konto. Benutzernamen für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden. Favoriten. Einstellungen (siehe Kontakte anpassen).	Kontakte, die in Online-Konten gespeichert sind. Kennwörter für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden. Fotos für Kontakte, die Sie durch Aufnehmen eines Fotos mit der Kamera des Geräts hinzugefügt haben. Verknüpfungen zwischen Kontakten. Kurzahlen.
Konten	Benutzernamen für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden.	Einträge (Kontakte, Ereignisse, Nachrichten usw.) in Online-Konten Kennwörter für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden.
Ländereinstellungen	Keine Sicherung!	
Memos	Alle Notizen.	
Messaging	Sofortnachrichten. Benutzernamen für IM-Konten. SMS, die gesendet oder empfangen wurden, als der Gerät mit einem webOS-Smartphone verbunden war (siehe Messaging: SMS).	MMS-Nachrichten. Kennwörter, Anhänge und Verlauf.

Tabelle 1. Sicherungsdetails

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
Musik	Keine Sicherung! Erstellen Sie Sicherheitskopien dieser Dateien auf Ihrem Computer (siehe Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren).	
PowerPoint	Siehe Eintrag für Quickoffice.	
Präsentations-Modus	Keine Sicherung!	
Print Manager	Keine Sicherung!	
Quickoffice	Benutzernamen und Kennwörter für Ihre Quickoffice-Konten.	Dokumente, Tabellen oder Präsentationen werden nicht gesichert. Erstellen Sie Sicherheitskopien dieser Dateien auf Ihrem Computer (siehe Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren).
Software-Manager	Wenn Sie sich bei Ihrem HP webOS-Konto anmelden, nachdem das Gerät gelöscht wurde, werden aus dem App Catalog heruntergeladene Anwendungen erneut heruntergeladen.	Anwendungseinstellungen und in den Anwendungen gespeicherte Daten. Anwendungen aus anderen Quellen als dem App Catalog.
Standortbasierte Dienste	Einstellungen.	

Tabelle 1. Sicherungsdetails

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
Startbildschirm	Neu angeordnete Symbole auf dem Startbildschirm (siehe Symbole im Startbildschirm neu ordnen).	
Systemupdates	Keine Sicherung!	
Text Assist	Keine Sicherung!	
Töne und Klingeltöne	Keine Sicherung!	
VPN	Keine Sicherung!	
Web	Favoriten. Browser-Cookies.	Downloads und Interneteinstellungen.
WLAN	Keine Sicherung!	
Word	Siehe Eintrag für Quickoffice.	
YouTube	Keine Sicherung!	

Informationen manuell im HP webOS-Konto sichern

Sicherungen werden jeden Tag automatisch durchgeführt. Es empfiehlt sich jedoch, Ihre Informationen vor dem Zurücksetzen des Geräts oder dem Ändern der HP webOS-Kontoeinstellungen manuell zu sichern.

1 Öffnen Sie **Sicherung** .



2 Tippen Sie auf **Jetzt sichern**.

Informationen des HP webOS-Kontos auf dem Server löschen

1 Öffnen Sie **Sicherung** .

2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Sicherung der Informationen anhalten und alle gesicherten Informationen auf dem Server löschen: Tippen Sie auf **Ein**, um die Sicherung von „Ein“ auf „Aus“ umzuschalten. Tippen Sie auf **Deaktivieren und Sicherung löschen**. Dadurch werden alle Daten

auf dem Server gelöscht. Dies wirkt sich nicht auf die Daten auf dem Gerät aus.

TIPP Öffnen Sie **Geräteinfos**, um die Informationen auf dem Gerät zu löschen (siehe [Daten löschen und das Gerät zurücksetzen](#)).

- So aktivieren Sie die automatische Datensicherung, wenn sie zuvor deaktiviert wurde: Tippen Sie auf **Aus**, um die Datensicherung zu aktivieren.

Informationen des HP webOS-Kontos auf dem Gerät fernlöschen

Falls das Gerät verloren gehen oder gestohlen werden sollte, können Sie sich auf dem Computer bei Ihrem HP webOS-Konto anmelden und von dort aus die Daten auf dem Gerät löschen. Dies wirkt sich nicht auf die im HP webOS-Online-Konto gespeicherten Informationen aus.

- 1 Gehen Sie auf Ihrem Computer zu hpwebos.com/account.
- 2 Melden Sie sich mit der E-Mail-Adresse und dem Kennwort Ihres HP webOS-Kontos an.
- 3 Klicken Sie auf **Geräteinfos**.
- 4 Klicken Sie auf **Telefon verloren** > **Gerät löschen**.

Einstellungen des HP webOS-Kontos ändern

WICHTIG Wenn Sie sicherstellen möchten, dass die Daten auf dem Gerät mit den im HP webOS-Konto gespeicherten Daten konsistent sind, empfiehlt es sich, dass Sie Ihre Daten vor und nach dem Ändern von HP webOS-Kontoeinstellungen manuell sichern (siehe [Informationen manuell im HP webOS-Konto sichern](#)).

- 1 Öffnen Sie **Konten** .

- 2 Tippen Sie auf den Namen Ihres HP webOS-Kontos.
- 3 Geben Sie das Kennwort Ihres HP webOS-Kontos ein und tippen Sie auf **Anmelden**.
- 4 Bearbeiten Sie die folgenden Elemente:

Name: Tippen Sie auf den aktuellen Namen. Geben Sie einen Vor- bzw. Nachnamen ein, der Ihrem HP webOS-Konto zugeordnet ist.

E-Mail: Tippen Sie auf die aktuelle E-Mail-Adresse. Geben Sie eine neue E-Mail-Adresse ein, die Ihrem HP webOS-Konto zugewiesen ist. An die neue Adresse wird eine Bestätigungs-E-Mail gesendet. Klicken Sie auf die Verknüpfung in dieser E-Mail, um die neue Adresse zu bestätigen. Nach der Bestätigung wird die E-Mail-Adresse geändert.

Kennwort: Tippen Sie auf das aktuelle Kennwort (wird als Reihe von * angezeigt). Geben Sie das neue Kennwort ein und bestätigen Sie es. Tippen Sie auf **Fertig**.

Sicherheitsfrage/Antwort: Tippen Sie auf die aktuelle Frage und anschließend auf eine neue. Tippen Sie dann auf **Antwort**, und geben Sie eine Antwort ein.

- 5 Wenn Sie die Informationen zu einem Gerät anzeigen möchten, das diesem Konto zugewiesen ist, tippen Sie unter **Geräte** auf das Gerät. Wenn Sie die Informationen nicht mehr anzeigen möchten, tippen Sie auf **Fertig**.

Datum und Uhrzeit

Sie können das Gerät so einstellen, dass Datum und Uhrzeit automatisch an das lokale Datum und die lokale Uhrzeit angepasst werden, wenn Sie verreisen. Diese Funktion können Sie jedoch auch deaktivieren und Datum und Uhrzeit bei Bedarf manuell ändern.

- 1 Öffnen Sie **Datum und Uhrzeit** .
- 2 Sie können folgende Optionen festlegen:

Uhrzeitformat: Tippen Sie auf das Feld am oberen Bildschirmrand und legen Sie fest, ob das 12-Stunden-Format oder das 24-Stunden-Format verwendet werden soll.

Netzuhrzeit: Die Netzuhrzeit wird von Ihrem WLAN-Anbieter festgelegt. Tippen Sie auf **Ein** oder **Aus**. Wenn Sie diese Option deaktivieren, stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein. Wenn Sie von der manuellen Zeit zur Netzuhrzeit wechseln, entsteht eventuell eine Verzögerung, bis die Netzuhrzeit auf dem Gerät aktualisiert wird.

Zeitzone: Um die Zeitzone zu ändern, tippen Sie auf den derzeit angezeigten Ort. Tippen Sie auf das Suchfeld und beginnen Sie, den Namen eines Landes oder Ortes in der gewünschten Zeitzone einzugeben, oder blättern Sie in der Liste nach unten, um den Standort zu finden. Tippen Sie auf den Standort, wenn er angezeigt wird.

Geräteinfos

Systeminformationen anzeigen

- 1 **Öffnen Sie Geräteinfos** . Es werden grundlegende Systeminformationen angezeigt, z. B. Akkунutzung und verfügbarer Speicher. Auf dem Bildschirm wird auch die beim Einrichten des HP webOS-Kontos verwendete E-Mail-Adresse angezeigt.
- 2 Um detailliertere Systeminformationen anzuzeigen, tippen Sie auf **Weitere Info** und anschließend auf **Software** oder **Hardware**.
- 3 Wenn Sie Anwendungsinformationen anzeigen möchten, tippen Sie unter **Software** auf einen Anwendungsnamen, halten Sie ihn fest und lassen Sie ihn dann los. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie die Informationen nicht mehr anzeigen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Zurück**, um zur Übersichtsansicht zurückzukehren.

Gerät umbenennen

Der Name, den Sie dem Gerät zuweisen, wird auf allen durch Pairing verbundenen Bluetooth®-Geräten mit einem Display (z. B. einem Autokit) angezeigt. Falls Sie das Gerät umbenennen, wird der Name auf dem anderen Gerät automatisch aktualisiert. Sie müssen es nicht erneut durch Pairing verbinden.

- 1 **Öffnen Sie Geräteinfos** .
- 2 Tippen Sie unter **Name** auf den derzeit angezeigten Namen und geben Sie den neuen Namen ein.

Gerät neu starten

Wenn eine Anwendung nicht mehr reagiert, versuchen Sie zuerst, das Gerät neu zu starten.

Ähnlich wie für Ihren Computer kann ein gelegentlicher Neustart gut für das Gerät sein. Starten Sie das Gerät von Zeit zu Zeit neu.

- 1 **Öffnen Sie Geräteinfos** .
- 2 Tippen Sie auf **Optionen zum Zurücksetzen des Telefons** und anschließend auf **Neu starten**.

HINWEIS Wenn der Bildschirm nicht auf Tippen reagiert, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** und die **mittlere Taste** gleichzeitig für 15 Sekunden, um das Gerät neu zu starten.

Daten löschen und das Gerät zurücksetzen

Wenn das Problem des Einfrierens von Anwendungen durch einen Neustart des Gerät nicht behoben werden kann, müssen Sie das Gerät möglicherweise zurücksetzen. Beim Zurücksetzen werden alle oder einige der Daten auf dem Gerät gelöscht, abhängig von der Art des Zurücksetzens, für die Sie sich entscheiden. Nach dem Zurücksetzen

müssen Sie die Aufforderungen befolgen, um sich erneut beim HP webOS-Konto anzumelden und das Gerät erneut nutzen zu können.

WICHTIG Falls möglich, sichern Sie die Daten in Ihrem HP webOS-Konto, bevor Sie das Gerät zurücksetzen (siehe [Informationen manuell im HP webOS-Konto sichern](#)). Nachdem Sie sich erneut bei Ihrem HP webOS-Konto angemeldet haben, werden alle gesicherten Informationen wiederhergestellt (siehe [Welche Daten werden gesichert?](#)).

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** .
- 2 Tippen Sie auf **Optionen zum Zurücksetzen des Telefons**.
- 3 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

Anwend./Daten löschen: Löscht alle Daten und Einstellungen von Anwendungen sowie alle Anwendungen, die Sie aus dem App Catalog installiert haben.

USB-Laufwerk löschen: Löscht alle Dateien auf dem USB-Laufwerk wie Bilder, Videos und Musik.

Vollständig löschen: Löscht alle Daten und Einstellungen von Anwendungen, von Ihnen installierte Anwendungen und die Dateien aus dem USB-Laufwerksspeicher. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Ihre aktuellen Anwendungen und Dateien sauber löschen, das Gerät aber weiter verwenden möchten.

Sicheres vollst. Löschen: Löscht alle Daten und Einstellungen von Anwendungen, von Ihnen installierte Anwendungen und die Dateien aus dem USB-Laufwerksspeicher. Verwenden Sie „Sicheres vollst. Löschen“, wenn Sie das Gerät an einen neuen Benutzer übergeben möchten und Ihre Daten und Dateien selbst mit einer Drittanbieteranwendung nicht wiederherstellbar sein sollen. Bei „Sicheres vollst. Löschen“ werden alle Daten und Dateien so vom Gerät gelöscht, dass sie nicht wiederhergestellt werden können. Dies dauert wesentlich länger als das normale vollständige Löschen.

- 4 Tippen Sie erneut auf die Schaltfläche, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Sicheres vollständiges Löschen – Optionen

In den meisten Fällen können Sie einen normalen Löschvorgang ausführen, wenn Sie heruntergeladene Anwendungen und Dateien auf dem USB-Laufwerk von Ihrem Gerät löschen möchten. Führen Sie einen sicheren vollständigen Löschvorgang durch, wenn Sie das Gerät an einen neuen Benutzer übergeben und dieser nicht auf Ihre Daten zugreifen soll.

Unabhängig von der ausgewählten Löschmethode bleiben die Daten im Internet (in Ihren Online-Konten und Ihrem HP webOS-Konto) davon unberührt.

Nach jeder Art eines vollständigen Löschvorgangs können Sie sich bei Ihrem HP webOS-Konto anmelden, und zwar auf einem neuen webOS-Gerät oder dem Gerät, das Sie soeben gelöscht haben. Durch die Anmeldung werden die Daten und Informationen Ihres HP webOS-Kontos sowie Ihrer Online-Konten wiederhergestellt (siehe [Welche Daten werden gesichert?](#)), jedoch nicht die gespeicherten Dateien wie Bilder, Videos und Musik (diese müssen Sie erneut auf das Gerät kopieren; siehe [Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren](#)).

Automatisierte Diagnosen ausführen

Wenn Sie gemeinsam mit einem Support-Mitarbeiter Probleme auf dem Gerät beheben, können Sie eine automatisierte Diagnose ausführen, um Diagnosedaten zum Gerät zu erhalten. Wenn Sie nach dem Ausführen einer automatisierten Diagnose weitere Information benötigen, können Sie eine interaktive Diagnose durchführen (siehe [Interaktive Diagnosen ausführen](#)).

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Diagnose**.
- 3 Tippen Sie auf dem angezeigten Bildschirm auf **Automatisiert**.
- 4 Arbeiten Sie mit dem Support-Mitarbeiter zusammen, um die Testergebnisse anzuzeigen und zu verstehen.

Interaktive Diagnosen ausführen

Wenn Sie gemeinsam mit einem Support-Mitarbeiter Probleme auf dem Gerät beheben und nach dem Ausführen einer automatisierten Diagnose weitere Information benötigen (siehe [Automatisierte Diagnosen ausführen](#)), können Sie eine interaktive Diagnose durchführen.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Diagnose**.
- 3 Tippen Sie auf dem angezeigten Bildschirm auf **Interaktiv**.
- 4 Arbeiten Sie mit dem Support-Mitarbeiter zusammen, um die Ergebnisse von einem oder mehreren Tests anzuzeigen und zu verstehen.

Benutzerdefinierte Anwendungen ausführen

Wenn Sie gemeinsam mit einem Support-Mitarbeiter Probleme auf dem Gerät beheben, muss dieser möglicherweise eine benutzerdefinierte Anwendung auf dem Gerät ausführen.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Benutzerdefinierte Anwendung**.
- 3 Arbeiten Sie mit dem Support-Mitarbeiter zusammen, um den Namen der benutzerdefinierten Anwendung einzugeben und die Anwendungen auszuführen.

Standardanwendungen ändern

Wenn Sie mehr als eine Anwendung für die gleiche Funktion auf Ihrem Gerät installiert haben, können Sie die Standardanwendung für diese Funktion ändern.

Wenn Sie mehr als eine Anwendung auf Ihrem Gerät installiert haben, mit der ein bestimmter Dateityp geöffnet werden kann, können Sie die Standardanwendung zum Öffnen dieses Dateityps ändern.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Standardanwendungen**.
- 3 Achten Sie beim Suchen nach Daten- und Dateitypen, für die mehrere Anwendungen verfügbar sind, auf Anwendungsnamen, die in schwarzer Schrift angezeigt werden.
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Standardanwendung für verschiedene Funktionen ändern: Tippen Sie unter **Datentypen** auf die aktuell angezeigte Anwendung für einen bestimmten Datentyp, und tippen Sie anschließend auf eine andere Anwendung.
 - Standardanwendung für verschiedene Dateitypen ändern: Tippen Sie unter **Dateitypen** auf die aktuell angezeigte Anwendung für einen bestimmten Dateityp, und tippen Sie anschließend auf eine andere Anwendung.

Um die Standardanwendung beim Suchen einer Adresse auf der Karte zu ändern, tippen Sie auf die Adresse und halten Sie sie. Tippen Sie dann auf die gewünschte Anwendung.

Zertifikatmanager verwenden

Zertifikate sind digitale Dokumente zur Bestätigung der Echtheit beim Austausch von Daten in Netzwerken. Zertifikate können für einen Benutzer, ein Gerät oder einen Dienst ausgestellt werden.

Zertifikate aus dem USB-Laufwerksspeicher installieren

Sie können ein Zertifikat erstellen, das sich im USB-Laufwerksspeicher des Geräts befindet. Informationen zum Kopieren von Zertifikaten auf den

USB-Laufwerksspeicher finden Sie unter [Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren](#).

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Zertifikatmanager**.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf den Zertifikatsnamen.

Zertifikate aus E-Mail-Anhängen installieren

- Öffnen Sie den E-Mail-Anhang (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#)) und tippen Sie dann auf **Dem Zertifikat vertrauen**.

Zertifikatsinformationen anzeigen

Sie können nur vom Benutzer installierte Zertifikate anzeigen.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Zertifikatmanager**.
- 3 Tippen Sie auf den Zertifikatsnamen.

Zertifikate löschen

Sie können nur vom Benutzer installierte Zertifikate löschen.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Zertifikatmanager**.
- 3 Tippen Sie auf das Zertifikat und anschließend auf **Zertifikat löschen**.

Präsentations-Modus

Im Präsentations-Modus haben Sie Zugriff auf Anwendungen, die speziell für die Verwendung auf dem Gerät entwickelt wurden, während es sich im HP Touchstone (separat erhältlich) befindet. Zu den Anwendungen zählen „Zeit“ (Uhrenanwendung), „Fotos & Videos“ (Fotodiashow) und „Agenda“ (Agenda basierend auf Ihren Kalenderereignissen des aktuellen Tages).

HINWEIS Ein Touchstone kann nicht durch Anschließen des USB-Kabels an einen Computer verwendet werden.

Präsentations-Modus starten

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Setzen Sie das Gerät bei ausgeschaltetem Bildschirm auf ein Touchstone. Der Präsentations-Modus beginnt automatisch.
- Wenn Sie das Gerät auf ein Touchstone setzen, während der Bildschirm ausgeschaltet ist, beginnt der Präsentations-Modus, sobald das Gerät für den in den Einstellungen für die Bildschirmsperre festgelegten Zeitraum inaktiv war (siehe [Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen](#)). Der Bildschirm wird nicht gesperrt.
- Öffnen Sie **Präsentations-Modus**  und tippen Sie auf **Präsentations-Modus starten**. Dadurch wird der Präsentations-Modus unabhängig davon, ob sich das Gerät auf einem Touchstone befindet, gestartet.

HINWEIS Wenn Sie das Gerät auf einen Touchstone setzen, während Sie telefonieren oder ein Video in der Fotos & Videos- oder der YouTube-Anwendung ansehen, wird der Präsentations-Modus nicht gestartet.

Präsentations-Modus beenden

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die **mittlere Taste** .
- Wenn sich das Gerät auf einem Touchstone befindet, nehmen Sie das Gerät vom Touchstone.

Wenn Sie den Präsentations-Modus beenden, wird das zuletzt auf dem Gerät verwendete Element angezeigt: der Startbildschirm, die Kartenansicht oder ein Anwendungsfenster.

Präsentations-Modus verwenden

Dies sind einige wichtige Funktionen bei der Verwendung des Präsentations-Modus:

- Wenn der Präsentations-Modus beginnt, wird die zuletzt verwendete Anwendung angezeigt. Wenn Sie zu einer anderen Anwendung wechseln möchten, tippen Sie auf die obere linke Ecke des Bildschirms und dann auf die gewünschte Anwendung.
- Wenn der Präsentations-Modus beginnt, werden Benachrichtigungen wie gewohnt angezeigt und wenn Sie auf eine Benachrichtigung tippen, wird dieselbe Aktion ausgeführt wie sonst.
- Falls sich das Gerät auf einem Touchstone befindet, der Präsentations-Modus jedoch ausgeschaltet ist, wird dieser automatisch gestartet, sobald das Gerät für den in den Einstellungen für die Bildschirmsperre festgelegten Zeitraum inaktiv war (siehe [Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen](#)). Der Bildschirm wird nicht gesperrt.
- Wenn Sie „Sicher entsperren“ aktiviert haben, müssen Sie Ihre PIN oder Ihr Kennwort eingeben, um das Gerät verwenden zu können, falls Sie den Präsentations-Modus beenden.

Den Gerät als Uhr verwenden

Mit der Anwendung „Präsentations-Modus-Zeit“ können Sie das Gerät bequem als Uhr verwenden, während sich das Gerät auf einem Touchstone befindet.

- Tippen Sie im Präsentations-Modus in die obere linke Ecke des Bildschirms und tippen Sie auf **Zeit**.

Bilder-Diashow anzeigen

Wenn sich Ihr Gerät im Präsentations-Modus befindet, können Sie es so einstellen, dass eine fortlaufende Diashow von Bildern aus einem beliebigen Album in der Anwendung Fotos & Videos abgespielt wird.


- 1 Tippen Sie im Präsentations-Modus auf die untere linke Ecke des Bildschirms und dann auf **Fotos**. Die Wiedergabe des aktuell ausgewählten Albums beginnt automatisch. Standardmäßig werden Fotos aus allen Alben angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, um Steuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen.
- 3 Wenn die Steuerelemente für die Wiedergabe angezeigt werden, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Auswählen von Alben für die Diashow: Tippen Sie in der rechten oberen Ecke des Bildschirms auf **Album auswählen**. Tippen Sie auf ein Album, neben dessen Namen kein Häkchen angezeigt wird, um es für die Diashow auszuwählen. Tippen Sie auf ein Album, neben dessen Namen ein Häkchen angezeigt wird, um es aus der Diashow zu entfernen. Tippen Sie auf **Fertig**.
 - Wiedergabe unterbrechen: Tippen Sie auf .
 - Wiedergabe fortsetzen: Tippen Sie auf .
 - Tempo der Diashow verändern: Tippen Sie auf  und dann auf ein Zeitintervall. Durch dieses Intervall wird festgelegt, wie lange ein Bild angezeigt wird, bevor der Übergang zum nächsten Bild erfolgt.

- Während einer Diashow manuell zum nächsten oder vorherigen Bild wechseln: Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts.
- Diashow beenden: Drücken Sie auf die **mittlere Taste** .

Tagesagenda anzeigen

In der Agendaansicht werden alle Kalenderereignisse des aktuellen Tages im Listenformat angezeigt.

- Tippen Sie im Präsentations-Modus in die obere linke Ecke des Bildschirms und tippen Sie auf **Agenda**.

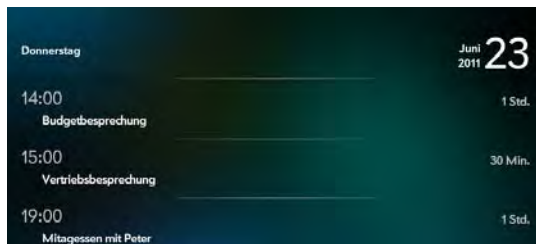

HINWEIS Wenn die Agenda nicht in der linken oberen Ecke des Bildschirms in den Optionen angezeigt wird, müssen Sie sie aktivieren (siehe [Einstellungen des Präsentations-Modus anpassen](#)).

Einstellungen des Präsentations-Modus anpassen

- [Öffnen Sie Präsentations-Modus](#) .
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Ändern, welche Anwendungen im Präsentations-Modus verfügbar sind: Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kästchen rechts neben jedem Anwendungsnamen. Sie können die Zeitanwendung nicht verwenden.
 - Mehr Anwendungen für den Präsentations-Modus suchen: Tippen Sie auf **Weitere suchen**. Dadurch wird der App Catalog mit einer Liste von Anwendungen geöffnet, die Sie im Präsentations-Modus

verwenden können. Tippen Sie auf eine Anwendung, um sie herunterzuladen (siehe [Kostenlose Anwendung herunterladen](#) und [Anwendung kaufen](#)). Sie können beliebig viele Anwendungen für den Präsentations-Modus installieren.

Ländereinstellungen

Anzeigesprache ändern

Sie können das Gerät so einstellen, dass es eine beliebige der verfügbaren Sprachen anzeigt.

- [Öffnen Sie Ländereinstellungen](#) .
- Tippen Sie auf die im Feld **Sprache** angezeigte Sprache und anschließend auf eine neue Sprache.
- Wenn eine Liste mit Regionen angezeigt wird, tippen Sie auf die gewünschte Region.
- Tippen Sie auf **Änd. übernehmen/neu starten**.

Das Gerät wird neu gestartet, wenn Sie eine neue Sprache auswählen. Der Neustart wirkt sich nicht auf Ihre Daten und Anwendungen aus.

Layouts und Sprachen für Bildschirmtastatur festlegen und zwischen mehreren wechseln

Weitere Informationen zum Verwenden der Bildschirmtastatur finden Sie unter [Bildschirmtastatur verwenden](#).

- [Öffnen Sie Ländereinstellungen](#) .
- Führen Sie unter **Tastaturtyp** eine der folgenden Aktionen aus:
 - Layout oder Sprache der derzeit verwendeten Tastatur ändern: Tippen Sie auf die Tastatur.

- Tastatur hinzufügen: Tippen Sie auf **Tastatur hinzufügen**.
- 3 Zum Auswählen eines Layouts tippen Sie auf das derzeit angezeigte Layout und dann auf ein neues Layout.
 - 4 Zum Auswählen eines Layouts tippen Sie auf das derzeit angezeigte Layout und dann auf ein neues Layout.
 - 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

Standardmäßige internationale Vorwahl für Telefonnummern auswählen

Sie können eine internationale Vorwahl festlegen, die für alle Telefonnummern ohne internationale Vorwahl verwendet wird, einschließlich Telefonnummern in einem Kontakteintrag.

- 1 **Öffnen Sie Ländereinstellungen** .
- 2 Tippen Sie unter **Telefonnummern** auf das derzeit angezeigte Land oder die derzeit angezeigte Region.
- 3 Rollen Sie in der Liste zum gesuchten Land herunter, und tippen Sie darauf.
- 4 Tippen Sie auf **Änd. übernehmen/neu starten**.

Das Gerät wird neu gestartet, nachdem Sie eine neue Standardregion für Telefonnummern ausgewählt haben. Der Neustart wirkt sich nicht auf Ihre Daten und Anwendungen aus.

Anzeigeformate ändern

Sie können Zahlen, Währungen, Datumsangaben und Uhrzeiten auf dem Gerät im von Ihnen bevorzugten Format anzeigen. Sie können das in Ihrem Land oder Ihrer Region am häufigsten verwendete Format oder einen beliebigen Stil auswählen.

- 1 **Öffnen Sie Ländereinstellungen** .

- 2 Tippen Sie unter **Formate** auf den derzeit angezeigten Ländernamen.
- 3 Rollen Sie in der Liste zum gesuchten Land herunter, und tippen Sie darauf.
- 4 Tippen Sie auf **Änd. übernehmen/neu starten**.

Das Gerät wird nach der Auswahl des neuen Formats neu gestartet. Der Neustart wirkt sich nicht auf Ihre Daten und Anwendungen aus.

Bildschirm und Sperre

Automatisches Abblenden aktivieren/deaktivieren

Der Bildschirm wird nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch abgeblendet. Sie können diese Funktion deaktivieren.

- 1 **Öffnen Sie Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie unter **Automatisch abblenden** auf **Ein**, um die Einstellung von „Ein“ in „Aus“ zu ändern, oder tippen Sie auf **Aus**, um die Einstellung von „Aus“ in „Ein“ zu ändern.

Helligkeit des Bildschirms ändern

- 1 **Öffnen Sie Bildschirm und Sperre** .
- 2 Ziehen Sie den Schieber **Helligkeit** nach links oder rechts.

TIPP Sie können die Bildschirmhelligkeit auch im Systemmenü anpassen (siehe [Systemmenü verwenden](#)).

Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen

Standardmäßig schaltet sich der Bildschirm nach zwei Minuten ohne Benutzereingabe aus, um Strom zu sparen. Sie können dieses Intervall ändern.

- 1 Öffnen Sie **Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie unter **Ausschalten nach** auf das angezeigte Intervall und anschließend auf die Anzahl der Sekunden oder Minuten.

Hintergrund ändern

Als Hintergrund gilt hier der Bildschirmhintergrund in der Kartenansicht. Sie können diesen Hintergrund ändern und dort ein eigenes Bild anzeigen.

- 1 Öffnen Sie **Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie auf **Hintergrund ändern**.
- 3 Tippen Sie auf das Album mit dem Bild und dann auf das Bild.
- 4 (Optional) Im Vorschaufenster haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Bild vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie die Finger auf dem Bild zusammen oder auseinander.
 - Bildausschnitt als Hintergrundbild auswählen: Tippen Sie auf das Bild und halten Sie es und ziehen Sie dann den gewünschten Ausschnitt, der das Fenster füllen soll. Der Bildbereich innerhalb der Markierung wird als Hintergrundbild angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf **OK**.

Erweiterte Gesten ein- oder ausschalten

Durch das Aktivieren der erweiterten Gesten wird die Aufwärts-Geste aktiviert.

Bei der Aufwärts-Geste ziehen Sie von der unteren Bildschirmecke nach oben. Wenn eine Anwendung in der Vollbildansicht geöffnet ist, führen Sie die Aufwärts-Geste aus, um zur Kartenansicht zu wechseln. Wenn die Kartenansicht angezeigt wird, führen Sie die Aufwärts-Geste aus, um den Startbildschirm zu öffnen. Führen Sie bei geöffnetem Startbildschirm die Aufwärts-Geste aus, um zur Kartenansicht zu gelangen.

- 1 Öffnen Sie **Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie unter **Gesten aktivieren** auf **Ein** oder **Aus**.

Einstellungen für das Entsperren des Bildschirms festlegen

Der Bildschirm wird fünf Sekunden nach seinem automatischen Ausschalten gesperrt. Wenn Sie den Bildschirm manuell ausschalten, erfolgt die Sperre sofort. Wenn Sie zum Entsperren eine PIN oder ein Kennwort einsetzen möchten, nutzen Sie die Funktion „Sicher entsperren“.

TIPP Wenn Sie das Gerät von Ihrem Unternehmen erhalten haben, fragen Sie den Systemadministrator, ob das Unternehmen eigene Einstellungen für das Sperren und Entsperren des Gerätbildschirms vornimmt.

- 1 Öffnen Sie **Bildschirm und Sperre** .
- 2 „Sicher entsperren“ aktivieren: Tippen Sie unter **Sicher entsperren** auf **Nur PIN** oder **Kennwort** und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Nur PIN: Geben Sie eine beliebig lange PIN ein. Diese PIN können Sie sich selbst ausdenken. Geben Sie die PIN erneut ein, um sie zu bestätigen, und tippen Sie auf **Fertig**.

Kennwort: Geben Sie ein Kennwort aus Buchstaben und Ziffern ein. Geben Sie das Kennwort erneut ein, um es zu bestätigen, und tippen Sie auf **Fertig**.

WICHTIG Notieren Sie sich die PIN oder das Kennwort und bewahren Sie diese Notiz an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die PIN oder das Kennwort

vergessen, müssen Sie das Gerät über Remote-Zugriff zurücksetzen und verlieren dadurch möglicherweise Daten.

- 3 Tippen Sie auf **Sperren nach**, um zu auswählen, ob die Bildschirmsperre zu einem bestimmten Zeitpunkt oder nach dem Ausschalten des Bildschirms aktiviert werden soll.
- 4 „Sicher entsperren“ deaktivieren: Tippen Sie unter **Sicher entsperren** auf die derzeit angezeigte Option (**Nur PIN** oder **Kennwort**) und dann auf **Aus**. Geben Sie die PIN oder das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

So ändern Sie Ihr Kennwort für das Sichere Entsperren

- 1 **Öffnen Sie Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie unter **Sicher entsperren** auf **PIN ändern** oder **Kennwort ändern**.
- 3 Geben Sie die alte PIN bzw. das alte Kennwort und die neue PIN bzw. das neue Kennwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Benachrichtigungen bei gesperrtem Bildschirm erhalten

- 1 **Öffnen Sie Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie unter **Bei Sperre anzeigen** auf **Ein** oder **Aus**, um festzulegen, ob Benachrichtigungen angezeigt werden, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

Blinkende Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren

Wenn „Blinken bei Benachrichtigungen“ aktiviert und der Bildschirm ausgeschaltet ist, blinkt die mittlere Taste, sobald eine Benachrichtigung eingeht. Sie blinkt so lange, bis Sie auf die Benachrichtigung tippen oder

den Bildschirm einschalten. Blinkende Benachrichtigungen sind standardmäßig aktiviert.

- 1 **Öffnen Sie Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie in **Blinkende Benachrichtigungen** auf **Ein** oder **Aus**.

Töne und Klingeltöne


Tonoptionen festlegen

Sie können alle Töne ein- oder ausschalten. Sie können auch eine bestimmte Gruppe von Tönen wie Tastaturklicks, Benachrichtigungsalarme und Systemtöne (z. B. Übertragungstöne) aktivieren oder deaktivieren. Wenn Töne eingeschaltet sind, können Sie die Lautstärke festlegen.

Töne sind standardmäßig eingeschaltet.

HINWEIS Wenn Sie die Systemtöne mithilfe des Systemmenüs ausschalten, sind die Töne stummgeschaltet, selbst wenn Sie unter „Töne und Klingeltöne“ eingeschaltet sind (siehe [Systemmenü verwenden](#)). Umgekehrt werden unter „Töne und Klingeltöne“ ausgeschaltete Töne auch nicht abgespielt, selbst wenn die Toneinstellung im Systemmenü eingeschaltet ist.

- 1 **Öffnen Sie Töne und Klingeltöne** .

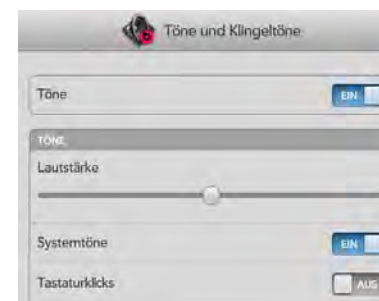

2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Alle Töne ausschalten: Tippen Sie unter **Töne** auf **Ein**, um alle Töne von „Ein“ auf „Aus“ umzuschalten.
- Bestimmte Gruppe von Tönen ausschalten: Tippen Sie unter **Systemtöne** oder **Tastaturklicks** auf **Ein**, um die Einstellung von „Ein“ in „Aus“ zu ändern.


HINWEIS Benachrichtigungstöne für Kalender, E-Mail und Messaging werden separat gesteuert. Wenn Sie die Benachrichtigungstöne in einer dieser Anwendungen eingeschaltet haben (siehe [Benachrichtigungstöne für Ereignisse anpassen](#), [Benachrichtigung über neue E-Mails ein- oder ausschalten](#) und [Messaging-Benachrichtigungen anpassen](#)), wird der Ton abgespielt, selbst wenn die Systemtöne ausgeschaltet sind. Beachten Sie, dass der Ton-aus-Schalter eingeschaltet sein muss, damit Benachrichtigungstöne abgespielt werden.

3 Wenn die Töne eingeschaltet sind, ziehen Sie den Schieber **Lautstärke**, um die Lautstärke für die Töne einzustellen.

Vibration für das Gerät festlegen

Sie können das Gerät so einstellen, das es vibriert, wenn normalerweise ein Ton abgespielt wird. Die Vibrationsoption kann auch eingeschaltet werden, wenn die Töne ausgeschaltet sind.

1 Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne** .

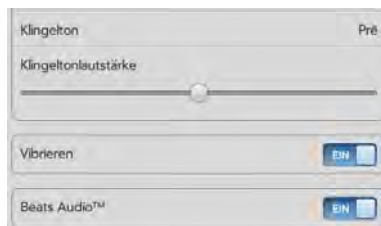


2 Tippen Sie unter **Vibrieren** auf **Ein** oder **Aus**, um die Vibration zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Beats Audio ein-/ausschalten

Mit Beats Audio können Sie die Musik ganz im Sinne des Künstlers genießen. Das dynamische Beats Audio-Profil ermöglicht kristallklares und verzerrungsfreies Musikhören mit beeindruckenden Höhen und satten, warmen Tiefen.

Beats Audio ist standardmäßig eingeschaltet.

1 Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne** .

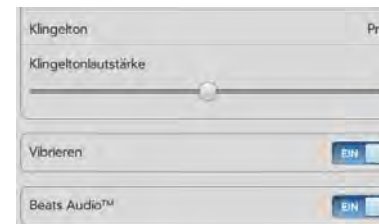

2 Tippen Sie unter **Beats** auf **Ein** oder **Aus**, um Beats Audio zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Auf dem Gerät Klingeltöne hinzufügen

Wenn Sie Ihr HP TouchPad durch Pairing mit einem HP webOS-Smartphone verbinden, können Sie Anrufe, die auf Ihrem Smartphone eingehen, direkt auf dem HP TouchPad annehmen (weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden Sie das HP TouchPad mit einem verbundenen HP webOS-Smartphone](#)). Sie können einen Klingelton festlegen, der auf Ihrem HP TouchPad ertönt, wenn ein Anruf eingeht.

Sie können eine Datei in einem der folgenden Dateiformate als Klingelton für das Gerät hinzufügen: MP3, AAC, AAC+, AMR, QCELP oder WAV. Die Verwendungsweise einer Datei als Klingelton hängt von folgenden Faktoren ab: vom Dateityp, der Art und Weise, wie Sie die Datei übertragen und ob Sie sie nur als Klingelton verwenden oder auch in der Musik-Anwendung wiedergeben möchten.

Sie haben folgende Möglichkeiten, um Dateien als Klingeltöne zu übertragen:

- Laden Sie einen Klingelton aus einer der vielen Klingelton-Anwendungen im HP webOS App Catalog herunter (siehe [HP webOS App Catalog und Software-Manager](#)).
- Kopieren Sie eine Datei von Ihrem Computer (siehe [Klingelton auf das Gerät kopieren](#)).

Wenn Sie eine AMR- oder QCELP-Datei als Klingelton verwenden möchten, muss die Datei im Ordner **Klingeltöne** im USB-Laufwerksspeicher des Geräts gespeichert werden. So speichern Sie die Datei im richtigen Ordner:

- Aus dem App Catalog heruntergeladene Dateien: Die Datei wird automatisch im Ordner „Klingeltöne“ gespeichert.
- Vom Computer kopierte Dateien: Sie müssen die Datei im Ordner **Klingeltöne** speichern (siehe [Klingelton auf das Gerät kopieren](#)).

Informationen zum Verwenden einer Datei im Ordner **Klingeltöne** als Klingelton finden Sie unter [Datei aus dem Klingeltonordner als Klingelton auswählen](#).

Bei MP3-, AAC-, AAC+- und WAV-Dateien haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Datei nur als Klingelton verwenden: Speichern Sie die Datei im Ordner **Klingeltöne** (siehe [Klingelton auf das Gerät kopieren](#)). Wenn sich die Datei bereits auf dem Gerät befindet, verbinden Sie das Gerät wie oben beschrieben mit dem Computer, navigieren Sie zu der Datei und verschieben Sie die Datei in den Ordner **Klingeltöne**. Wenn Sie eine Datei aus einer Klingelton-Anwendung im App Catalog herunterladen, wird sie automatisch im Ordner „Klingeltöne“ gespeichert. Informationen zum Verwenden einer Datei im Ordner „Klingeltöne“ als Klingelton finden Sie unter [Datei aus dem Klingeltonordner als Klingelton auswählen](#).
- Datei als Klingelton verwenden und in der Musik-Anwendung anhören: Kopieren Sie die Datei auf das Gerät und speichern Sie sie in einem beliebigen Ordner im USB-Laufwerksspeicher des Geräts, jedoch nicht im Ordner **Klingeltöne** (siehe [Dateien und Ordner im USB-Laufwerkmodus kopieren](#)). Befolgen Sie die Schritte unter [Song als Klingelton auswählen](#), um die Datei als Klingelton zu verwenden.

Datei aus dem Klingeltonordner als Klingelton auswählen

Wenn Sie Ihr HP TouchPad durch Pairing mit einem HP webOS-Smartphone verbinden, können Sie Anrufe, die auf Ihrem Smartphone eingehen, direkt auf Ihrem HP TouchPad annehmen (Informationen finden Sie unter [Verwenden Sie das HP TouchPad mit einem verbundenen HP webOS-Smartphone](#)). Sie können einen Klingelton festlegen, der auf Ihrem HP TouchPad ertönt, wenn ein Anruf eingeht.

- 1 Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne** .
- 2 Tippen Sie unter **Klingelton** auf den angezeigten Klingelton, um die Liste der Töne zu öffnen. In dieser Liste werden alle Dateien angezeigt, die im Ordner **Klingeltöne** im USB-Laufwerksspeicher des Geräts gespeichert sind.
- 3 (Optional) Tippen Sie auf , um den Klingelton anzuhören.
- 4 Tippen Sie auf den Namen des Klingeltons, um ihn auszuwählen.
- 5 Verschieben Sie den Schieberegler für die **Klingeltonlautstärke**, um die Lautstärke des Klingeltons einzustellen.

TIPP Sie können die Lautstärke mit dem Schieber für die Klingeltonlautstärke oder der **Lautstärketaste** an der Seite des Geräts einstellen.

Song als Klingelton auswählen

Wenn Sie Ihr HP TouchPad durch Pairing mit einem HP webOS-Smartphone verbinden, können Sie Anrufe, die auf Ihrem Smartphone eingehen, direkt auf dem HP TouchPad annehmen (weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden Sie das HP TouchPad mit einem verbundenen HP webOS-Smartphone](#)). Sie können einen Klingelton festlegen, der auf Ihrem HP TouchPad ertönt, wenn ein Anruf eingeht.

Wenn Sie einen Song haben, den Sie in der Musik-Anwendung anhören, können Sie diesen Song als Klingelton für das Gerät verwenden.

- 1 Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne** .
- 2 Tippen Sie auf den angezeigten Klingelton.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie rechts neben einem Song auf , um ihn wiederzugeben. Tippen Sie auf den Songtitel, um ihn Ihrer Klingeltonliste hinzuzufügen.
- 5 Wenn die Liste der Klingeltöne angezeigt wird, tippen Sie auf den hinzugefügten Song, um ihn als Klingelton zu verwenden.
- 6 Ziehen Sie den Schieber für die **Klingeltonlautstärke**, um die Lautstärke des Klingeltons einzustellen.

- 6 Trennen Sie das **USB**-Kabel vom Computer, wenn der Bildschirm „USB-Laufwerk“ nicht mehr auf dem Gerät angezeigt wird.

Die neue Datei wird in der Liste der Klingeltöne auf dem Gerät angezeigt.

Klingelton auf das Gerät kopieren

- 1 Wählen Sie eine Datei auf dem Computer aus, die als Klingelton auf dem Gerät verwendet werden soll.
- 2 Verbinden Sie das Gerät über ein **USB-Kabel** mit dem Computer.
- 3 Tippen Sie auf dem Gerät auf das **USB-Laufwerk**. Das Gerät wird auf dem Computer als Wechsellaufwerk angezeigt.
- 4 Öffnen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP), **Computer** (Windows Vista/Windows 7) oder den **Finder** (Mac), doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das Ihrem Gerät zugeordnet ist, und verschieben Sie die Dateien in den Ordner **Klingeltöne** auf dem Gerät.
- 5 Die Verbindung sicher trennen. Wenn Sie das Gerät nicht ordnungsgemäß auswerfen, wird es beim Entfernen des USB-Kabels zurückgesetzt:
 - Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, das dem Gerät zugeordnet ist, und klicken Sie auf **Auswerfen**.
 - Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Ziehen Sie auf dem Schreibtisch das Gerätelaufwerk in den **Papierkorb**. Anstelle von „Papierkorb“ wird **Auswerfen** angezeigt.

14 Drahtlose Verbindungen

175	WLAN
179	Print Manager
179	VPN
182	Standortbasierte Dienste
183	Drahtlose Bluetooth®-Technologie
185	Touch-to-Share

WLAN

Was ist eine WLAN-Verbindung?

In vielen Unternehmensbüros und an vielen öffentlichen Orten wie Cafés, Flughäfen und Bibliotheken wird Zugang zu einem WLAN-Netzwerk geboten, bei dem es sich um ein drahtloses LAN (WLAN) handelt. Damit Sie auf dieses WLAN zugreifen können, verbinden Sie das Gerät über einen WLAN-Access-Point (auch als Hotspot bezeichnet) mit dem WLAN. Wenn Sie sich in Reichweite eines kompatiblen WLAN-Netzwerks befinden, können Sie über die WLAN-Funktion des Geräts eine Verbindung zum Netz und damit zum Internet herstellen.

Das Gerät unterstützt WLAN-Verbindungen gemäß dem 802.11-Standard (802.11b, 802.11g und 802.11n) mit WPA, WPA2, WEP und 802.1x-Authentifizierung.

Gibt es verschiedene Arten von WLANs?

Es gibt zwei Arten von WLANs:

Offene Netzwerke: Diese Netzwerke senden ihren Namen (SSID) aus, und Sie müssen weder ein Kennwort noch andere Einstellungen eingeben. Informationen zur ersten Anmeldung an einem offenen Netzwerk finden Sie unter [Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen](#).

Sichere Netzwerke: Auch diese Netzwerke senden möglicherweise ihren Namen aus, aber Sie müssen ein Kennwort eingeben, das Sie von einem Administrator erhalten (beispielsweise von der Bibliothekarin oder vom Mitarbeiter eines Cafés). Möglicherweise sind auch weitere Netzwerkeinstellungen erforderlich, die Sie ebenfalls vom Systemadministrator erhalten. Informationen zur ersten Anmeldung an einem sicheren Netzwerk finden Sie unter [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#).

Informationen zur wiederholten Anmeldung an einem dieser Netzwerke finden Sie unter [Verbindung zu einem zuvor bereits verwendeten Netzwerk herstellen](#).

WLAN ein- oder ausschalten

WLAN ist standardmäßig eingeschaltet. Führen Sie zum Aus- oder Einschalten eine der folgenden Aktionen aus:

- [Öffnen Sie WLAN](#) , und tippen Sie auf **Ein** oder **Aus**.

- Von einem beliebigen Bildschirm aus: Öffnen Sie das [Systemmenü](#) in der rechten oberen Bildschirmcke, tippen Sie auf **WLAN** und tippen Sie dann auf **WLAN einschalten** oder **WLAN ausschalten**.



* Tippen Sie auf die Symbole in dieser Ecke oder ziehen Sie Ihren Finger nach unten über die Symbole.

Wenn das Gerät das gewünschte Netzwerk findet, tippen Sie auf den Namen dieses Netzwerks, um eine Verbindung herzustellen. Andernfalls lesen Sie unter [Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen](#) und [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#) nach.

Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen

Eine Erläuterung zu offenen Netzwerken finden Sie unter [Gibt es verschiedene Arten von WLANs?](#)

- 1 Öffnen Sie **WLAN** .

- 2 Stellen Sie sicher, dass das WLAN aktiviert ist (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#)).
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn das gewünschte Netzwerk angezeigt wird, tippen Sie auf den Netzwerknamen.
 - Wenn das gewünschte Netzwerk nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Mit Netzwerk verbinden** und geben Sie den Netzwerknamen ein. Stellen Sie sicher, dass im Feld „Sicherheit“ die Option „Ungesichert“ angezeigt wird, und tippen Sie dann auf **Verbinden**.

TIPP Sie können das WLAN auch aktivieren, indem Sie das [Systemmenü](#) öffnen, auf **WLAN** und anschließend auf **WLAN-Einstellungen** tippen.

Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen

Eine Erläuterung zu sicheren Netzwerken finden Sie unter [Gibt es verschiedene Arten von WLANs?](#)

- 1 Öffnen Sie **WLAN** .
- 2 Stellen Sie sicher, dass das WLAN aktiviert ist (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#)).
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wenn das gewünschte Netzwerk angezeigt wird, tippen Sie auf den Netzwerknamen, geben Sie Benutzername und/oder Kennwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**. Das war es schon.

- Wenn das gewünschte Netzwerk nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Mit Netzwerk verbinden** und geben Sie den Netzwerknamen ein. Führen Sie anschließend die Schritte 4 bis 7 aus.



- 4 Tippen Sie in das Feld **Sicherheit** und anschließend auf den Netzwerktyp: **Offen**, **WPA-privat**, **WEP** oder **Enterprise**.
- 5 Tippen Sie auf **Verbinden**.
- 6 Es wird (je nach Netzwerktyp) eine Reihe unterschiedlicher Fenster angezeigt. Geben Sie Folgendes ein bzw. wählen Sie Folgendes aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden:
 - Benutzername und/oder Kennwort
 - Zertifikat
- 7 Tippen Sie auf **Anmelden**.

Verbindung zu einem zuvor bereits verwendeten Netzwerk herstellen

- Wenn WLAN deaktiviert ist: Aktivieren Sie WLAN (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#)). Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung zu einem bereits verwendeten Netzwerk herzustellen, und beginnt dabei mit dem zuletzt verwendeten.
- Wenn Sie sich an einen neuen Ort bewegen und WLAN aktiviert ist, versucht das Gerät automatisch, eine Verbindung mit einem zuvor verwendeten Netzwerk herzustellen, wenn am neuen Ort ein Netzwerk gefunden wurde. Wenn mehrere zuvor verwendete Netzwerke gefunden wurden, stellt das Gerät zunächst mit dem zuletzt verwendeten Netzwerk eine Verbindung her.

- Wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind und ein anderes Netzwerk nutzen möchten, öffnen Sie **WLAN** und öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#). Tippen Sie auf **Gespeicherte Profile** und tippen Sie auf einen anderen Netzwerknamen.

Verbindung zu einem Captive Portal herstellen

Beim Verbinden mit einigen WLAN Access Points (z. B. in einem Café, einem Hotel oder auf einem Flughafen) wird manchmal die Benachrichtigung für ein Captive Portal angezeigt. Das bedeutet, dass Sie zum Verbinden mit diesem WLAN Access Point zu einer speziellen Internetseite (als Captive Portal bezeichnet) wechseln müssen, bevor Sie eine Internetverbindung herstellen können. Ein Captive Portal kann vom WLAN-Host für die Authentifizierung oder Bezahlung verwendet werden, um auf das Internet zugreifen zu können.

Verbindung zu einem Captive Portal herstellen:

- 1 Tippen Sie am oberen Bildschirmrand auf und dann auf die Benachrichtigung **Captive Portal auf WLAN erkannt**.
- 2 Lesen Sie bei Bedarf die Hinweise zum Sicherheitszertifikat und tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

Zertifikat vertrauen: Verbindet sich automatisch mit der Captive Portal-Seite, wenn Sie sich über diesen WLAN Access Point verbinden.

Zertifikat einmal vertrauen: Verbindet Sie nur für diese Sitzung mit der Captive Portal-Seite. Wenn Sie das nächste Mal versuchen, eine Verbindung zu diesem WLAN Access Point herzustellen, werden Sie erneut dazu aufgefordert, diesem Zertifikat zu vertrauen.

Zertifikat nicht vertrauen: Bricht die Verbindung ab.

- 3 Möglicherweise ist es bei Ihrem WLAN-Host erforderlich, dass Sie sich Werbung ansehen, eine Gebühr zahlen oder Nutzungsbedingungen akzeptieren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verbindung zu einem Netzwerk trennen

Wenn Sie die Verbindung zu einem Netzwerk trennen, können Sie dieses Netzwerk in der Liste der bekannten Netzwerke gespeichert lassen, so dass das Gerät automatisch eine neue Verbindung herstellen kann. Wenn Sie das Netzwerk aus der Liste der bekannten Netzwerke entfernen, müssen Sie jedoch bei Bedarf eine neue Verbindung herstellen. Halten Sie sich an die Schritte unter [Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen](#) oder [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#), um erneut eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

- So trennen Sie die Verbindung zu einem Netzwerk und speichern es in der Liste der bekannten Netzwerke: Deaktivieren Sie WLAN (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#)). Dadurch wird Ihre Verbindung mit dem Netzwerk getrennt.
- So trennen Sie die Verbindung mit einem Netzwerk und entfernen es aus der Liste der bekannten Netzwerke: **Öffnen Sie WLAN** . Tippen Sie auf den Netzwerknamen und anschließend auf **Netzwerk entfernen**.

WLAN-Verbindung bei ausgeschaltetem Bildschirm trennen

Standardmäßig hält das Gerät die WLAN-Verbindung auch bei deaktiviertem Bildschirm aufrecht. Sollte das Gerät jedoch ständig und unnötig von einer WLAN-Verbindung aktiviert werden, können Sie diese Funktion deaktivieren und so Energie sparen. Wenn Sie den Bildschirm reaktivieren, wird auch die WLAN-Verbindung wiederhergestellt.

- 1 **Öffnen Sie WLAN** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Schlafereinstellungen**.
- 3 Die derzeitige Einstellung wird im Feld **Im Schlafmodus** angezeigt. Wenn Sie die Einstellung ändern möchten, tippen Sie auf die derzeitige Einstellung und wählen Sie dann in der angezeigten Liste die andere Option aus.

Verbindungseinstellungen anpassen

Ändern Sie die WLAN-Einstellungen nur, wenn Probleme mit der Verbindung zu einem Netzwerk bestehen.

VORBEREITUNGEN Sie müssen mit dem Netzwerk verbunden sein, das Sie anpassen möchten (siehe [Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen](#), [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#) oder [Verbindung zu einem zuvor bereits verwendeten Netzwerk herstellen](#)).

- 1 **Öffnen Sie WLAN** .
- 2 Tippen Sie auf den Netzwerknamen.
- 3 Tippen Sie unter „Automatische IP-Einstellungen“ auf **Ein** oder **Aus**.
 - Wenn die automatischen IP-Einstellungen aktiviert sind, wird die IP-Adresse automatisch und dynamisch konfiguriert.
 - Wenn die automatischen IP-Einstellungen deaktiviert sind, können Sie die IP-Adresse manuell konfigurieren.
- 4 Wenn Sie die automatischen IP-Einstellungen deaktiviert haben, geben Sie Folgendes ein:

Adresse: Die IP-Adresse des Netzwerks

Subnetz: Die Subnetzadresse des Netzwerks

Gateway: Die Gateway-Adresse des Netzwerks

DNS-Server: Adressen (1 und 2)
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

Print Manager

Drucker hinzufügen

VORBEREITUNGEN Ihr Gerät unterstützt das Drucken auf allen netzwerkfähigen HP-Druckern, die im lokalen Netzwerk die Seitenbeschreibungssprache PCL unterstützen. Diese Drucker umfassen sowohl die neuen ePrint-fähigen Drucker – Photosmart, Officejet und LaserJet – als auch ältere Drucker bis maximal 5 Jahre. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und das Gerät sowie der Drucker mit Ihrem lokalen WLAN-Netzwerk oder Ihrem WLAN-Unternehmensnetzwerk verbunden sind. Informationen zum Einrichten eines persönlichen Druckers in einem WLAN-Netzwerk finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang des Druckers enthalten waren.

Ihr Gerät erkennt die meisten mit einem WLAN-Netzwerk verbundenen HP-Drucker automatisch. Einige kabellose HP-Drucker oder kabellose Drucker in einem Unternehmensnetzwerk müssen Ihrem Gerät jedoch manuell hinzugefügt werden.

- 1 Öffnen Sie **Print Manager** .
- 2 Tippen Sie auf **Drucker hinzufügen oder entfernen**.
- 3 Tippen Sie auf **Drucker-IP-Adresse eingeben** und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.
- 4 (Optional) Tippen Sie auf **Drucker benennen** und geben Sie einen Namen für den Drucker ein. Wenn Sie keinen Namen eingeben, wird die IP-Adresse des Druckers als Standardname verwendet.
- 5 Tippen Sie auf **Drucker hinzufügen**.

Druckvorgang abbrechen

- 1 Öffnen Sie **Print Manager** .

- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Einzelnen Druckauftrag abbrechen: Tippen Sie unter „Druckwarteschlange“ auf den Druckauftrag.
- Alle Druckaufträge abbrechen: Tippen Sie auf **Alle abbrechen**.

Drucker entfernen

Ihr Gerät muss nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sein, um einen Drucker zu entfernen, den Sie für das Drucken in diesem Netzwerk eingerichtet haben.

- 1 Öffnen Sie **Print Manager** .
- 2 Tippen Sie auf **Drucker hinzufügen oder entfernen**.
- 3 Tippen Sie auf den Netzwerknamen, der unter der Schaltfläche „Drucker hinzufügen“ aufgeführt ist, und wählen Sie das Netzwerk aus, dem der zu entfernende Drucker zugeordnet ist.
- 4 Tippen Sie neben dem Drucker, den Sie entfernen möchten, auf **Entfernen** und tippen Sie dann auf **Ja**.

VPN

Was ist VPN?

Wenn Sie Ihren Gerät zum Zugriff auf Dateien auf einem Unternehmensserver benutzen möchten, müssen Sie eventuell ein VPN (Virtual Private Network; virtuelles privates Netzwerk) einrichten. Verwenden Sie dazu die VPN-Anwendung. Ein VPN ermöglicht Ihnen über die Firewall (Sicherheitsstufe) des Unternehmens hinweg die Anmeldung beim Unternehmensserver. In den folgenden Fällen müssen

Sie ein VPN einrichten, um auf einen Unternehmensserver zugreifen zu können:

- Das drahtlose LAN (Local Area Network) Ihrer Firma befindet sich außerhalb der Firewall.
- Das drahtlose LAN Ihrer Firma befindet sich innerhalb der Firewall, Sie möchten jedoch von außerhalb der Firewall auf das Netzwerk zugreifen (z. B. von einem öffentlichen Computer oder von zu Hause aus).

Erkundigen Sie sich beim Systemadministrator Ihres Unternehmens, ob ein VPN für den Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk erforderlich ist.

TIPP Bei einer VPN-Verbindung kommt es in manchen Fällen möglicherweise zu Beeinträchtigungen beim Browsen im Web. Falls Sie Probleme beim Browsen im Web haben, trennen Sie die VPN-Verbindung (siehe [Verbindung zu einem Profil trennen](#)) und versuchen Sie dann erneut, den Browser zu verwenden.

VPNC VPN-Profil hinzufügen

VPNC ist ein mit Cisco kompatibler IPSEC-Client.

VORBEREITUNGEN Erfragen Sie bei Ihrem Systemadministrator die folgenden Informationen:

- Profilname
- VPN-Server
- Benutzername und Kennwort
- Gruppen-ID
- Gruppengeheimnis
- Domäne
- Dead Peer Detection-Einstellung: Wenn diese Funktion aktiviert ist, überprüft der Client automatisch die Verbindung zum VPN-Server, falls über einen Zeitraum von fünf Minuten kein VPN-Datenaustausch stattfindet.
- Verschlüsselungsmethode: Sicher, Gering, Keine: **Sicher** zwingt den Client, sichere AES- oder 3DES-Algorithmen zu verwenden. **Gering** gestattet die Verwendung von weniger sicheren 1DES-Algorithmen. Abhängig von der Entscheidung des VPN-Servers kann trotzdem eine starke Verschlüsselung verwendet werden. **Keine** deaktiviert die

Verschlüsselung. Abhängig vom VPN-Server ist die Verschlüsselung nicht deaktiviert und kann weiterhin verwendet werden. Die Option Keine gestattet es dem VPN-Profil lediglich, die Verschlüsselung zu deaktivieren.

- NAT-Traversalmethode: „Cisco-UDP“, „NAT-T (immer)“, „NAT-T (automatisch erkennen)“ oder „Deaktiviert“

- 1 Öffnen Sie **VPN** .
- 2 Tippen Sie auf **Profil hinzufügen**.
- 3 Wenn VPNC noch nicht im Feld Verbindungstyp ausgewählt ist, tippen Sie auf das Feld **Verbindungstyp** und dann auf **VPNC**.
- 4 Tippen Sie in das Feld **VPN-Server** und geben Sie den Servernamen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 6 Geben Sie die Informationen ein, die Sie von Ihrem Systemadministrator erhalten haben.
- 7 Tippen Sie auf **Verbinden**.
- 8 Falls notwendig, geben Sie Ihr Sicherheitstoken oder sonstiges Passwort ein und tippen Sie auf **Fertig**.
- 9 Tippen Sie auf **Weiter**, um zu bestätigen, dass Sie auf ein privates Netzwerk zugreifen.

Fügen Sie ein Cisco AnyConnect VPN-Profil hinzu.

VORBEREITUNGEN Erfragen Sie bei Ihrem Systemadministrator die folgenden Informationen:

- VPN-Servername
- Benutzername und Kennwort
- Sicherheitstoken oder sonstiges Passwort

- 1 Öffnen Sie **VPN** .

- 2 Tippen Sie auf **Profil hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **E-Mail-Typ** und auf **Exchange (AnyConnect)**.
- 4 Tippen Sie in das Feld **VPN-Server** und geben Sie den Servernamen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 6 Falls erforderlich, tippen Sie auf **Annehmen**, um den Lizenzvertrag von Cisco zu akzeptieren. Klicken Sie auf , um die vollständige Lizenzvereinbarung anzuzeigen.
- 7 Geben Sie Ihre Logindaten ein und tippen Sie auf **Verbinden**.
- 8 Falls notwendig, geben Sie Ihr Sicherheitstoken oder sonstiges Passwort ein und tippen Sie auf **Fertig**.
- 9 Tippen Sie auf **Weiter**, um zu bestätigen, dass Sie auf ein privates Netzwerk zugreifen.

Verbindung zu einem Profil herstellen

- 1 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Öffnen Sie VPN**  und tippen Sie auf ein Profil.
 - Öffnen Sie auf einem beliebigen Bildschirm das **Systemmenü**, tippen Sie auf **VPN** und tippen Sie auf ein Profil.
- 2 Tippen Sie auf **Weiter**, um zu bestätigen, dass Sie auf ein privates Netzwerk zugreifen.

Statistik für ein verbundenes Profil anzeigen

- 1 **Öffnen Sie VPN** .
- 2 Tippen Sie auf  neben einem verbundenen Profil.

Verbindung zu einem Profil trennen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Öffnen Sie VPN**  und tippen Sie auf ein verbundenes Profil.
- Öffnen Sie auf einem beliebigen Bildschirm das **Systemmenü**, tippen Sie auf **VPN** und tippen Sie auf ein verbundenes Profil.

Profil bearbeiten

- 1 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Öffnen Sie VPN** .
 - Öffnen Sie auf einem beliebigen Bildschirm das **Systemmenü**, tippen Sie auf **VPN** und tippen Sie dann auf **VPN-Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie neben dem Profil, das Sie bearbeiten möchten, auf  und dann auf , um die Profildetails zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf eine Einstellung, um sie zu bearbeiten.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Profil löschen

- 1 **Öffnen Sie VPN** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Werfen Sie das Profil über die Seite des Bildschirms und tippen Sie auf **Löschen**.
 - Tippen Sie neben dem Profil, das Sie löschen möchten, auf  und dann auf **Profil löschen**.

Standortbasierte Dienste

Mit der Anwendung Standortbasierte Dienste können Sie das Senden Ihrer Standortinformationen an Websites und Anwendungen steuern, die dies erfordern.

An Websites übertragene Standortinformationen verwalten

Es kann sein, dass eine Website Informationen zu Ihrem derzeitigen Standort anfordert, um für Ihren aktuellen Aufenthaltsort relevante Informationen bereitstellen zu können. So benötigt eine Website mit Wetterdienst beispielsweise Informationen zu Ihrem Standort, um Ihnen die Wettervorhersage für Ihre Region bereitstellen zu können.

- 1 **Öffnen Sie Standortbasierte Dienste** .
- 2 Sie können standortbasierte Dienste so konfigurieren, dass Sie stets um Erlaubnis gebeten werden, bevor Ihre Standortdaten an eine Website übermittelt werden, die diese Informationen anfordert. Sie können auch festlegen, dass Ihre Standortdaten unter keinen Umständen an Websites übermittelt werden. Die derzeitige Einstellung wird im Feld „Für Websites“ angezeigt. Wenn Sie die Einstellung ändern möchten, tippen Sie auf die aktuelle Einstellung und wählen Sie dann eine andere Option aus der angezeigten Liste aus.
- 3 Um alle Standortdaten zu löschen, die derzeit von Websites verwendet werden, tippen Sie auf **Meine Ortsdaten löschen** und anschließend auf **Löschen**.

An Anwendungen übertragene Standortinformationen verwalten

Es kann sein, dass eine Anwendung Informationen zu Ihrem derzeitigen Standort anfordert, um für Ihren aktuellen Aufenthaltsort relevante Informationen bereitstellen zu können. So kann beispielsweise Karten die Angaben zu Ihrem derzeitigen Standort nutzen, um eine Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel bereitzustellen.

- 1 **Öffnen Sie Standortbasierte Dienste** .
- 2 Wählen Sie im Feld „Für Anwendungen“ eine der folgenden Optionen aus:

Immer fragen: Von den Anwendungen wird eine Aufforderung zur Identifizierung des Standorts ausgegeben. Sie können auswählen, ob diese Einstellung nur für die aktuelle Sitzung zulässig sein soll.

Automatische Ortung: Anwendungen können Ihren Standort automatisch identifizieren.
- 3 (Optional) Tippen Sie auf **Ein**, um die Einstellung für die Datenerfassung im Hintergrund von „Ein“ in „Aus“ zu ändern. Die Datenerfassung im Hintergrund ist nur verfügbar, wenn die Funktion für Google-Dienste aktiviert ist (siehe [Google-Dienste aktivieren/deaktivieren](#)). Wenn diese Option aktiviert ist, sammelt der Gerät anonyme Standortdaten. Diese werden zur Optimierung der standortbasierten Dienste verwendet.

Google-Dienste aktivieren/deaktivieren

Google-Dienste müssen aktiviert sein, damit die standortbasierten Dienste aktiviert werden können.

- 1 **Öffnen Sie Standortbasierte Dienste** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Meine Pos. ermitteln über** und dann auf **Google-Dienste**.

Google-Dienste verwenden Mobilfunkmasten und WLAN Access Points zur Standortbestimmung.

Wenn Sie Google-Dienste zum ersten Mal öffnen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Nutzungsbedingungen zu lesen und zu akzeptieren. Sie müssen außerdem entscheiden, ob Sie das anonymisierte Sammeln von Daten erlauben möchten. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - Lesen Sie die Nutzungsbedingungen.

- Wenn Sie sich entscheiden, keine anonyme Datenerfassung zuzulassen, tippen Sie auf das Häkchen, um es zu entfernen.
- Tippen Sie auf **Zustimmen** oder **Ablehnen**.

Drahtlose Bluetooth®-Technologie

Was ist Bluetooth®?

Mit der drahtlosen Bluetooth®-Technologie auf dem Gerät können Sie Verbindungen zu zahlreichen Bluetooth-Geräten herstellen, unter anderem zu einer Freisprecheinrichtung wie einem Kopfhörer oder einem Autokit (siehe [Bluetooth®-Freisprecheinrichtungen einrichten und verwenden](#)).

Bevor Sie eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät herstellen können, müssen Sie das Pairing mit diesem Gerät zulassen. Sie können die Pairing-Anfrage auf Ihrem Gerät vornehmen (siehe [Pairing-Anfragen an andere Geräte senden](#)) oder mithilfe von Touch-to-Share eine Pairing-Verbindung mit einem webOS-Smartphone herstellen (siehe [Was ist Touch-to-Share?](#)).

Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- [Öffnen Sie Bluetooth](#) und tippen Sie auf **Ein** oder **Aus**.
- Von einem beliebigen Bildschirm: Öffnen Sie das [Systemmenü](#), tippen Sie auf **Bluetooth** und anschließend auf **Bluetooth einschalten** oder **Bluetooth ausschalten**.

Pairing-Anfragen an andere Geräte senden

VORBEREITUNGEN Das andere Gerät muss erkennbar sein, damit es in der Geräteliste des Geräts angezeigt wird. Lesen Sie in der Dokumentation des anderen Geräts nach, wie Sie es erkennbar machen können.

Sie können eine Pairing-Anfrage an Bluetooth-Audiogeräte wie Headsets, Autokits oder A2DP-Geräte (Bluetooth-Stereogeräte) oder an ein webOS-Smartphone oder eine Bluetooth-fähige Tastatur senden.

Falls Sie über ein webOS-Smartphone verfügen, auf dem ein anderes HP webOS-Konto als auf Ihrem Gerät verwendet wird, können Sie mithilfe der folgenden Vorgehensweise eine Pairing-Verbindung herstellen. Wenn Sie eine Pairing-Verbindung mit dem Smartphone hergestellt haben (siehe [Verbindungen mit über Pairing verknüpften Geräten herstellen](#)), können Sie SMS und Anrufe zwischen Ihrem Gerät und dem Smartphone übertragen. Wenn Sie über ein HP webOS-Smartphone verfügen, auf dem dasselbe HP webOS-Konto wie auf Ihrem Gerät verwendet wird, können Sie über Touch-to-Share eine Pairing-Verbindung mit Ihrem Gerät herstellen (siehe [Was ist Touch-to-Share?](#)).

1 Öffnen Sie **Bluetooth** .

TIPP Sie können die Bluetooth-Anwendung auch über das [Systemmenü](#) öffnen. Tippen Sie dort auf **Bluetooth** und anschließend auf **Bluetooth-Einstellungen**.

2 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist (siehe [Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten](#)).



3 Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen**.

4 Tippen Sie auf das Feld **Typ** und tippen Sie auf **Audio**, **webOS-Telefon**, **Tastatur** oder **Andere**, um die Liste der erkennbaren Bluetooth-Geräte zu filtern.

5 Tippen Sie auf einen Gerätenamen.

6 Wenn Sie nicht zur Eingabe eines Passkeys aufgefordert werden, ist das Pairing abgeschlossen, sobald die Geräteliste angezeigt wird. Tippen Sie bei Bedarf auf dem anderen Gerät auf **Zulassen**, um das

Pairing abzuschließen. Wenn ein Passkey erforderlich ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ein automatisch erstellter Passkey wird im Passkey-Fenster angezeigt: Prüfen Sie auf dem Bildschirm des anderen Geräts, ob der Passkey korrekt ist. Tippen Sie anschließend auf **Ja, verbinden**, um die Verbindung herzustellen.
- Auf dem Bildschirm wird ein vom Gerät erstellter Passkey angezeigt: Geben Sie den angezeigten Passkey auf dem anderen Gerät ein.
- Sie werden aufgefordert, einen Passkey einzugeben: Lesen Sie in der Dokumentation des anderen Geräts nach, ob ein erforderlicher Passkey vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein, geben Sie diesen Passkey auf dem Gerät ein. Ist kein erforderlicher Passkey definiert, können Sie sich einen ausdenken und auf beiden Geräten eingeben.

Verbindungen mit über Pairing verknüpften Geräten herstellen

Nachdem Sie das Pairing mit einem Gerät durchgeführt haben, können Sie eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen, ohne erneut den Pairing-Vorgang zu durchlaufen.

- 1 **Öffnen Sie Bluetooth** .
- 2 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist (siehe [Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten](#)) und tippen Sie auf den Gerätenamen.

HINWEIS Um eine Verbindung mit einem über Pairing verknüpften Computer herzustellen, muss dies vom Computer aus geschehen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation des Computers.

Verbindungseinstellungen des webOS-Smartphones verwalten

- 1 **Öffnen Sie Bluetooth** .
- 2 Tippen Sie neben dem Namen des Smartphones auf .
- 3 Tippen Sie für die folgenden Optionen auf **Ein** oder **Aus**:

Automatische Verbindung: Hiermit können über Pairing miteinander verbundene Geräte automatisch erneut verbunden werden, wenn sie sich innerhalb des Empfangsbereichs befinden und ein Telefonanruf oder eine SMS eingeht.

Telefonanrufe empfangen: Hiermit können Sie Telefonanrufe auf beiden Geräten tätigen und annehmen.

SMS empfangen: Hiermit können Sie SMS auf beiden Geräten senden und empfangen.

Verbindung zu einem Gerät trennen

Wenn Sie die Verbindung zu einem Gerät trennen, wird damit nicht die Beziehung zwischen diesem Gerät und dem Ihren gelöscht. Weitere Informationen zum erneuten Verbinden mit dem Gerät finden Sie unter [Verbindungen mit über Pairing verknüpften Geräten herstellen](#).

- 1 **Öffnen Sie Bluetooth** .
- 2 Tippen Sie auf den Namen des verbundenen Geräts, um die Verbindung zu trennen. Sie können auch auf den Namen eines anderen Geräts tippen, um die Verbindung zum aktuellen Gerät zu trennen und eine Verbindung zum neuen Gerät herzustellen.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

Geräte löschen

Wenn Sie ein Gerät löschen, wird damit die Beziehung zwischen Ihrem Gerät und diesem Gerät aufgelöst. Wenn Sie dann erneut eine Verbindung herstellen möchten, müssen Sie erneut einen Pairing-Vorgang für dieses Gerät durchführen (siehe [Pairing-Anfragen an andere Geräte senden](#)). Informationen dazu, wie Sie die Verbindung nur vorübergehend trennen, finden Sie unter [Verbindung zu einem Gerät trennen](#).

- 1 Öffnen Sie Bluetooth .
- 2 Werfen Sie den Namen über die Seite des Bildschirms und tippen Sie auf **Löschen**.

Geräte umbenennen

- 1 Öffnen Sie Bluetooth .
- 2 Tippen und halten Sie den Gerätenamen.
- 3 Geben Sie einen neuen Namen ein.
- 4 Tippen Sie außerhalb des Felds mit dem Gerätenamen, um Ihre Änderungen zu speichern.

Touch-to-Share

Was ist Touch-to-Share?

Mit Touch-to-Share können Sie mühelos Webseiten zwischen Ihrem HP TouchPad und einem HP webOS-Smartphone übertragen. Wenn Sie auf Ihrem HP TouchPad oder einem webOS-Smartphone eine Webseite geöffnet haben, berühren Sie einfach die beiden Geräte, um die Seite von einem Gerät auf das andere zu übertragen.

Aber damit noch nicht genug: Wenn Sie über ein webOS-Smartphone verfügen, auf dem dasselbe HP webOS-Konto wie auf Ihrem Gerät verwendet wird, können Sie über Touch-to-Share eine Pairing-Verbindung mit Ihrem Gerät herstellen. Dadurch sind Sie dann in der Lage, SMS und Telefonanrufe zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Smartphone zu übertragen. Falls Sie einen Telefonanruf oder eine SMS erhalten, werden sie auf Ihrem Gerät angezeigt, und falls Sie einen Telefonanruf tätigen oder eine SMS senden möchten, können Sie dazu Ihr Gerät verwenden.

Wenn auf Ihrem Gerät und dem webOS-Smartphone nicht dasselbe HP webOS-Konto verwendet wird, können Sie dennoch eine Pairing-Verbindung herstellen und SMS sowie Telefonanrufe zwischen beiden Geräten übertragen (siehe [Pairing-Anfragen an andere Geräte senden](#)).

Ein HP webOS-Smartphone mithilfe von Touch-to-Share über Pairing verbinden

VORBEREITUNGEN Das Gerät muss mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sein, damit Touch-to-Share verwendet werden kann (siehe [Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen](#) oder [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#)).

- 1 Berühren Sie das Gerät mit dem Smartphone, indem Sie mit dem HP-Logo auf der Rückseite des Smartphones den Bereich der **mittleren Taste**  auf dem Gerät berühren.

Auf dem Bildschirm des Gerät wird eine Welle angezeigt, um anzugeben, dass das Smartphone ordnungsgemäß platziert wurde.

- 2 Wenn Bluetooth auf einem Gerät oder auf beiden Geräten nicht aktiviert wurde, tippen Sie auf einem Gerät oder auf beiden Geräten auf **Bluetooth einschalten**. Berühren Sie mit dem Smartphone erneut die mittlere Taste Ihres Gerät, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

Auf beiden Geräten wird eine Benachrichtigung angezeigt, die angibt, dass das Pairing erfolgreich war.

Die Geräte bleiben über Pairing miteinander verbunden, solange Sie sich im Empfangsbereich befinden (etwa 10 Meter). Wenn die Geräte aus dem gegenseitigen Empfangsbereich entfernt werden und die Beziehung zwischen beiden Geräten nicht gelöscht wurde (siehe [Geräte löschen](#)), werden sie beim Eingang eines Telefonanrufs oder einer SMS automatisch erneut miteinander verbunden, sobald sie sich wieder innerhalb des Empfangsbereichs befinden.

Wenn Sie eine Touch-to-Share-Beziehung mit einem webOS-Smartphone einrichten, können Sie die Verbindungseinstellungen über die Bluetooth-Anwendung verwalten (siehe [Verbindungseinstellungen des webOS-Smartphones verwalten](#)).

Eine Internetseite mithilfe von Touch-to-Share freigeben

- 1 [Öffnen Sie Web](#)  und öffnen Sie eine Internetseite, die Sie an Ihr Smartphone senden möchten.
- 2 Tippen Sie mit dem Smartphone auf die **mittlere Taste**  des Gerät.
- 3 Wenn Bluetooth auf einem Gerät oder auf beiden Geräten nicht aktiviert wurde, tippen Sie auf einem Gerät oder auf beiden Geräten auf **Bluetooth einschalten**. Berühren Sie mit dem Smartphone erneut die mittlere Taste Ihres Gerät, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

Die Internetseite wird auf dem Smartphone im Vollbildmodus geöffnet.

Sie können eine Internetseite, die Sie auf dem Smartphone öffnen, für Ihr Gerät freigeben. Dies ist hilfreich, wenn Sie die Internetseite auf einem größeren Bildschirm anzeigen möchten. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 oben, ohne die Internetseite auf Ihrem Smartphone zu öffnen, und geben Sie es mithilfe von Touch-to-Share auf Ihrem Gerät frei.

Eine Touch-to-Share-Verbindung trennen

- 1 [Öffnen Sie Bluetooth](#) .
- 2 Tippen Sie auf den Namen des webOS-Smartphones, um die Verbindung zu trennen.

Eine Touch-to-Share-Verbindung löschen

- 1 [Öffnen Sie Bluetooth](#) .
- 2 Werfen Sie den Namen des webOS-Smartphones über die Seite des Bildschirms und tippen Sie auf **Löschen**.

15 Fehlerbehebung

187	5Ts: Tipps, damit Ihr HP TouchPad wieder funktioniert
189	HP webOS-Konto
192	Akku
193	Bildschirm und Leistung
195	Synchronisierung
197	E-Mail
198	Messaging
199	WLAN
200	Web
201	Kalender und Kontakte
205	Fotos & Videos und Musik
206	HP webOS App Catalog
205	Print Manager
209	Das HP TouchPad mit einem HP webOS-Smartphone verwenden
210	Informationen auf den und vom Computer übertragen
210	Daten sichern und wiederherstellen
211	Systemupdates
212	Freisprechgeräte
213	Speicher auf dem Gerät freigeben

5Ts: Tipps, damit Ihr HP TouchPad wieder funktioniert

Einführung

Funktioniert Ihr HP TouchPad nicht so, wie Sie es erwarten? Reagiert es nicht mehr auf Tippen? Reagiert eine Ihrer Anwendungen nicht oder verhält sie sich ungewöhnlich?

Diese Probleme können ganz einfach zu lösen sein.

Im Folgenden sind fünf verschiedene Methoden beschrieben – die 5Ts, fünf Tipps –, die Sie selbst ausprobieren können, damit das Gerät wieder funktioniert.

Probieren Sie jede dieser Lösungen in der angegebenen Reihenfolge aus und finden Sie so heraus, ob eine von ihnen den Fehler beheben kann. Hören Sie auf, wenn der Fehler behoben ist.

Tipp 1: Werfen Sie alle offenen Anwendungen über den oberen Bildschirmrand.

HINWEIS Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist und Sie ihn nicht mehr einschalten können oder wenn Gesten nicht funktionieren, fahren Sie mit [Tipp 3: Führen Sie einen Neustart aus.](#) fort.

- 1 Wenn Sie in einer Anwendung im Vollbildmodus arbeiten, die nicht reagiert, drücken Sie die **mittlere Taste** , um die Anwendung als Kartenansicht anzuzeigen.
- 2 Werfen Sie die Anwendung über den oberen Bildschirmrand, um sie zu schließen.



- 3 Werfen Sie auch alle anderen offenen Anwendungen über den oberen Bildschirmrand, um sie zu schließen.

Warum hilft das eventuell?

Eine oder mehrere offene Anwendungen könnten so viel Speicher verwenden, dass nicht genügend Speicher übrig ist, um wirklich zu arbeiten. Durch das Schließen von Anwendungen kann genug Speicher freigegeben werden, dass Sie weiter arbeiten können.

Tipp 2: Schalten Sie das Gerät ganz aus und wieder ein.

HINWEIS Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist und Sie ihn nicht mehr einschalten können oder wenn Gesten nicht funktionieren, fahren Sie mit [Tipp 3: Führen Sie einen Neustart aus.](#) fort.

- 1 Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt.
- 2 Tippen Sie auf **Ausschalten**.

- 3 Um das Gerät wieder einzuschalten, halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, bis das HP-Logo angezeigt wird.

Warum hilft das eventuell?

Durch das Herunterfahren des Geräts werden alle Anwendungen geschlossen, Speicher wird freigegeben und drahtlose Dienste (Bluetooth®-Technologie, WLAN und VPN) werden neu initialisiert. Es wird ganz neu gestartet.

Tipp 3: Führen Sie einen Neustart aus.

- 1 Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt.
- 2 Während Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt halten, halten Sie gleichzeitig die **mittlere Taste**  gedrückt, bis das HP-Logo angezeigt wird (etwa 15 Sekunden).

Warum hilft das eventuell?

Ein Neustart kann hilfreich sein, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist und Sie ihn nicht wieder einschalten können oder wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, aber nicht auf Tippen oder andere Gesten reagiert.

HINWEIS Da bei dieser Art von Neustart alle offenen Anwendungen sofort geschlossen werden, können nicht gespeicherte Daten verloren gehen.

TIPP Ähnlich wie für Ihren Computer kann ein gelegentlicher Neustart gut für das Gerät sein. Starten Sie das Gerät von Zeit zu Zeit neu.

Tipp 4: Laden Sie den Akku auf.

- 1 Schließen Sie das **USB-Kabel** an das **Ladegerät** und an das Gerät an.



- 2 Schließen Sie das **Ladegerät** an eine Steckdose an.
- 3 Laden Sie den Akku vollständig auf.

Warum hilft das eventuell?

Durch das vollständige Aufladen des Akkus wird sichergestellt, dass die Leistung des Geräts nicht durch einen niedrigen Akkustand beeinträchtigt wird.

HINWEIS Falls Sie ein HP Touchstone verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie in T4 das USB-Kabel und das Ladegerät verwenden, aber nicht das Touchstone. Durch das direkte Anschließen an eine Steckdose wird das Gerät effektiver aktiviert.

Tipp 5: Schließen Sie das Gerät an den Computer an und installieren Sie webOS neu.

WICHTIG Verwenden Sie diese Methode erst, wenn Sie alle vier vorhergehenden Lösungen ausprobiert haben.

- 1 Rufen Sie im Webbrowser des Computers hpwebos.com/account auf, melden Sie sich an und notieren Sie sich die Produktnummer und die Seriennummer des Geräts.
- 2 Wechseln Sie zu hpwebos.com/rom und klicken Sie auf den Link, um **webOS Doctor** zu starten.
- 3 Geben Sie die Produktnummer und die Seriennummer des Geräts ein und befolgen Sie die Anweisungen.

Warum hilft das eventuell?

Bei der Installation der aktuellen Version von webOS wird der Speicher gelöscht und aktualisiert. Dies hat keine Auswirkungen auf Ihre Einstellungen, installierte Software und Dateien im USB-Laufwerksspeicher.

Sie benötigen Hilfe bei der Verwendung von webOS Doctor? Rufen Sie hpwebos.com/support auf. Wählen Sie das Gerät und klicken Sie auf **Support-Dienste**. Wählen Sie eine der Support-Optionen aus.

HP webOS-Konto

HP webOS-Konto erstellen: Ist das Gerät für die Einrichtung bereit?

VORBEREITUNGEN Haben Sie den durchsichtigen Bildschirmschutz entfernt? Das Gerät reagiert möglicherweise nicht gut auf Ihr Tippen, wenn sich der Schutz nicht auf dem Touchscreen befindet.

Sehen Sie oben auf dem Bildschirm von links nach rechts nach:

Sehen Sie:

- 1 Das WLAN-Symbol mit weißen Balken (nicht grau)?

Nein? Dann aktivieren Sie WLAN und stellen Sie eine Verbindung mit einem Netzwerk her (siehe [WLAN](#)).

- 2 ein Akkusymbol, das grün oder zu mindestens einem Drittel weiß ist?

Nein? Dann laden Sie das Gerät auf: Schließen Sie das USB-Kabel an das Ladegerät an, stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose und schließen Sie den kleinen Stecker des Kabels an den Ladegerät-/microUSB-Anschluss des Geräts an. Laden Sie das Gerät mindestens eine Stunde auf.

Wenn Sie alle Fragen mit „Ja“ beantwortet haben und das Konto dennoch nicht einrichten können, lesen Sie die folgenden Abschnitte.

HP webOS-Konto erstellen: Versuchen Sie, ein Konto eines anderen webOS-Geräts zu verwenden?

Haben Sie beim Einrichten des Geräts auf dem Bildschirm mit dem HP webOS-Konto auf **Anmelden** getippt? Tippen Sie nur auf die Schaltfläche **Anmelden**, wenn Sie die folgenden Fragen mit „Ja“ beantworten können:

- Haben Sie in der Vergangenheit ein gültiges HP webOS-Konto auf einem anderen webOS-Gerät erstellt?
- Möchten Sie dasselbe HP webOS-Konto auch auf dem neuen webOS-Gerät verwenden?

Wenn Sie diese Fragen mit „Nein“ beantwortet haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links, bis der Bildschirm mit dem HP webOS-Konto angezeigt wird. Tippen Sie dann auf **Neues Konto erstellen**.



Wenn Sie diese Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wenn Sie das Kontokennwort vergessen haben, tippen Sie auf **Anmeldedaten vergessen?**. Geben Sie die Antwort auf Ihre Sicherheitsfrage ein und tippen Sie auf **Fertig**. Erstellen Sie ein neues Kennwort und tippen Sie auf **Fertig**.

Wenn dies nicht funktioniert, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Falls Sie Hilfe beim Einrichten des alten Kontos auf dem neuen Gerät benötigen, rufen Sie hpwebos.com/support auf. Wählen Sie das Gerät und klicken Sie auf **Support-Dienste**. Wählen Sie eine der Support-Optionen aus.

HP webOS-Konto erstellen: Haben Sie Probleme beim Erstellen eines neuen Kontos?

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein HP webOS-Konto zu erstellen:

- 1 Tippen Sie während der Einrichtung auf **Neues Konto erstellen**.
- 2 Tippen Sie in das Feld **Vor- und Nachname** und geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein.


- 3 Tippen Sie in das Feld **E-Mail** und geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie dieselbe E-Mail-Adresse in das Feld **E-Mail bestätigen** ein. Beachten Sie:
 - Geben Sie die vollständige Adresse ein: z. B. `ihurname@emailaccount.com`.
 - Geben Sie die Adresse richtig ein, mit einem @-Zeichen und einem Punkt sowie dem entsprechenden Domänentyp am Ende (com, net und so weiter).
- 4 Erstellen Sie ein Kennwort für das Konto. Es muss 6 bis 20 Zeichen umfassen. Sie müssen es in den Feldern **Kennwort** und **Kennwort bestätigen** identisch eingeben. Beachten Sie:
 - Dabei kann es sich um ein beliebiges Kennwort handeln. Sie müssen nicht das Kennwort eingeben, das der eingegebenen E-Mail-Adresse zugeordnet ist.
 - Symbol eingeben, das auf einer Zahlentaste auf der Tastatur angezeigt wird: Tippen Sie auf die **Umschalttaste**  und dann auf die entsprechende Taste (siehe [Symbole und Alt-Zeichen eingeben](#)). Sonderzeichen oder Symbol eingeben, das nicht auf der Tastatur angezeigt wird: Tippen Sie auf , um die Symboltastatur zu öffnen, und tippen Sie auf das Symbol. Wenn das gewünschte Symbol nicht angezeigt wird, tippen Sie auf , um zur alphanumerischen Tastatur zurückzukehren. Tippen Sie dann auf eine Taste und halten Sie sie, um die dieser Taste zugeordneten Symbole anzuzeigen. Wenn das gewünschte Symbol angezeigt wird, tippen Sie darauf. Eine vollständige Liste der Symbole, die den einzelnen Tasten zugeordnet sind, finden Sie unter [Symbole und Sonderzeichen](#).
- 5 Tippen Sie auf die Frage, die im Feld **Sicherheitsfrage** angezeigt wird, und wählen Sie eine Sicherheitsfrage aus. Tippen Sie in das Feld **Antwort** und geben Sie die Antwort ein.
- 6 Tippen Sie auf **Erstellen**.

HP webOS-Konto erstellen: Vorgang kann nicht abgeschlossen werden? Versuchen Sie dies

Wenn Sie die Einrichtung erneut vornehmen möchten, tippen Sie links unten auf einem beliebigen Bildschirm auf **Neu starten**.

Wenn das Gerät nicht auf Tippen reagiert, starten Sie das Gerät neu und beginnen Sie erneut, indem Sie folgende Aktionen ausführen:

- 1 Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis die zwei Schaltflächen **Ausschalten** und **Abbrechen** angezeigt werden.
- 2 Tippen Sie auf **Ausschalten**. Warten Sie, bis das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.

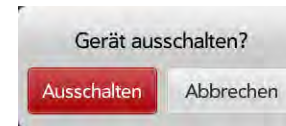

- 3 Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste, halten Sie sie gedrückt und beginnen Sie erneut mit dem Einrichten.

Wenn Sie kein Konto erstellen können, prüfen Sie den Status des webOS-Servers: Rufen Sie hpwebos.com/support auf. Wählen Sie das Gerät und klicken Sie auf **Support-Dienste**. Wählen Sie eine der Support-Optionen aus. Möglicherweise besteht ein vorübergehender Ausfall, der Ihren Bereich betrifft.

Haben Sie Probleme, sich bei Ihrem HP webOS-Konto anzumelden?

Denken Sie daran, dass Sie beim Anmelden bei Ihrem HP webOS-Konto dieselbe E-Mail-Adresse und dasselbe Kennwort eingeben müssen, die Sie beim Erstellen des Kontos verwendet haben.

TIPP Nachdem Sie Ihr HP webOS-Konto erstellt haben, wird eine E-Mail an die zum Erstellen des Kontos verwendete Adresse gesendet. Klicken Sie zum Bestätigen Ihres Kontos auf den Link in der E-Mail.

Wenn Sie das Konto nach dem Erstellen bestätigt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Rufen Sie hpwebos.com/account auf, wählen Sie Ihr Gerät aus und klicken Sie dann auf **HP webOS-Konto verwalten**.
- 2 Klicken Sie auf **Kennwort vergessen?**
- 3 Geben Sie die zum Erstellen des HP webOS-Kontos verwendete E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Weiter**. Geben Sie die Antwort auf Ihre Sicherheitsfrage ein und klicken Sie auf **Weiter**. Geben Sie das neue Kennwort zweimal ein. (Optional) Klicken Sie auf **Sicherheitsfrage ändern**, wählen Sie eine Sicherheitsfrage aus und geben Sie Ihre Antwort ein. Klicken Sie auf **Kennwort zurücksetzen**.

Falls Sie Ihr Konto nie bestätigt oder keine Sicherheitsfrage erstellt haben, läuft der Prozess ein wenig anders ab. Vorgehensweise:

- 1 Rufen Sie hpwebos.com/account auf, wählen Sie Ihr Gerät aus und klicken Sie dann auf **HP webOS-Konto verwalten**.
- 2 Klicken Sie auf **Kennwort vergessen?**
- 3 Geben Sie die zum Erstellen des HP webOS-Kontos verwendete E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Weiter**.
- 4 Geben Sie den im weißen Feld angezeigten Text ein und klicken Sie auf **E-Mail senden**.
- 5 Öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm auf dem Computer und öffnen Sie die E-Mail mit dem Betreff **Wie Sie Ihre Sicherheitsinformationen zurücksetzen**.
- 6 Klicken Sie in der E-Mail auf den Link.
- 7 Geben Sie das neue Kennwort zweimal ein. (Optional) Klicken Sie auf **Sicherheitsfrage ändern**, wählen Sie eine Sicherheitsfrage aus und geben Sie Ihre Antwort ein. Klicken Sie auf **Kennwort zurücksetzen**.

Wenn dies nicht funktioniert oder Sie sich nicht an Ihre Sicherheitsfrage und die Antwort darauf erinnern können, erhalten Sie folgendermaßen Hilfe beim Zugreifen auf Ihr Konto: Rufen Sie hpwebos.com/support auf. Wählen Sie das Gerät und klicken Sie auf **Support-Dienste**. Wählen Sie eine der Support-Optionen aus.

Akku

WARNUNG Entfernen Sie niemals die Rückabdeckung Ihres HP TouchPad. Der Akku ist fest in Ihr Gerät integriert und kann nicht herausgenommen werden.

Akku entlädt sich sehr schnell

Wenn sich der Akku bei normaler Verwendung schnell entlädt, erhalten Sie unter [Akkulaufzeit maximieren](#) Tipps zum Erhöhen der Akkulebensdauer.

Falls die Probleme weiterhin auftreten und Sie die WLAN-Funktion häufig aktiviert lassen, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, ändern Sie die Energiespareinstellung für WLAN. Anweisungen hierzu finden Sie unter [WLAN-Verbindung bei ausgeschaltetem Bildschirm trennen](#).

Der Akku lässt sich nicht aufladen oder entlädt sich schnell

Wenn Sie den Akku über das USB-Kabel aufladen möchten, führen Sie die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das im Lieferumfang des HP TouchPad enthaltene USB-Kabel oder Ladegerät bzw. ein kompatibles Kabel oder ein von HP als kompatibel eingestuftes Ladegerät verwenden.

HINWEIS Ihr HP TouchPad wird nicht aufgeladen, wenn Sie es mithilfe des USB-Kabels an einen Computer anschließen.

- Stellen Sie sicher, dass der kleine Stecker des Kabels ordnungsgemäß an den Ladegerät-/microUSB-Anschluss des Geräts angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das andere Ende ordnungsgemäß an das Ladegerät angeschlossen ist.



- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät ordnungsgemäß an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine andere Steckdose.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit ein anderes kompatibles USB-Kabel.

Wenn Sie den Akku über ein HP Touchstone aufladen möchten, führen Sie die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß auf dem Touchstone platziert ist. Wenn das HP TouchPad ordnungsgemäß platziert ist, wird die Meldung „Akku wird geladen“ angezeigt, und ein Blitz leuchtet im Akkusymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Stellen Sie sicher, dass die schräge Fläche des Touchstone und der silberne Punkt auf dem USB-Kabel nach oben zeigen.
- Stellen Sie sicher, dass das andere Ende ordnungsgemäß an das Ladegerät angeschlossen ist.

HINWEIS Das Touchstone funktioniert nicht, wenn es an einen Computer angeschlossen ist.

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät ordnungsgemäß an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
- Wenn es sich bei der Steckdose um eine Mehrfachsteckdose handelt oder sie mit einem Lichtschalter verbunden ist, überprüfen Sie, dass sie eingeschaltet ist.

- Verwenden Sie nach Möglichkeit eine andere Steckdose.
- Starten Sie das Gerät neu (siehe [Gerät neu starten](#)).

Der Akku muss ersetzt werden.

WARNUNG Entfernen Sie niemals die Rückabdeckung Ihres HP TouchPad. Der Akku ist fest in Ihr Gerät integriert und kann nicht herausgenommen werden.

Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an HP. Während der Garantiezeit sollte kein Austausch des Akkus erforderlich sein. Bei guter Behandlung kann der Akku einige Jahre verwendet werden. Unter [Akkulaufzeit maximieren](#) finden Sie hilfreiche Tipps.

Bildschirm und Leistung

Der Bildschirm ist leer.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist und nicht verwendet wird, wird der Bildschirm zunächst abgeblendet und dann ausgeschaltet. Dieses Verhalten ist normal und wird vom Intervall für das automatische Ausschalten gesteuert. Dieses Intervall für das automatische Ausschalten kann auf bis zu 10 Minuten eingestellt werden (siehe [Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen](#)). Um Strom zu sparen, wird der Bildschirm zunächst abgeblendet. Tippen Sie einfach auf den Bildschirm, um ihn wieder aufzuhellen. Wenn das Gerät dann bis zum Erreichen des gesamten Intervalls weiterhin nicht verwendet wird, schaltet sich der Bildschirm aus. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Führen Sie die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus, wenn Sie den Bildschirm nicht wieder einschalten können:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie die Schutzabdeckung entfernt haben, die sich auf dem Bildschirm des Geräts befand.

- 2 Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Geräts nicht von Aufklebern bedeckt ist.
- 3 Um den abgeblendeten Bildschirm aufzuhellen, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten, um den Bildschirm zu aktivieren:
 - Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**. Ziehen Sie  nach oben, um die Bildschirmsperre aufzuheben.
 - Drücken Sie die **mittlere Taste** .
- 5 Sehen Sie sich den Bildschirm genau an. Wenn die Darstellung auf dem Bildschirm sehr schwach ist, passen Sie die Helligkeit an (siehe [Automatisches Abblenden aktivieren/deaktivieren](#)).
- 6 Wenn das Problem weiterhin besteht, verbinden Sie das Gerät mit dem **Ladegerät** (siehe [Akku aufladen](#)). Wenn Sie ein schwaches Bild sehen, starten Sie Ihr Gerät neu (siehe [Gerät neu starten](#)).
- 7 Wenn kein Bild angezeigt wird und der Bildschirm nicht auf Tippen reagiert, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** und die **mittlere Taste**  15 Sekunden lang, um das Gerät neu zu starten. Warten Sie anschließend, während das Gerät startet.

Eine Anwendung reagiert nicht auf Tippen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie die Schutzabdeckung entfernt haben, die sich auf dem Bildschirm des Geräts befand.
- 2 Überprüfen Sie den Bildschirm auf Risse. Falls er Risse enthält, wenden Sie sich an den Support von Palm, um weitere Hilfe zu erhalten: Rufen Sie hpwebos.com/support auf. Wählen Sie das Gerät und klicken Sie auf **Support-Dienste**. Wählen Sie eine der Support-Optionen aus.
- 3 Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm nicht gesperrt ist. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** und ziehen Sie  nach oben, um den Bildschirm zu entsperren.

- 4 Drücken Sie die **mittlere Taste** . Wenn die Anwendung zu einer Karte minimiert wird, werfen Sie die Karte über den oberen Bildschirmrand, um die Anwendung zu schließen.
- 5 Wenn der Bildschirm nicht auf Tippen reagiert, drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** und die **mittlere Taste**  15 Sekunden lang, um das Gerät neu zu starten. Warten Sie anschließend, während das Gerät startet.
- 6 Wenn das Problem dadurch nicht behoben werden kann, finden Sie unter [5Ts: Tipps, damit Ihr HP TouchPad wieder funktioniert](#) zusätzliche Schritte, die Sie ausprobieren können.

Anwendungen sind langsam

HINWEIS Stellen Sie sicher, dass alle Anwendungen von Drittanbietern, die Sie installiert haben, mit HP webOS kompatibel sind. Anwendungen, die für ältere Palm-Geräte mit dem Betriebssystem Palm OS von ACCESS oder Windows Mobile geschrieben wurden, sind mit dem HP TouchPad nicht kompatibel. Wenn Sie eine kostenlose Version einer Software testen können, bevor Sie sie kaufen, können Sie sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

- 1 Drücken Sie die **mittlere Taste** , um die Kartenansicht anzuzeigen.
- 2 Rollen Sie durch die Karten, und achten Sie darauf, wie viele Anwendungen derzeit ausgeführt werden.
- 3 Schließen Sie alle Anwendungen, die Sie derzeit nicht nutzen, indem Sie ihre Karten nach oben über den Bildschirm werfen.

Wenn das Problem nach dem Schließen nicht benutzter Anwendungen weiterhin besteht, führen Sie einen Neustart des Geräts durch (siehe [Gerät neu starten](#)). Wenn das Problem dadurch nicht behoben werden kann, finden Sie unter [5Ts: Tipps, damit Ihr HP TouchPad wieder funktioniert](#) zusätzliche Schritte, die Sie ausprobieren können.

Oben auf dem Bildschirm befinden sich kleine Symbole

Oben rechts auf dem Bildschirm des Gerät werden immer die Uhrzeit und das Akkusymbol angezeigt.

Links daneben befinden sich Systemsymbole, die den Netzwerkverbindungsstatus, die aktivierten drahtlosen Dienste usw. anzeigen.

Links daneben befinden sich Benachrichtigungssymbole. Diese Symbole stehen für Benachrichtigungen, die Sie noch nicht geöffnet oder verworfen haben. Falls Sie ein oder mehrere Benachrichtigungssymbole sehen, tippen Sie auf die Symbole oder ziehen Sie sie nach unten über die Symbole, um die Benachrichtigungen anzuzeigen (siehe [Benachrichtigungen anzeigen und verwenden](#)).

Synchronisierung

Ich möchte meine Kalender- und Kontaktdaten nicht mit dem Online-Konto synchronisieren, nur meine E-Mails.

Bei den meisten Anbietern von Online-Konten, die mit mehr als einer Anwendung synchronisieren (z. B. Google), können Sie, wenn Sie eine Anwendung nicht mit dem Online-Konto dieses Anbieters synchronisieren möchten, die entsprechende Anwendung mithilfe der Konten-Anwendung aus dem Konto entfernen. Das Online-Konto wird weiterhin mit allen anderen verbundenen Anwendungen synchronisiert.

- 1 [Öffnen Sie Konten](#) .
- 2 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 3 Die mit dem Konto verbundenen Anwendungen ändern: Tippen Sie für jede aufgeführte Anwendung auf **Ein** oder **Aus**.

Sie können eine Anwendung auch in der Anwendung selbst aus der Synchronisierung von Online-Konten entfernen.

- 1 [Öffnen Sie](#) die Anwendung.
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen** und anschließend auf **[Anwendungsname]-Konto entfernen**.

Ich möchte eine Synchronisierung mit Outlook oder der Palm Desktop-Software von ACCESS auf meinem Computer vornehmen

Das HP TouchPad kann mit ausgewählten Online-Diensten synchronisiert werden, damit Sie Ihre Informationen in Online-Konten speichern und synchronisieren können (siehe [Online-Konten verwalten](#)). Da Ihre Daten auf dem Gerät gespeichert werden, können Sie auf die Daten auch dann zugreifen, wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können.

Wenn Sie weiterhin einen Desktop-Organizer zum Speichern Ihrer Kontakte und Kalenderereignisse verwenden möchten (iCal und Adressbuch auf dem Mac oder Outlook® für Desktops oder Palm Desktop von ACCESS unter Windows) und Drittanbieterlösungen für Ihr Gerät verfügbar sind, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Synchronisieren Sie direkt mit Ihrem Desktop-Organizer und meiden Sie das Internet komplett.
- Synchronisieren Sie Ihren Desktop-Organizer mit Google im Internet und synchronisieren Sie dann Google mit dem Gerät.

Bei beiden Möglichkeiten ist eine Drittanbieterlösung (separat erhältlich) erforderlich. Rufen Sie hpwebos.com/sync-solutions auf, um zu erfahren, ob Drittanbieteranwendungen für Ihr Gerät verfügbar sind. Falls für Ihr Gerät keine Lösungen verfügbar sind, wenden Sie sich an Entwickler vorhandener Synchronisierungssoftware für andere webOS-Geräte, um zu erfahren, ob sie eine Lösung für Ihr Gerät entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter [Den Desktop-Organizer und das Gerät synchronisieren](#).

Ich nutze bei der Arbeit ein Exchange-Konto, aber die Daten werden nicht auf das Gerät heruntergeladen.

Fragen Sie den Systemadministrator nach dem Namen des Mailservers, mit dem Sie drahtlos auf Ihre geschäftlichen E-Mails zugreifen können. Wenn Sie den Namen dieses Servers nicht erhalten (einige Unternehmen geben ihn nicht heraus, um drahtlosen Zugriff auf ihre Server zu verhindern), können Sie keine Synchronisierung mit dem Exchange-Konto ausführen.

Wenn Sie aufgrund der Unternehmenseinstellungen Ihr Kennwort ändern müssen, um auf das Exchange-Konto zuzugreifen, müssen Sie dies auf dem Gerät ändern (siehe [Anmeldeeinstellungen von Konten ändern](#)).

Ich habe die Einstellungen für die Synchronisierung mit Exchange eingegeben, kann jedoch keine Synchronisierung mit dem Exchange-Server meines Unternehmens durchführen.

Fragen Sie den Systemadministrator, ob eventuell eine systemweite Richtlinie aktiv ist, die diesen Vorgang unterbindet.

Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass ActiveSync ein Problem auf dem Server erkannt hat

Dies ist ein vorübergehender Fehler auf dem Server oder der Server ist momentan überlastet. Versuchen Sie es später erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Systemadministrator.

Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass nicht ausreichend freier Speicher für eine Synchronisierung vorhanden ist.

- 1 Drücken Sie die **mittlere Taste** , um die Kartenansicht anzuzeigen.

- 2 Rollen Sie durch die Karten, und achten Sie darauf, wie viele Anwendungen derzeit ausgeführt werden.
- 3 Schließen Sie alle Anwendungen, die Sie derzeit nicht nutzen, indem Sie ihre Karten nach oben über den Bildschirm werfen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, finden Sie weitere Hinweise unter [Speicher auf dem Gerät freigeben](#).

Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass der Server nicht erreichbar ist.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist (siehe [Symbole in der Titelleiste](#)).

Wenn eine Netzwerkverbindung besteht und Sie diese Benachrichtigung erhalten, bedeutet dies, dass das Gerät zu lange warten musste, um eine Verbindung zum Exchange-Server herzustellen. Möglicherweise ist die Verbindung abgebrochen, der Server ist vorübergehend überlastet oder es ist ein interner Fehler auf dem Server aufgetreten. Prüfen Sie den Namen und die Proxy-Einstellungen des Exchange-Servers (siehe [E-Mail einrichten: Microsoft Exchange und Lotus Notes](#)) und versuchen Sie es später erneut.

Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass ActiveSync ein Problem mit [Elementtyp] [Elementname] erkannt hat.

Beim Synchronisieren ist ein Fehler bei einem einzelnen Element aufgetreten. Dieser Fehler kann üblicherweise nur behoben werden, indem Sie das betreffende Element verschieben oder löschen. Wenn Sie erneut synchronisieren, um zu prüfen, ob der Fehler weiterhin besteht, beachten Sie, dass Einträge, die solche Fehler verursachen, übersprungen und nicht mehr angezeigt werden.

E-Mail

Ich habe Probleme bei der Nutzung meines Kontos.

Gelegentlich stoßen Sie eventuell auf Probleme bei der Verwendung eines E-Mail-Kontos, nachdem Sie es eingerichtet haben. Wenn Sie die Anweisungen für das Einrichtungsverfahren befolgt haben (siehe [E-Mail einrichten](#)) und Probleme mit dem Konto auftreten, stellen Sie sicher, dass das Konto den Anforderungen des E-Mail-Anbieters entspricht:

- Überprüfen Sie Benutzernamen und Kennwort für das E-Mail-Konto.
- Wenn Sie für ein E-Mail-Online-Konto das Kennwort geändert haben, müssen Sie dies auch auf dem Gerät ändern (siehe [Anmeldeeinstellungen von Konten ändern](#)).
- Stellen Sie sicher, dass der E-Mail-Anbieter oder Internetdienstanbieter den E-Mail-Zugriff auf einem Gerät über POP oder IMAP zulässt. (Einige Anbieter stellen diese Option gar nicht zur Verfügung, bei anderen Anbietern müssen Sie eventuell ein Upgrade durchführen, um über das Gerät auf E-Mails zuzugreifen.)
- Die Einstellungen des E-Mail-Anbieters haben sich eventuell geändert. Wenn das E-Mail-Konto eigentlich funktioniert, Sie aber momentan Probleme haben, fragen Sie beim E-Mail-Anbieter nach, ob sich die Kontoeinstellungen geändert haben. Möglicherweise müssen Sie einige E-Mail-Einstellungen auf dem Gerät manuell ändern (siehe [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)).

Beim Senden und Empfangen von E-Mails treten Probleme auf.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist (siehe [Symbole in der Titelleiste](#)).
- Falls Sie Probleme beim Senden und Empfangen von E-Mails mithilfe eines Exchange-E-Mail-Kontos haben, lesen Sie die folgenden Abschnitte:
 - [Ich nutze bei der Arbeit ein Exchange-Konto, aber die Daten werden nicht auf das Gerät heruntergeladen.](#)

- [Ich habe die Einstellungen für die Synchronisierung mit Exchange eingegeben, kann jedoch keine Synchronisierung mit dem Exchange-Server meines Unternehmens durchführen.](#)
- [Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass ActiveSync ein Problem auf dem Server erkannt hat](#)
- [Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass ActiveSync ein Problem mit \[Elementtyp\] \[Elementname\] erkannt hat.](#)

Beim Senden von E-Mails treten Probleme auf (IMAP- und POP-Konten).

Wenn Sie E-Mails empfangen, aber nicht senden können, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Aktivieren Sie die Authentifizierung (siehe [E-Mails einrichten, wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt](#)). Bei vielen E-Mail-Anbietern ist für den Zugriff eine Authentifizierung (ESMTP) erforderlich, damit Sie für Ihre ausgehenden E-Mails einen SMTP-Ausgangsserver verwenden können.
- Überprüfen Sie die Portnummer des Postausgangsservers. Bei vielen Internetdienstanbietern ist eine spezielle Portnummer erforderlich, die von der standardmäßigen Portnummer abweichen kann.
- Geben Sie zum Senden von E-Mails einen anderen Postausgangsserver ein (siehe [E-Mails einrichten, wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt](#)). Bei vielen Internetdienstanbietern, beispielsweise bei Kabelunternehmen, müssen Sie eine Verbindung zu deren Netz herstellen, um E-Mails über die Server des entsprechenden Anbieters versenden zu können. Dann können Sie in den meisten Fällen E-Mails von Ihren Konten abrufen. Das Senden muss jedoch über einen anderen Server erfolgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem E-Mail-Dienstanbieter nach dem korrekten Namen des Postausgangsservers.

Ich kann E-Mails senden, aber nicht empfangen (IMAP-Konten)

Bei einigen E-Mail-Anbietern mit IMAP wird die Einstellung, dass E-Mails **Bei Eingang** empfangen werden können, nicht unterstützt. Erkundigen Sie sich bei Ihrem E-Mail-Anbieter, ob dies auf Ihr Konto zutrifft. Wenn das

Gerät so eingestellt ist, dass E-Mails bei Eingang empfangen werden können, ändern Sie die Synchronisierungseinstellung für **E-Mail abrufen** auf 5 oder 10 Minuten (siehe [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)).

Nach dem Empfang neuer Nachrichten verschwinden alte Nachrichten aus dem Posteingang.

Bei der Synchronisierung von E-Mails werden standardmäßig die E-Mails der letzten drei Tage vom Mailserver in den Posteingang heruntergeladen. Alle Nachrichten, die älter als drei Tage sind, werden aus dem Posteingang gelöscht. Sie verbleiben jedoch auf dem Server.

Sie können diese Einstellung ändern, damit nur die Nachrichten von einem oder zwei Tagen heruntergeladen werden. Wenn Sie eine dieser Optionen wählen, werden alle Nachrichten, die älter als ein oder zwei Tage sind, aus dem Posteingang gelöscht. Sie können die Einstellung auch so ändern, dass alle Nachrichten unabhängig vom Datum heruntergeladen werden. In diesem Fall verbleiben die Nachrichten im Posteingang (siehe [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)).

Beim Senden oder Empfangen von Anhängen treten Probleme auf

- E-Mail-Anhänge, die kleiner sind als 150 KB, werden automatisch heruntergeladen. Alle anderen Anhänge müssen manuell heruntergeladen werden: Tippen Sie dazu in der E-Mail auf den Namen des Anhangs. Sie müssen möglicherweise auf den Anhang tippen, um ihn komplett herunterzuladen.
- Das Senden einer E-Mail kann manchmal durch einen Anhang verhindert werden. Der Grund dafür kann mit dem Konto, einer Kontoeinstellung oder der Datei zusammenhängen. Um festzustellen, ob dies der Fall ist, versuchen Sie, die E-Mail ohne den Anhang oder von einem anderen Konto zu senden. Funktioniert das Versenden von einem anderen Konto, müssen Sie die Einstellungen des Kontos überprüfen, bei dem das Problem auftrat. Funktioniert das Versenden der E-Mail ohne Anhang, überprüfen Sie ebenfalls die Kontoeinstellungen. Versuchen Sie außerdem, die E-Mail mit einer anderen Datei zu versenden – für den Fall, dass die ursprüngliche Datei beschädigt war.

Messaging

Ich kann keine SMS senden oder empfangen

- Wenn Sie SMS auf Ihrem Gerät verwenden möchten, müssen Sie mit einem kompatiblen HP webOS-Smartphone verbunden sein (siehe [Verwenden Sie das HP TouchPad mit einem verbundenen HP webOS-Smartphone](#)).
- Nehmen Sie, falls möglich, mit dem Empfänger der Nachricht Kontakt auf und stellen Sie sicher, dass das empfangende Gerät den gesendeten Nachrichtentyp verarbeiten kann.
- Wenn eine Nachricht eingeht, aber keine Benachrichtigung angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Benachrichtigungen für Nachrichten aktiviert sind (siehe [Messaging-Benachrichtigungen anpassen](#)).

Ich kann keine SMS senden oder empfangen

Sie können auf dem HP TouchPad keine MMS senden oder empfangen. Wenn Sie eine MMS auf einem verbundenen webOS-Smartphone erhalten, wird auf dem HP TouchPad eine Benachrichtigung angezeigt. Sie müssen die Nachricht jedoch auf dem Smartphone anzeigen.

Ich kann kein Instant Messaging-Konto (IM) einrichten

- Wenn Sie ein Instant Messaging-Konto auf dem Gerät einrichten möchten, muss das Konto bereits online eingerichtet worden sein. Ist dies nicht der Fall, richten Sie das Konto zunächst online ein.
- Wenn Sie an einem anderen Ort bei dem Konto angemeldet sind, melden Sie sich an diesem Ort ab und versuchen Sie dann erneut, das Konto auf dem Gerät einzurichten.
- Beachten Sie, dass Sie jeweils nur ein Yahoo! -Instant Messaging-Konto auf dem Geräteinrichten können, wenn Sie versuchen, ein Yahoo!-Instant Messaging-Konto einzurichten. Falls Sie bereits ein Yahoo! -Instant Messaging-Konto auf dem Gerät eingerichtet haben, müssen Sie es entfernen, bevor Sie ein anderes einrichten können (siehe [Mithilfe der Kontoanwendung können Sie ein Online-Konto bearbeiten oder löschen](#)).

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist (siehe [Symbole in der Titelleiste](#)).
- Überprüfen Sie, ob eine Internetverbindung besteht, indem Sie eine Website aufrufen (siehe [Websites öffnen](#) oder [Im Internet suchen](#)).
- Stellen Sie sicher, dass das Konto, das Sie einrichten möchten, unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Instant Messaging-Konten \(IM\) einrichten](#). Falls das gewünschte Konto nicht in der Liste enthalten oder nicht im HP webOS App Catalog verfügbar ist, wenn Sie auf „Weitere suchen“ tippen, ist das Konto zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar. Sehen Sie später erneut nach. Vom webOS-Gerät werden in regelmäßigen Abständen neue Kontotypen unterstützt.

Ich kann keine Sofortnachrichten senden oder empfangen

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist (siehe [Symbole in der Titelleiste](#)).
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Instant Messaging-Konto ordnungsgemäß eingerichtet ist (siehe [Instant Messaging-Konten \(IM\) einrichten](#)).
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Instant Messaging-Konto angemeldet sind (siehe [Bei Instant Messaging-Konten anmelden](#)).
- Wenn eine Nachricht eingeht, aber keine Benachrichtigung angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Benachrichtigungen für Nachrichten aktiviert sind (siehe [Messaging-Benachrichtigungen anpassen](#)).
- Starten Sie das neu (siehe [Gerät neu starten](#)).

WLAN

Ich kann in meinem Heimnetzwerk keine WLAN-Verbindung herstellen

- Deaktivieren Sie WLAN und aktivieren Sie es erneut (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#)).
- Falls das Gerät nicht automatisch eine Verbindung mit einem bekannten Netzwerk herstellt, wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus der Liste aus.

Wenn das Gerät Ihr WLAN nicht erkennt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

- Versuchen Sie, eine WLAN-Verbindung mit einem Computer oder einem anderen Gerät herzustellen.
 - Wenn Sie auch mit dem anderen Gerät keine Verbindung herstellen können, bestehen möglicherweise Probleme mit der Internetverbindung oder mit dem WLAN-Router. Ziehen Sie den Stecker des Modems und des WLAN-Routers ab. Schließen Sie das Modem wieder an, und starten Sie es. Nachdem das Modem eine Internetverbindung herstellen konnte, schließen Sie den Router wieder an, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie mit dem anderen Gerät oder mit Ihrem Computer immer noch keine Verbindung herstellen können, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.
 - Wenn Sie mit dem anderen Gerät eine Verbindung herstellen können, nicht aber mit dem Gerät, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Verwendet Ihr WLAN einen MAC-Adressfilter? MAC-Adressfilter werden für die Sicherheit von WLANs eingesetzt. Die Filterliste ähnelt einer Gästeliste für eine Veranstaltung: Wenn Sie nicht auf der Liste stehen, wird Ihnen kein Zugang gewährt. Die Filterliste (sie ermöglicht den Zugang zum WLAN) ist in den Routereinstellungen gespeichert. Wenn Ihr WLAN einen MAC-Adressfilter verwendet, müssen Sie sich bei Ihrem WLAN-Router anmelden und die MAC-Adresse des Geräts der Zugriffskontrollliste hinzufügen. Jeder Router führt diese Aufgabe auf unterschiedliche Art und Weise aus. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Routers. MAC-Adresse des Geräts finden: [Öffnen Sie Geräteinfos](#)  und tippen Sie auf **Weitere Infos**. Die MAC-Adresse ist die **WLAN**-Hexadezimalnummer und steht unter **Gerät**.
- Starten Sie das Gerät neu (siehe [Gerät neu starten](#)).

Ich kann in einem öffentlichen Netzwerk oder Unternehmensnetzwerk keine WLAN-Verbindung herstellen

- Deaktivieren Sie WLAN und aktivieren Sie es erneut (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#)).

- Wenn das Gerät nicht automatisch eine Verbindung mit einem bekannten Netzwerk herstellt, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Wählen Sie aus der Liste ein WLAN aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
 - Wenn Sie versuchen, sich mit einem sicheren Netzwerk mit verstecktem Namen zu verbinden, holen Sie die nötigen Verbindungsinformationen bei Ihrem Systemadministrator ein.
 - Wenn Sie nicht versuchen, sich mit einem sicheren Netzwerk zu verbinden, und keine WLANs erkannt werden, stehen keine drahtlosen Netzwerke zur Verfügung, mit denen das Gerät eine Verbindung herstellen kann. Ändern Sie Ihren Standort, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.
- Versuchen Sie, eine WLAN-Verbindung mit einem Computer oder einem anderen Gerät herzustellen.
 - Wenn Sie auch mit einem anderen Gerät keine Verbindung herstellen können, bestehen möglicherweise Probleme mit der Internetverbindung oder mit dem WLAN-Router. Melden Sie das Problem Ihrem Systemadministrator.
 - Wenn Sie mit dem anderen Gerät eine Verbindung herstellen können, nicht aber mit dem Gerät, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Verwendet das WLAN einen MAC-Adressfilter? MAC-Adressfilter werden für die Sicherheit von WLANs eingesetzt. Die Filterliste ähnelt einer Gästeliste für eine Veranstaltung: Wenn Sie nicht auf der Liste stehen, wird Ihnen kein Zugang gewährt. Die Filterliste (sie ermöglicht den Zugang zum WLAN) ist in den Routereinstellungen gespeichert. Sie wird vom Systemadministrator verwaltet. Sie müssen dem Systemadministrator die MAC-Adresse des Geräts mitteilen, so dass sie der Filterliste hinzugefügt wird. MAC-Adresse des Geräts finden: **Öffnen Sie Geräteinfos** , und tippen Sie auf **Weitere Infos**. Die MAC-Adresse ist die **WLAN**-Hexadezimalnummer und steht unter **Gerät**.
- Starten Sie das Gerät neu (siehe [Gerät neu starten](#)).

Ich versuche, mein Gerät mit einem WLAN zu verbinden, und brauche dafür die MAC-Adresse des Geräts.

Öffnen Sie Geräteinfos , tippen Sie auf **Weitere Infos** und tippen Sie auf **Hardware**. Unter **Gerät** ist die MAC-Adresse des Geräts rechts neben **WLAN** angegeben.

Web

Eine Webseite kann nicht aufgerufen werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist (siehe [Symbole in der Titelleiste](#)). Falls Sie nicht über ein WLAN-Netzwerk verfügen, sehen Sie in dem Thema nach, das Ihrer Situation entspricht:
 - [Ich kann in meinem Heimnetzwerk keine WLAN-Verbindung herstellen](#)
 - [Ich kann in einem öffentlichen Netzwerk oder Unternehmensnetzwerk keine WLAN-Verbindung herstellen](#)
- Löschen Sie den Cache unter „Einstellungen“ in Web. **Öffnen Sie Web**  und das [Anwendungsmenü](#). Tippen Sie auf **Einstellungen** und dann auf **Cache löschen**. Dadurch wird sichergestellt, dass Seiten direkt aus dem Internet und nicht als gespeicherte Kopie der Seite auf dem Gerät angezeigt werden. Schließen Sie dann **Web**  und öffnen Sie die Anwendung erneut.
- Zeigen Sie zur Bestätigung, dass eine Internetverbindung besteht, eine Internetseite an, die Sie zuvor geladen haben.
- Nachdem Sie die Internetverbindung überprüft haben, rufen Sie die gewünschte Seite erneut auf. Wenn sie leer ist, tippen Sie auf .
- Einige Websites leiten einfache Internetadressen zu anderen, komplexeren Internetadressen weiter. Wenn Sie z. B. die Adresse www.hpwebos.com/support eingeben, werden Sie möglicherweise zur Internetadresse <http://www.hpwebos.com/us/support> weitergeleitet. Wenn die Web-Anwendung mit dieser Art der Weiterleitung nicht umgehen kann, geben Sie die Internetadresse in einen Browser auf einem Computer ein und lesen Sie die eigentliche Internetadresse von

der Adressleiste des Browsers ab. Geben Sie dann diese Adresse in Web oben auf dem Bildschirm ein.

- Wenn eine Website eingefroren wirkt oder Inhalte fehlen, suchen Sie nach einer Schaltfläche „Überspringen“, einem Link zu einer mobilen Version der Website oder einem Link zu einer einfachen HTML-Version, die das Gerät ordnungsgemäß darstellen kann.
- Wenn weiterhin Probleme bestehen, enthält die Seite möglicherweise Elemente, die nicht vom Browser unterstützt werden, beispielsweise Shockwave, Silverlight, VBScript, WML-Skripte oder andere Plug-Ins.

Ein Bild oder eine Karte wird auf dem Bildschirm zu klein angezeigt

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Um in das Querformat zu wechseln und einen größeren Teil des Bildes anzuzeigen, drehen Sie das Gerät um 90 Grad.
- Um das Bild zu vergrößern, ziehen Sie es auf, oder tippen Sie zweimal auf das Bild.

Eine Transaktion auf einer sicheren Seite ist nicht möglich.

Auf einigen Websites können Transaktionen nicht über alle Browser ausgeführt werden. Wenden Sie sich an den Webmaster der Website, um sicherzustellen, dass Transaktionen über den Internetbrowser des Geräts möglich sind.

Kalender und Kontakte

Ich habe noch keine Kontakte oder Kalenderereignisse auf dem Gerät eingegeben, aber wenn ich diese Anwendungen öffne, werden dort Einträge angezeigt.

Die Einträge, die im Kalender oder den Kontakten angezeigt werden, wurden von einem Ihrer Online-Konten, z. B. Google oder Exchange, auf

das Gerät heruntergeladen. In der Konten-Anwendung sowie in E-Mail, Kalender oder Kontakte können Sie eine Beziehung einrichten, sodass Daten mit diesen Konten drahtlos synchronisiert werden. Geben Sie in diesem Fall die Anwendungen an, die Daten aus diesem Konto herunterladen sollen. Beispielsweise könnten Sie Ihr Google-Konto in E-Mail einrichten und festlegen, ob Kontakte und Kalenderereignisse heruntergeladen werden sollen. Wenn Sie festlegen, dass Google-Kalenderinformationen heruntergeladen werden sollen, werden im Kalender des Geräts automatisch die in Ihrem Google-Kalender eingegebenen Ereignisse angezeigt, selbst wenn Sie die Anwendung noch nicht geöffnet haben.

Sie können ein Online-Konto aus einer Anwendung entfernen, sodass diese Anwendung keine Synchronisierungen mit diesem Konto mehr durchführt (siehe [Mithilfe der Kontoanwendung können Sie ein Online-Konto bearbeiten oder löschen.](#), [Online-Konto aus den Kontakten löschen](#), [Online-Konto aus dem Kalender löschen](#) oder [E-Mail-Konten löschen](#)).

Meine privaten und geschäftlichen Kontakt- und Kalenderdaten werden in einer gemeinsamen Ansicht zusammengeführt. Ich möchte sie jedoch lieber getrennt ansehen.

Mit der HP Synergy-Funktion werden auf dem Gerät Daten aus unterschiedlichen Quellen in einer Ansicht angezeigt, damit Sie ohne langes Suchen schnell darauf zugreifen können. Auch wenn die Daten in einer Ansicht angezeigt werden, bleiben die jeweiligen Quellen getrennt.

Um in Kalender die Ereignisse von nur einem Kalender anzuzeigen, tippen Sie auf **Alle** in der oberen rechten Bildschirmcke, und wählen Sie das gewünschte Konto aus (siehe [Kalenderanzeige ändern](#)).

In der Listenansicht der Kontaktanwendung werden die Kontakte aller Konten angezeigt. Sie können die Quelle dieser Daten anzeigen, indem Sie den Kontakt öffnen und auf **Bearbeiten** tippen. Informationen darüber, wie Sie die Verknüpfungen von Kontakten aufheben können, finden Sie unter [Verknüpfungen für Kontakte aufheben](#).

Sie können Posteingänge in E-Mail auch separat anzeigen: Deaktivieren Sie den intelligenten Ordner für „Alle Posteingänge“ (siehe [E-Mail-Einstellungen festlegen](#)) und legen Sie die Posteingänge der einzelnen Konten als Favoriten fest, damit sie immer einfach in der Kontolistenansicht angezeigt werden (siehe [Einen E-Mail-Ordner als Favoriten hinzufügen](#)).

Einige meiner Kontaktdaten fehlen

HINWEIS Kontakte, die mit einem Microsoft Exchange-Server verbunden sind, werden beim Eintreffen synchronisiert. Die Synchronisierungszeiten von Daten für Google und andere Online-Konten liegen zwischen einigen Stunden und einem Tag. Ist der Kontakt in Ihrem Online-Konto vorhanden, wird er innerhalb eines Tages auf dem Gerät angezeigt, vorausgesetzt, Sie verfügen über eine Netzwerkverbindung. In Ihrem HP webOS-Konto erstellte Kontakte werden täglich gesichert.

- Stellen Sie sicher, dass die Kontaktdaten in Ihrem Online-Konto richtig sind.
- Wenn der fehlende Kontakt aus einem Google-Konto stammt, überprüfen Sie, ob er in der Liste „Meine Kontakte“ in Google vorhanden ist. Wenn Ihre Google-Kontakte nur teilweise synchronisiert werden, suchen Sie nach Kontaktnamen, die statt eines Buchstabens mit einem Sonderzeichen (wie @, * oder #) beginnen. Löschen Sie die nicht alphabetischen Zeichen aus dem Namen des Kontakts. Synchronisieren Sie die Kontakte erneut, und überprüfen Sie, ob jetzt alle Kontakte aufgeführt sind.
- Wenn der fehlende Kontakt aus einem Exchange-Konto stammt, überprüfen Sie, ob das E-Mail-Konto korrekt als Exchange-Konto und nicht als POP- oder IMAP-Konto eingerichtet ist. Als POP- oder IMAP-Konten eingerichtete Exchange-Konten können keine Kontakte synchronisieren (siehe [Anmeldeeinstellungen von Konten ändern](#)).
- Wenn der fehlende Kontakt aus Facebook, LinkedIn oder Yahoo! stammt, beachten Sie Folgendes:
 - Die Kontaktinformationen von Facebook und LinkedIn stammen aus dem Profil des Facebook-Freundes bzw. LinkedIn-Kontakts. Da Sie bei Facebook.com und LinkedIn.com keine Änderungen an den Profilen anderer Nutzer vornehmen können, wirken sich Änderungen an den im Gerät gespeicherten Daten nicht auf die Kontaktinformationen im Internet aus. Wenn ein Facebook-Freund oder LinkedIn-Kontakt Änderungen am Profil vornimmt, werden diese Änderungen bei der nächsten Synchronisierung des Kontos auf das Gerät übertragen.
 - Yahoo! -Konten unterstützen die einseitige Übertragung von Yahoo! -Kontaktinformationen aus dem Internet auf das Gerät. Die Daten auf dem Gerät werden zwar bei jeder Kontosynchronisierung aktualisiert, Yahoo! -Konten erlauben jedoch keine Synchronisierung in beide Richtungen.
 - Wenn Sie Änderungen an Kontakteinträgen von Facebook, LinkedIn oder Yahoo! vornehmen oder einen entsprechenden Kontakt auf dem Gerät hinzufügen, erstellt das Gerät einen neuen Kontakt im Standardkonto von Kontakte, fügt die Änderungen diesem neuen Kontakt hinzu und verknüpft den neuen Kontakt dann mit dem ursprünglichen Facebook-, LinkedIn- oder Yahoo! -Kontakt. Die Änderungen werden mit dem Standardkonto unter Kontakte, jedoch nicht mit dem Facebook-, LinkedIn- oder Yahoo! -Konto synchronisiert.
 - Änderungen, die auf Facebook.com, LinkedIn.com oder Yahoo.com durchgeführt werden, werden alle 24 Stunden oder nach einer manuellen Synchronisierung mit dem Gerät abgeglichen.
- Wenn der fehlende Kontakt aus einem LinkedIn-Konto stammt, überprüfen Sie, ob er in Ihrem direkten Netzwerk vorhanden ist. Das Gerät synchronisiert keine Verbindungen der zweiten oder dritten Ebene.
- Wenn die fehlenden Kontaktdaten aus einem anderen Konto stammen, das mit der HP Synergy-Funktion kompatibel ist, fordern Sie Unterstützung beim Entwickler an.
- Synchronisieren Sie Ihre Kontakte-Konten (siehe [Kontakte manuell mit Online-Konten synchronisieren](#)).
- Legen Sie das standardmäßige Kontakte-Konto fest (siehe [Kontakte anpassen](#)).
- Suchen Sie nach den Kontaktinformationen (siehe [Nach Kontakten suchen](#)).
- Überprüfen Sie andere Kontakte mit derselben Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, um sicherzugehen, dass die fehlenden Kontaktdaten nicht versehentlich mit einem falschen Kontakt verknüpft wurden. Bei Kontakten mit übereinstimmenden Daten zeigen Sie die verknüpften Kontakte an, indem Sie oben auf dem Bildschirm auf den Namen des

Kontakts tippen. Wenn Sie den fehlenden Kontakt finden, tippen Sie darauf und anschließend auf **Profilverknüpfung aufheben**. Der vorher falsch verknüpfte Kontakt erscheint jetzt als separater Eintrag in den Kontakten.

Meine Kontaktdaten werden im falschen Feld angezeigt

- Werden Ihre falschen Kontaktdaten von einem Online-Konto synchronisiert, aktualisieren Sie die Kontaktdaten Ihres Online-Kontos. Werden Ihre falschen Kontaktdaten in Ihrem HP webOS-Konto gesichert, aktualisieren Sie die Kontaktdaten auf dem Gerät.
- Synchronisieren Sie Kontakte manuell (siehe [Kontakte manuell mit Online-Konten synchronisieren](#)).

Ich habe doppelte Kontakte

- Wenn die doppelten Kontakte aus derselben Quelle stammen (beispielsweise wenn es sich bei beiden Kontakten um Google- oder Exchange-Kontakte handelt), verbinden Sie die doppelten Kontakte (siehe [Kontakte verknüpfen](#)).
- Löschen Sie einen der doppelten Einträge aus der Quelle (wie Google oder Exchange) oder vom Gerät (siehe [Kontakte löschen](#)).
- Synchronisieren Sie Kontakte manuell mit Ihren Online-Konten (siehe [Kontakte manuell mit Online-Konten synchronisieren](#)).

Ich habe den Namen eines Kontakts in der Kartenansicht oder im Startbildschirm eingegeben, aber die Person wird nicht in den Ergebnissen angezeigt

- Bei „Einfach lostippen“ müssen Sie mindestens zwei Buchstaben eingeben, damit Treffer angezeigt werden.
- Sie müssen in der Liste nach unten rollen, um den gewünschten Treffer zu finden.
- Wenn der gewünschte Treffer noch nicht angezeigt wird, geben Sie weitere Zeichen des Namens der Person ein.

Ich kann keine Kalenderereignisse synchronisieren

Verschiedene Konten synchronisieren Ereignisse für verschiedene Zeitspannen in die Vergangenheit und in die Zukunft. Um sicherzustellen, dass die Informationen, die Sie synchronisieren möchten, für das Konto verfügbar sind, beachten Sie Folgendes:

- Google-Konten synchronisieren Ereignisse einen Monat in die Vergangenheit und einen Monat in die Zukunft.
- Yahoo! Konten synchronisieren Ereignisse einen Monat in die Vergangenheit und drei Monate in die Zukunft.
- Exchange-Konten synchronisieren Ereignisse zwei Wochen in die Vergangenheit und unbegrenzt in die Zukunft.
- Wenn Sie die Synchronisierung mit einer Desktop-Anwendung über das USB-Kabel durchführen möchten, beachten Sie, dass HP webOS die Synchronisierung von HP webOS-Geräten mit Desktop-Software wie Palm Desktop oder Outlook nicht unterstützt. Stattdessen können webOS-Geräte drahtlos mit Online-Diensten wie Google oder Microsoft Exchange ActiveSync synchronisieren. Wenn Sie versuchen, mit einer Drittanbieter-Computeranwendung zu synchronisieren, wenden Sie sich an den Entwickler der Anwendung, um Unterstützung zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist (siehe [Symbole in der Titelleiste](#)).
- Richten Sie Ihr Online-Konto für die Synchronisierung mit dem Gerät ein, falls Sie dies noch nicht getan haben (siehe [Wie gebe ich Ereignisse in den Kalender ein?](#)).

WICHTIG Wenn Sie ein Google-Kalender-Konto auf dem Gerät hinzufügen möchten, muss sichergestellt sein, dass Ihr Google Mail-Konto bereits Google-Kalender enthält, bevor Sie das Google-Konto dem Gerät hinzufügen. Google-Kalender ist nicht automatisch in Google Mail-Konten enthalten. Wenn Sie noch nicht über ein Google Mail-Konto verfügen, besuchen Sie die Website mail.google.com und erstellen Sie ein Konto. Um Google-Kalender dem Google Mail-Konto hinzuzufügen, rufen Sie google.com/calendar auf und melden Sie sich mit Ihrem Google Mail-Kontonamen und dem Kennwort an. Fügen Sie nach der Aufforderung Google-Kalender Ihrem Konto hinzu.

- Bestätigen Sie das Standard-Kalenderkonto. Wenn ein neues Kalenderereignis auf dem Gerät erstellt wird, erfolgt die Synchronisierung mit dem Standardkonto (siehe [Kalender anpassen](#)).
- Synchronisieren Sie Kalender manuell (siehe [Kalender manuell mit Online-Konten synchronisieren](#)).

HINWEIS Wenn das Konto mit der Synchronisierung beginnt, sollten Sie am unteren Bildschirmrand eine Benachrichtigung sehen. Wenn sich Ihre Daten in einem Online-Konto befinden, müssen Sie nach dem Start einer Synchronisierungsoperation eventuell bis zu 30 Minuten warten, bis Ihre Daten angezeigt werden.

- Löschen Sie das Konto auf dem Gerät und erstellen Sie es dann neu (siehe [Mithilfe der Kontoanwendung können Sie ein Online-Konto bearbeiten oder löschen.](#) und [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#)).

Einige meiner Kalenderinformationen fehlen

- Wenn die fehlenden Kalenderdaten aus einem Exchange-Konto stammen, überprüfen Sie, ob das E-Mail-Konto korrekt als Exchange-Konto und nicht als POP- oder IMAP-Konto eingerichtet ist. Als POP- oder IMAP-Konten eingerichtete Exchange-Konten können keine Kalenderdaten synchronisieren (siehe [Anmeldeeinstellungen von Konten ändern](#)).
- Stellen Sie sicher, dass die Kalenderdaten in Ihrem Online-Konto richtig sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Kalenderdaten auf dem Gerät richtig sind.
- Beachten Sie Folgendes und ermitteln Sie, ob die fehlenden Daten für die Synchronisierung verfügbar sind:
 - Google-Konten synchronisieren Ereignisse einen Monat in die Vergangenheit und einen Monat in die Zukunft.
 - Yahoo! Konten synchronisieren Ereignisse einen Monat in die Vergangenheit und drei Monate in die Zukunft.
 - Exchange-Konten synchronisieren Ereignisse zwei Wochen in die Vergangenheit und unbegrenzt in die Zukunft.
- Synchronisieren Sie Ihre Kalender-Konten (siehe [Kalender manuell mit Online-Konten synchronisieren](#)).
- Legen Sie das Standardkonto fest (siehe [Kalender anpassen](#)).

Meine Kalenderdaten befinden sich im falschen Feld

- Werden Ihre falschen Kalenderdaten von einem Online-Konto synchronisiert, aktualisieren Sie die Kalenderdaten Ihres Online-Kontos. Werden Ihre falschen Kalenderdaten in Ihrem HP webOS-Konto gesichert, aktualisieren Sie die Kalenderdaten auf dem Gerät.
- Synchronisieren Sie Kalender manuell (siehe [Kalender manuell mit Online-Konten synchronisieren](#)).
- **Öffnen Sie Datum und Uhrzeit**  und prüfen Sie, ob im Online-Konto und auf dem Gerät dieselbe Zeitzone eingestellt ist. Ändern Sie andernfalls die Zeitzone entweder auf dem Gerät oder im Online-Konto so, dass beide Zeitzonen übereinstimmen.

Ich habe doppelte Kalenderereignisse

- Wenn die Ereignisse aus einem Online-Konto stammen, löschen Sie das Konto auf dem Gerät (siehe [Mithilfe der Kontoanwendung können Sie ein Online-Konto bearbeiten oder löschen.](#)), melden Sie sich auf dem Computer bei dem Konto an, löschen Sie alle doppelten Daten und fügen Sie das Konto dann erneut dem Gerät hinzu (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#)).
- Wenn sich die Ereignisse in Ihrem HP webOS-Konto befinden, deaktivieren Sie die Sicherung (siehe [Informationen des HP webOS-Kontos auf dem Server löschen](#)), löschen Sie die doppelten Kalenderereignisse auf dem Gerät (siehe [Ereignisse löschen](#)) und aktivieren Sie dann die Sicherung erneut (siehe [Informationen manuell im HP webOS-Konto sichern](#)).

Kalenderbenachrichtigungen funktionieren nicht

- Wenn sich das Ereignis in einem Online-Konto befindet, stellen Sie auf dem Computer sicher, dass sich das Ereignis im Online-Konto befindet und eine Erinnerung für das Ereignis festgelegt wurde. Beachten Sie, dass die Synchronisierung eines Ereignisses aus dem Online-Konto mit dem Gerät bis zu 30 Minuten dauern kann.
- Stellen Sie sicher, dass im Kalender auf dem Gerät ein Alarm für das Ereignis festgelegt wurde (siehe [Alarmer zu Ereignissen hinzufügen](#)).

- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung **Ereigniserinnerungen** auf **Systemton** gesetzt ist (siehe [Benachrichtigungstöne für Ereignisse anpassen](#)).

Fotos & Videos und Musik

Ich kann mein Bild nicht hochladen

- Wenn Sie ein Bild in einen Internetdienst wie Facebook oder Photobucket hochladen möchten, müssen Sie bereits ein Konto bei diesem Dienst besitzen, das Konto auf dem Gerät eingerichtet haben und mit dem Gerät auf das Internet zugreifen können.
- Sie können nur dann Bilder zu Facebook hochladen, wenn Sie die Facebook-Anwendung aus dem App Catalog des Geräts installiert haben (siehe [Kostenlose Anwendung herunterladen](#)).
- Informationen zum Einrichten von Internetfotokonten auf dem Gerät finden Sie unter [Ein Online-Konto für Bilder oder Videos auf dem Gerät einrichten](#).

Ich kann meine Videos weder senden noch hochladen

- Wenn Sie ein langes Video aufzeichnen und danach bearbeiten, um es zu kürzen, muss die Bearbeitung abgeschlossen sein, bevor das Video per E-Mail oder MMS versendet bzw. hochgeladen werden kann. Wenn die Bearbeitung noch nicht abgeschlossen ist, kann das Video nicht oder nur teilweise hochgeladen werden.
- Wenn Sie Videos beliebiger Größe hochladen möchten, müssen Sie mit dem Gerät auf das Internet zugreifen können. Öffnen Sie zur Bestätigung, dass eine Internetverbindung besteht, eine Website (siehe [Websites öffnen](#) oder [Im Internet suchen](#)).
- Sie können nur dann Bilder zu Facebook hochladen, wenn Sie die Facebook-Anwendung aus dem App Catalog des Geräts installiert haben. Zudem müssen Sie auf der Facebook-Website bereits ein Konto eingerichtet haben. Nicht verifizierte Konten sind bei Facebook auf 2 Minuten bzw. 100 MB und verifizierte Konten auf 20 Minuten bzw. 1 GB beschränkt (siehe [Kostenlose Anwendung herunterladen](#)). Außerdem müssen Sie das Facebook-Konto über die

Kontakte-Anwendung hinzufügen, und nicht über die Foto-Anwendung. Wenn Sie das Facebook-Konto über die Foto-Anwendung hinzugefügt haben, löschen Sie zunächst die Facebook-Anwendung (siehe [Mithilfe der Kontoanwendung können Sie ein Online-Konto bearbeiten oder löschen](#).) und fügen Sie sie dann über die Kontakte-Anwendung hinzu (siehe [Kontakte anpassen](#)).

- Damit Sie Videos zu YouTube hochladen können, müssen Sie zunächst ein Konto auf der YouTube-Website einrichten. YouTube beschränkt Uploads auf 10 Minuten bzw. 2 GB.

Videos sind bei der Wiedergabe von schlechter Qualität

- Wenn auf dem Gerät wenig freier Arbeitsspeicher verfügbar ist, erfolgt die Wiedergabe von Videodateien u. U. mit geringer Qualität. Schließen Sie die Karten aller geöffneten Anwendungen, und spielen Sie das Video erneut ab.
- Spielen Sie dieselbe Datei auf Ihrem Computer ab, und achten Sie auf die Wiedergabequalität. Wenn die Wiedergabequalität auch auf dem Computer unzureichend ist, ist möglicherweise die Datei beschädigt. Laden Sie die Datei erneut auf Ihren Computer herunter, und starten Sie die Wiedergabe. Falls auch diese Datei nicht in ausreichender Qualität wiedergegeben wird, wenden Sie sich an den Inhaltsanbieter, um Informationen zur Dateiqualität zu erhalten.

Print Manager

Ich kann nicht über meinen HP-Drucker drucken

Falls Ihr HP-Drucker das Drucken über das HP TouchPad anscheinend nicht unterstützt, ist möglicherweise ein Firmware-Update für den Drucker verfügbar, mit dem diese Funktion aktiviert wird. Sehen Sie in der Dokumentation nach, die sich im Lieferumfang des Druckers befand, um Anweisungen zum Herunterladen und Installieren eines Firmware-Updates zu erhalten.

HP webOS App Catalog

HINWEIS HP unterstützt das Suchen, Kaufen, Herunterladen, Installieren, Aktualisieren und Löschen von HP webOS App Catalog-Anwendungen. Der Entwickler der Anwendung kann Ihnen bei diesen Funktionen nicht helfen.

Ich kann die herunterzuladende Anwendung nicht finden

Es gibt verschiedene Quellen mit Anwendungen für das HP TouchPad:

App Catalog Der App Catalog befindet sich im Startbildschirm des webOS-Geräts. Von den Suchvorgängen im App Catalog werden die Anwendungen erfasst, die durch HP überprüft wurden und bestimmten Entwicklungsstandards entsprechen. Sie werden im App Catalog auf der Seite mit den Informationen zur Anwendung mit blauem Hintergrund angezeigt.

Internet-Vertrieb Per Internet vertriebene Anwendungen werden im Internet auf Websites wie precentral.net angeboten. Die Bereitstellung der per Internet vertriebenen Anwendungen auf dem Gerät erfolgt über Links. Die Anwendungen werden mithilfe des App Catalog auf das Gerät heruntergeladen und dort installiert. Die Seite mit den Informationen zu den per Internet vertriebenen Anwendungen wird mit einem grauen Hintergrund angezeigt. Da die per Internet vertriebenen Anwendungen nicht von HP überprüft wurden, können sie nicht im App Catalog auf dem Gerät gefunden werden. Sie werden jedoch nach der Installation im Software-Manager angezeigt.

Beta-Anwendungen Beta-Anwendungen sind Vorabversionen von Anwendungen, die kurz vor der Veröffentlichung stehen. Die Bereitstellung von Beta-Anwendungen auf dem Gerät erfolgt in der Regel über Links. Die Anwendungen werden mithilfe des App Catalog auf das Gerät heruntergeladen und dort installiert. Die Seite mit den Informationen zu Beta-Anwendungen wird mit einem grünen Hintergrund angezeigt und weist ein Banner mit der Aufschrift BETA APP auf. Beta-Anwendungen können nicht im App Catalog gefunden werden. Sie werden jedoch nach der Installation im Software-Manager angezeigt.

Homebrew- oder Preware-Anwendungen Als Homebrew oder Preware werden Anwendungen bezeichnet, die außerhalb des webOS-Entwicklernetzwerks entwickelt wurden. HP kann Sie bei der Suche nach diesen Anwendungen sowie beim Erwerb, Herunterladen, Installieren, Aktualisieren oder Entfernen nicht unterstützen. Informationen zu Homebrew-Anwendungen finden Sie unter [Ich möchte eine Anwendung aus einer anderen Quelle als dem HP webOS App Catalog auf dem Gerät installieren](#).

Wenn Sie eine bestimmte Anwendung nicht über den App Catalog finden können, führen Sie die folgenden Schritte aus.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist (siehe [Symbole in der Titelleiste](#)).
- Schließen Sie den **HP webOS App Catalog**, öffnen Sie den **HP webOS App Catalog** erneut und wiederholen Sie dann Ihre Suche.
- Rufen Sie auf einem Computer precentral.net auf. Gehen Sie auf precentral.net wie folgt vor:
 - Klicken Sie oben auf der Seite auf den Link **apps** (Anwendungen) und wählen Sie **App Gallery** (Anwendungsgalerie).
 - Geben Sie unter **App Catalog Apps** (App Catalog-Anwendungen) den Namen der Anwendung ein und klicken Sie auf **Search** (Suchen).
 - Geben Sie unter **Web Dist Apps** (per Internet vertriebene Anwendungen) den Namen der Anwendung ein und klicken Sie auf **Search** (Suchen).
 - Geben Sie unter **Beta Apps** (Beta-Anwendungen) den Namen der Anwendung ein und klicken Sie auf **Search** (Suchen).
 - Falls Sie die Anwendung finden, klicken Sie unter dem Bild der Anwendung auf den Link **Download Now - webOS Link** (Jetzt herunterladen - webOS-Link). Geben Sie bei entsprechender Aufforderung die Nummer Ihres Mobiltelefons ein. Klicken Sie auf **Send to my phone** (An mein Telefon senden). HP sendet eine SMS mit einem Link zur Anwendung im App Catalog an das Gerät. Tippen Sie nach Erhalt der SMS auf diesen Link.

- Rufen Sie die Entwickler-Website auf, überprüfen Sie den Namen der Anwendung (einschließlich der richtigen Schreibweise) und vergewissern Sie sich, dass die Anwendung für webOS verfügbar ist.
 - Steht die Anwendung nicht für webOS zur Verfügung, wenden Sie sich an den Entwickler mit der Frage, ob eine webOS-Version in Kürze bereitgestellt wird.
 - Wenn der in vorherigen Suchen verwendete Anwendungsname falsch war, rufen Sie precentral.net auf und wiederholen Sie die Schritte mit dem richtigen Namen und der richtigen Schreibweise. Wird die Anwendung dann immer noch nicht angezeigt, ist sie derzeit über die webOS-Vertriebskanäle für das Gerät nicht verfügbar. Dafür kann es eine Reihe von Gründen geben. Beispielsweise ist die Anwendung u. U. nicht mit dem Gerät kompatibel, wird von Ihrem Mobilfunkanbieter nicht unterstützt, wird in Ihrem Gebiet nicht unterstützt oder ist eine Homebrew-Anwendung.
- Suchen Sie in diesem Fall nach einer anderen Anwendung mit vergleichbaren Funktionen.

Ich habe Probleme beim Kaufen einer Anwendung

- Wenn eine Gebühr von genau 1,00 \$ angezeigt wird, wurde die Gebühr von 1,00 \$ vom Online-Händler als Kreditbestätigungsgebühr auferlegt. Dies ist eine vorübergehende Gebühr, die in Kürze entfernt wird. Wenn die Gebühr nach 24 Stunden nicht entfernt wurde, können Sie folgendermaßen Hilfe erhalten: Rufen Sie hpwebos.com/support auf. Wählen Sie das Gerät und klicken Sie auf **Support-Dienste**. Wählen Sie eine der Support-Optionen aus. Wenn Ihnen dieselbe Anwendung mehrfach berechnet wurde, müssen Sie dies HP gegenüber nachweisen. Wenn die Gebühr nach 24 Stunden nicht entfernt wurde, können Sie folgendermaßen Hilfe erhalten: Rufen Sie hpwebos.com/support auf. Wählen Sie das Gerät und klicken Sie auf **Support-Dienste**. Wählen Sie eine der Support-Optionen aus. Wenn Sie vom App Catalog aufgefordert werden, Ihre Rechnungsinformationen einzugeben, nachdem Sie sie eingegeben haben, bedeutet dies, dass HP Ihr Konto aufgrund nicht übereinstimmender Rechnungsadressen zurücksetzt. Geben Sie Ihre Rechnungsadresse erneut im App Catalog ein (siehe [Rechnungskonten aktualisieren oder löschen](#)). Wenn eine Warnung „Kartenbestätigung“ (Kreditkartennummer und Kartentyp stimmen nicht überein) angezeigt wird, bedeutet dies, dass die

Kreditkartennummer gültig ist, aber nicht mit dem Kreditkartentyp übereinstimmt. Überprüfen und korrigieren Sie Ihre Karteninformationen (siehe [Rechnungskonten aktualisieren oder löschen](#)). Wenn eine Warnung „Kartenbestätigung“ (Länder- und Kreditinformationen sind falsch festgelegt) angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Kreditkartennummer für das Land, in dem das Gerät aktiviert wurde, nicht gültig ist. Überprüfen und korrigieren Sie die Kreditkarteninformationen (siehe [Rechnungskonten aktualisieren oder löschen](#)). Wenn eine Warnung „Hinzufügen der Kreditkarte nicht möglich“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Kreditkarteninformationen Ihrem Konto nicht hinzugefügt werden konnten. Der Adressenüberprüfungsdienst ist vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie später, die Kreditkarteninformationen hinzuzufügen (siehe [Rechnungskonten aktualisieren oder löschen](#)). Wenn eine Warnung „Aktualisierung nicht möglich“ angezeigt wird, versuchen Sie später erneut, Ihre Kreditkarteninformationen zu aktualisieren (siehe [Rechnungskonten aktualisieren oder löschen](#)).

Ich habe Probleme beim Herunterladen einer Anwendung über den HP webOS App Catalog

- Wenn Sie eine andere Version der Anwendung nicht mit dem App Catalog auf dem Gerät installiert haben, löschen Sie sie, bevor Sie die Version aus dem App Catalog installieren. Alle Anwendungen haben eine eindeutige Anwendungs-ID, selbst diejenigen, die nicht aus dem App Catalog stammen. Das webOS-Gerät kann jeweils nur eine Instanz einer Anwendungs-ID verarbeiten.
- Wenn die Fehlermeldung angezeigt wird, dass nicht genügend Speicherplatz zur Installation der Anwendung verfügbar ist, geben Sie Speicherplatz durch Löschen einer anderen Anwendung frei (siehe [Anwendungen löschen](#)).

WICHTIG Informationen, die in einer Anwendung gespeichert sind, gehen beim Löschen dieser Anwendung verloren. Bevor Sie also eine Anwendung löschen, notieren Sie sich die Informationen, die Sie behalten möchten. Sie können auch ein Bildschirmfoto der relevanten Informationen speichern, indem Sie die **Ein/Aus-Taste** und die **mittlere Taste** kurz drücken und gedrückt halten. Aufgenommene Screenshots werden im Screenshot-Ordner in Fotos & Videos gespeichert.

TIPP Wenn Sie eine über den App Catalog erworbene Anwendung löschen, müssen Sie diese Anwendung nicht erneut erwerben. Erworbene Anwendungen sind Ihrem HP webOS-Konto zugeordnet (siehe [Gelöschte Anwendung neu installieren](#)).

- Suchen Sie im Software-Manager nach der Anwendung (siehe [Verwalten von Anwendungen mit dem Software-Manager](#)). Rechts neben dem Namen der Anwendung können folgende Symbole erscheinen:

Tabelle 1. Symbole für den Download-Status von Anwendungen

Symbol	Beschreibung
	Download oder Installation der Anwendung ist fehlgeschlagen. Tippen Sie auf das Symbol und folgen Sie den Anweisungen, um das Problem zu beheben.
	Die Anwendung wird gerade herunter geladen.
	Der Download der Anwendung wurde angehalten. Tippen Sie auf das Symbol, um den Download fortzusetzen.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist (siehe [Symbole in der Titelleiste](#)).
- Starten Sie das Gerät neu und wiederholen Sie den Download (siehe [Gerät neu starten](#)).

Ich habe Probleme beim Installieren einer Anwendung aus dem HP webOS App Catalog

- Wenn einer der folgenden Fehler angezeigt wird, ist die Anwendung nicht mit dem Gerät kompatibel:

Diese Anwendung ist für Ihr Modell nicht verfügbar.

Diese Anwendung ist für Ihren Mobilfunkanbieter nicht verfügbar.

Diese Anwendung ist in Ihrem Land nicht verfügbar.

Diese Anwendung kann auf Ihrem aktuellen Betriebssystem nicht ausgeführt werden. Installieren Sie das Systemupdate mit der Systemupdate-Anwendung und versuchen Sie es erneut.

Dies ist keine gültige webOS-Anwendung.

- Wenn eine andere Fehlermeldung als die oben angegebenen angezeigt wird, befolgen Sie die Aufforderungen zum erneuten Installieren der Anwendung.
- Löschen Sie die Anwendung (siehe [Anwendungen löschen](#)).

TIPP Wenn Sie eine über den App Catalog erworbene Anwendung löschen, müssen Sie diese Anwendung nicht erneut erwerben. Erworbene Anwendungen sind Ihrem HP webOS-Konto zugeordnet (siehe [Gelöschte Anwendung neu installieren](#)).

- Starten Sie das Gerät neu und wiederholen Sie den Download (siehe [Gerät neu starten](#)).

Ich möchte eine Anwendung aus einer anderen Quelle als dem HP webOS App Catalog auf dem Gerät installieren

Der App Catalog, der den Katalog auf dem Gerät sowie die zugehörigen Internet- und Beta-Vertriebskanäle umfasst, ist der einzige offiziell unterstützte Mechanismus zum Installieren von Anwendungen auf dem HP TouchPad. Drittanbieterquellen stellen Anwendungen zum Installieren auf dem Gerät möglicherweise über alternative Mechanismen zur Verfügung. Diese Anwendungen werden manchmal auch als „Homebrew“-Anwendungen bezeichnet. Homebrew-Anwendungen wurden nicht von HP getestet und zertifiziert. HP kann Sie nicht beim Suchen, Kaufen, Herunterladen, Installieren oder Entfernen von Anwendungen unterstützen, die nicht aus dem App Catalog stammen.

Durch das Installieren von Homebrew-Anwendungen kann das webOS-Gerät auf verschiedene Arten geändert werden, wodurch sich das Gerät im Laufe der Zeit möglicherweise fehlerhaft verhält. Auch wenn das Gerät mit diesen Anwendungen und der aktuellen Version von webOS gut funktioniert, kann es sein, dass die Anwendung bei künftigen Versionen von webOS Probleme auf dem Gerät verursacht.

Falls Sie eine Anwendung über einen anderen Mechanismus als den App Catalog installiert haben, können Sie möglicherweise keine Softwareupdates herunterladen oder installieren, aber das Gerät fordert Sie weiterhin zur Aktualisierung auf. Haben Sie eine solche Anwendung installiert, müssen Sie sie entfernen, bevor Sie versuchen, das webOS-Gerät zu aktualisieren. Befolgen Sie die Anweisungen der jeweiligen Hersteller, um diese Anwendungen zu deinstallieren.

HINWEIS Sichern Sie alle in der Anwendung gespeicherten Daten, bevor Sie sie entfernen. Wenn der Hersteller der Anwendung dafür keine Möglichkeit anbietet, können Sie die entsprechenden Daten auch aufschreiben. Alternativ können Sie die **Ein/Aus-Taste** und die **mittlere Taste** drücken, um Bildschirmfotos wichtiger Daten im Ordner für Bildschirmfotos in Fotos & Videos zu speichern.

Wenn nach einem webOS-Update Probleme auf dem Gerät auftreten und Sie eine Homebrew-Anwendung installiert haben, setzen Sie das Gerät mithilfe von webOS Doctor auf die Werkseinstellungen zurück. Durch einen teilweisen oder vollständigen Löschvorgang wird das Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, nachdem einige Homebrew-Anwendungen installiert wurden. Siehe [Tipp 5: Schließen Sie das Gerät an den Computer an und installieren Sie webOS neu.](#)

Das HP TouchPad mit einem HP webOS-Smartphone verwenden

Der Gesprächspartner hört ein Echo.

- Versuchen Sie, die Lautstärke des Gerät zu verringern (egal, ob Sie das Mikrofon oder ein Headset verwenden), um Rückkopplungen oder Feedback auf dem Telefon des Gesprächspartners zu vermeiden.
- Positionieren Sie das Mikrofon näher am Ohr, damit keine anderen Geräusche zurück ins Mikrofon gelangen.

Ich höre meine eigene Stimme als Echo.

Bitten Sie Ihren Gesprächspartner, die Lautstärke seines Telefons zu verringern oder das Telefon näher an das Ohr zu halten.

Meine Stimme ist am anderen Ende zu leise.

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Mikrofon, das oben am Gerät angebracht ist, nahe an Ihrem Mund befindet. Achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon nicht mit Ihrem Finger abdecken.
- Prüfen Sie das Symbol für die **Signalstärke** . Wenn das Signal schwach ist, sollten Sie einen Bereich mit besserem Empfang suchen.

Das Gerät klingelt nicht

- Sicherstellen, dass Töne aktiviert sind: Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne** . Wenn neben **Töne** die Einstellung „Aus“ angezeigt wird, tippen Sie auf **Aus**, um die Einstellung von „Aus“ in „Ein“ zu ändern.
- Klingeltonlautstärke überprüfen: Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne**  und verschieben Sie den Schieber **Klingeltonlautstärke** nach rechts, um die Klingeltonlautstärke zu erhöhen.
- Wenn Sie einen selbst installierten Klingelton verwenden, öffnen Sie **Töne und Klingeltöne**  und tippen Sie auf **Klingelton**. Tippen Sie auf den Standardklingelton für das Gerät. Wenn das Problem durch Auswahl des Standardklingeltons gelöst ist, funktioniert der selbst installierte Klingelton nicht richtig. Löschen Sie den installierten Klingelton auf dem Gerät, indem Sie die Schritte unter [Dateien und Ordner im USB-Laufwerkmodus löschen](#) ausführen.

Das Gerät vibriert nicht

- Sicherstellen, dass die Vibrationseinstellung aktiviert ist: Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne** . Wenn neben **Töne** die Einstellung „Aus“ angezeigt wird, tippen Sie auf **Aus**, um die Einstellung von „Aus“ in „Ein“ zu ändern.

- Tippen, halten und ziehen Sie den Schieber für die **Klingeltonlautstärke** in eine der beiden Richtungen. Das Gerät sollte jetzt vibrieren, und der Klingelton sollte abgespielt werden.

Informationen auf den und vom Computer übertragen

Wenn ich den Gerät mit meinem Computer verbinde, erhalte ich nicht die Aufforderung, den Gerät in den USB-Laufwerksmodus zu versetzen.

Überprüfen Sie die Titelleiste am oberen Bildschirmrand. Wenn das USB-Symbol  angezeigt wird, tippen Sie auf das Symbol, um das Dashboard zu öffnen. Um den Gerät in den USB-Laufwerksmodus zu versetzen, tippen Sie auf das Dashboard-Element für das USB-Laufwerk.

Ich habe Dateien von meinem Computer kopiert, kann Sie jedoch auf dem Gerät nicht anzeigen oder abspielen.

Wenn Sie das Gerät im USB-Laufwerksmodus mit dem Computer verbinden, können Sie alle Dateien auf das Gerät kopieren. Die Medienanwendungen auf dem Gerät (Fotos & Videos sowie Musik) können jedoch nur bestimmte Dateiformate wiedergeben. Wenn die Mediendatei also in einem nicht unterstützten Format vorliegt, können Sie sie auf dem Gerät nicht wiedergeben.

Eine Liste der unterstützten Foto- und Videodateitypen finden Sie unter [Fotos & Videos](#). Eine Liste der unterstützten Musikdateitypen finden Sie unter [Musik](#).

Wenn ich den Ordner öffne, der das Gerät auf dem Computer darstellt, werden Unterordner angezeigt. Muss ich meine Dateien in diese Ordner kopieren?

Die Standardordner sollen Ihnen bei der Organisation Ihrer Dateien helfen, die Sie vom Computer und auf den Computer kopieren. Sie können diese Dateien jedoch in beliebige Ordner sortieren: Sie können auch eigene Ordner erstellen oder die Dateien einfach in die oberste Ebene des Laufwerks ziehen. Solange die Datei in einem unterstützten Format vorliegt, kann das Gerät sie erkennen und öffnen.

Ich möchte Dateien von meinem Gerät auf meinen Computer übertragen, aber der Bildschirm ist defekt oder reagiert nicht auf Tippen und ich kann nicht auf den USB-Laufwerksmodus zugreifen

Wenn Sie Ihr Gerät nicht über den Bildschirm in den USB-Laufwerksmodus versetzen können, können Sie auch eine Tastenkombination verwenden. Schließen Sie das Gerät mithilfe des USB-Kabels an den Computer an, drücken Sie dann die **Ein/Aus-Taste** und die **Leiser-Taste** und halten Sie beide Tasten gedrückt.

Daten sichern und wiederherstellen

Ich muss das Gerät zurücksetzen, verstehe jedoch nicht den Unterschied zwischen den verschiedenen Löschoptionen.

Die vier Löschoptionen bewirken Folgendes:

Anwend./Daten löschen: Löscht alle Daten und Einstellungen von Anwendungen sowie alle Anwendungen, die Sie aus dem App Catalog installiert haben.

USB-Laufwerk löschen: Löscht alle Dateien auf dem USB-Laufwerk wie Bilder, Videos und Musik.

Vollständig löschen: Löscht alle Daten und Einstellungen von Anwendungen, von Ihnen installierte Anwendungen und die Dateien aus dem USB-Laufwerksspeicher. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Ihre aktuellen Anwendungen und Dateien sauber löschen, das Gerät aber weiter verwenden möchten.

Sicheres vollst. Löschen: Löscht alle Daten und Einstellungen von Anwendungen, von Ihnen installierte Anwendungen und die Dateien aus dem USB-Laufwerksspeicher. Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Gerät an einen neuen Benutzer übergeben möchten und Ihre Daten und Anwendungen selbst mit einer Fremdanbieter-Anwendung nicht wiederherstellbar sein sollen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Daten löschen und das Gerät zurücksetzen](#).

Wie erhalte ich meine Daten zurück, nachdem ich sie teilweise oder vollständig gelöscht habe?

Nachdem Sie eine dieser Löschoptionen ausgeführt haben, geben Sie auf dem Gerät die E-Mail-Adresse und das Kennwort Ihres vorhandenen HP webOS-Kontos ein – erstellen Sie kein neues Konto. Dadurch werden alle Daten, die Sie im Profil gesichert haben – Kontakte, Kalenderereignisse und Aufgaben sowie Anwendungen, die Sie aus dem App Catalog installiert haben –, auf dem Gerät wiederhergestellt. Um die Daten der Online-Konten auf dem Gerät wiederherzustellen, geben Sie einfach das Kennwort des jeweiligen Kontos ein, wenn Sie dazu nach dem Löschen aufgefordert werden, und die Synchronisierung beginnt erneut.

Mit der Option **USB-Laufwerk löschen** und den beiden Optionen für vollständiges Löschen entfernen Sie alle auf dem USB-Laufwerk Ihres Gerät gespeicherten Daten (Bilder, Videos, Musik, Dokumente, PDF-Dateien usw.). Wenn Sie diese Dateien auf dem Gerät wiederherstellen möchten, müssen Sie entsprechende Kopien an einem anderen Ort gespeichert haben. Beispielsweise können Sie Kopien auf dem Computer speichern und sie anschließend wieder auf das Gerät übertragen (siehe [Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren](#)).

Ich möchte einen vollständigen Löschvorgang ausführen, aber der Bildschirm ist defekt oder reagiert nicht auf Tippen

Wenn Sie den vollständigen Löschvorgang nicht mithilfe des Bildschirms ausführen können, verwenden Sie eine Tastenkombination. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, die **Leiser-Taste** und die **mittlere Taste**  und halten Sie die drei Tasten 10 Sekunden lang gedrückt.

Meine Favoriten wurden wiederhergestellt, aber die Miniaturansicht wird nicht angezeigt.

Webfavoriten werden in Ihrem HP webOS-Konto gespeichert. Nach einem teilweisen oder vollständigen Löschvorgang werden Favoriten mit einer allgemeinen Miniaturansicht wiederhergestellt. Sobald Sie die entsprechende Website besuchen, wird die ursprüngliche Miniaturansicht wiederhergestellt.

Systemupdates

Ich habe eine Benachrichtigung für ein Systemupdate nicht beachtet und weiß nun nicht, wie ich das Update auf dem Gerät installiere.

Wenn Sie eine WLAN-Netzwerkverbindung nutzen und der Akku zu mindestens 30 % geladen ist, können Sie das Update selbst starten: **Öffnen Sie Systemupdate** . Das Gerät prüft regelmäßig, ob neue Updates zur Verfügung stehen. Wenn ein Update zur Verfügung steht, tippen Sie auf **Jetzt herunterladen**. Der Download wird im Hintergrund ausgeführt, so dass Sie das Gerät weiter verwenden können, bis die tatsächliche Installation beginnt.

Ihr Gerät wird Sie weiterhin daran erinnern, das Update nach dem Herunterladen zu installieren. Sie werden auch daran erinnert, dass das Update vom Gerät automatisch installiert wird, wenn Sie das Gerät das nächste Mal aufladen. Das Update kann nur installiert werden, wenn der Akku zu mindestens 30 % geladen ist. Wenn Sie auf **Später installieren** tippen, wird das Update automatisch installiert, sobald die folgenden

Bedingungen erfüllt sind: Das Gerät befindet sich im Ruhezustand und wird aufgeladen und der Akku ist zu mindestens 30 % geladen.

Das Gerät reagiert nicht mehr, seitdem ich versucht habe, ein Systemupdate herunterzuladen bzw. zu installieren.

In diesem Fall können Sie das Gerät mit webOS Doctor wiederherstellen und das Systemupdate über das USB-Kabel vom Computer aus installieren. Öffnen Sie auf dem Computer hpwebos.com/support, um webOS Doctor herunterzuladen.

Freisprechgeräte

Ich kann keine Anrufe über das Bluetooth®-Freisprechgerät tätigen und empfangen.

Wenn Sie über ein verbundenes HP webOS-Smartphone Anrufe tätigen und entgegennehmen, können Sie den Gerät nicht zum Übertragen von Audiosignalen vom Gerät auf ein Bluetooth-Headset verwenden. Sie können das Smartphone jedoch mit einem Bluetooth-Headset verbinden – dadurch wird das Smartphone automatisch vom Gerät getrennt und die Audiosignale werden auf das Headset übertragen.

Wenn Sie einen Sprachanruf über Skype tätigen und bei der Verwendung eines Bluetooth-Headsets Probleme auftreten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Falls Kopfhörer an das Gerät angeschlossen sind, entfernen Sie sie.
- Starten Sie das Gerät neu (siehe [Gerät neu starten](#)).
- Überprüfen Sie, ob das Freisprechgerät mit dem Gerät kompatibel ist. Unter hpwebos.com/support finden Sie eine Liste der unterstützten Geräte.

HINWEIS In dieser Liste sind nur Geräte enthalten, die auf Kompatibilität getestet wurden. Ein nicht in der Liste aufgeführtes Gerät ist möglicherweise dennoch mit dem HP TouchPad kompatibel.

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist (siehe [Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten](#)).
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät durch Pairing mit Ihrem Freisprechgerät verbunden und das Freisprechgerät in der Liste **Geräte** enthalten ist (siehe [Verbindungen mit über Pairing verknüpften Geräten herstellen](#)).
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Freisprechgeräts und die des Geräts so laut eingestellt sind, dass Sie sie hören.
- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Freisprechgerät aufgeladen und eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät innerhalb des Sendebereichs Ihres Freisprechgeräts befindet. Der Bluetooth-Empfangsbereich liegt bei optimalen Umgebungsbedingungen bei zehn Metern. Dabei dürfen keine Hindernisse zwischen den Geräten liegen und es dürfen keine Funkstörungen durch andere elektrische Geräte auftreten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht in der Nähe von anderen Geräten befinden, die die Funkfrequenz von 2,4 GHz verwenden, beispielsweise von Mobiltelefonen und Mikrowellengeräten. Halten Sie in diesem Fall das Gerät näher an das Freisprechgerät.

Die Verbindung zwischen Gerät und Bluetooth-Kopfhörer wurde unterbrochen.

Wenn das Headset nicht funktioniert, löschen Sie die bestehende Pairing-Verbindung (siehe [Geräte löschen](#)) und erstellen Sie eine neue (siehe [Bluetooth®-Freisprecheinrichtungen einrichten und verwenden](#)).

Bei der Verwendung des Freisprechgeräts treten Störungen oder Interferenzen auf

- Stellen Sie sicher, dass der Akku des Freisprechgeräts ausreichend aufgeladen ist.
- Suchen Sie sich einen ruhigeren Ort, um die Umgebungslautstärke zu verringern.
- Versuchen Sie, das Headset und das Gerät auf der gleichen Körperseite zu tragen.
- Versuchen Sie, das Gerät näher an das Freisprechgerät zu bringen. Die Audioqualität verschlechtert sich, je weiter das Gerät und

Freisprecheinrichtung voneinander entfernt sind. Die Entfernung, in der eine Freisprecheinrichtung noch verwendet werden kann, ist vom Hersteller abhängig.

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse (und auch nicht Sie selbst) zwischen dem Gerät und dem Freisprechgerät befinden. Möbel, Personen oder Wände zwischen Headset und Gerät beeinträchtigen die Audioqualität.

Einige Funktionen des Freisprechgeräts funktionieren nicht mit dem Gerät.

- Sehen Sie in der Kompatibilitätsliste unter hpwebos.com/support nach, um sicherzustellen, dass das Gerät mit dem HP TouchPad kompatibel ist.
- Auch wenn das Freisprechgerät mit dem Gerät kompatibel ist, werden vom Gerät möglicherweise nicht alle Funktionen des Freisprechgeräts unterstützt. Lesen Sie in der Dokumentation des Freisprechgeräts oder auf der Website des Herstellers nach, welche Funktionen des Freisprechgeräts mit dem Gerät kompatibel sind.

Speicher auf dem Gerät freigeben

Wenn Sie viele Dateien speichern oder viele Anwendungen installieren, füllt sich nach und nach der interne Speicher des Geräts. Im Folgenden erhalten Sie einige Tipps zum Freigeben des Gerätspeichers:

- **Fotos & Videos, Musik, Quickoffice, Adobe Reader:** Große Dateien nehmen viel Speicherplatz ein. Verschieben Sie die Dateien auf den Computer (siehe [Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren](#)) oder löschen Sie sie vom Gerät.
- **E-Mail:** E-Mail-Anhänge können sehr groß sein und viel Platz in Anspruch nehmen. Kopieren Sie die Anhänge auf den Computer (siehe [Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer kopieren](#)) oder löschen Sie große Dateien vom Gerät (siehe [Nachrichten löschen](#)). Sie sollten auch regelmäßig den Ordner mit den gelöschten Elementen leeren.

- **Messaging:** Wenn Sie viele SMS senden und empfangen, löschen Sie Nachrichten oder Unterhaltungen (siehe [Nachrichten löschen](#) oder [Unterhaltungen löschen](#)).
- **Web:** Löschen Sie gespeicherte Browserdaten, d. h. Verlauf, Cookies und Cache (siehe [Einstellungen des Internetbrowsers anpassen](#)).
- **Anwendungen von Drittanbietern:** Löschen Sie selten verwendete Anwendungen (siehe [Anwendungen löschen](#)).

A Begriffe

Anwendungsmenü

Ein Menü, das sich ausgeblendet in der linken oberen Bildschirmecke befindet und in Anwendungen verfügbare Elemente wie Einstellungen und die Hilfe zur Anwendung enthält. Wenn Sie das Anwendungsmenü öffnen möchten, ziehen Sie den Finger von der linken oberen Ecke des Geräts (über dem Bildschirm) nach unten über den Bildschirm oder tippen Sie oben links auf dem Bildschirm auf den Namen der Anwendung. Weitere Informationen finden Sie unter [Anwendungsmenü verwenden](#). Siehe auch [Systemmenü](#).

Anwendungssuche

Eine Such-Funktion die nach dem Öffnen bestimmter Anwendungen verfügbar ist. Tippen Sie zum Suchen einfach in das Suchfeld (falls verfügbar) und beginnen Sie mit der Eingabe eines Suchbegriffs (z. B. einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer, den Betrefftext einer E-Mail oder einige Wörter aus einem Memo), wenn die Liste angezeigt wird. Siehe auch [Einfach lostippen](#).

Anwendungsupdate

Ein Update des Entwicklers einer Anwendung, die Sie über den HP webOS App Catalog auf dem Gerät installiert haben. Sie können im Software-Manager manuell nach Updates suchen. Eventuell wird eine zusätzliche Gebühr erhoben. Siehe [Manuell auf Anwendungsupdates prüfen](#).

Benachrichtigung

Eine Nachricht, die oben auf dem Bildschirm angezeigt wird und Sie über eine eingehende E-Mail oder Sofortnachricht, ein bevorstehendes Ereignis usw. benachrichtigt. In den meisten Fällen können Sie durch Tippen auf die Benachrichtigung auf diese reagieren. Siehe auch [Dashboard](#). Werfen Sie eine Benachrichtigung über den Bildschirmrand, um sie zu schließen.

Dashboard

Eine Liste aller Benachrichtigungen. Wenn am oberen Bildschirmrand Benachrichtigungssymbole angezeigt werden, tippen Sie auf die Symbole, um das Dashboard zu öffnen. Tippen Sie auf ein Dashboard-Element, um darauf zu reagieren. Siehe auch [Benachrichtigung](#).

DRM-freie Datei

Eine Datei, die nicht durch digitales Rechtemanagement (Digital Rights Management) geschützt ist. DRM-freie Dateien können beliebig oft kopiert und auf dem Gerät wiedergegeben werden.

Einfach lostippen

Die Funktion, die früher als Universalsuche bezeichnet wurde und mit der Sie auf dem Gerät nach Anwendungen und Kontakten suchen und das Internet durchsuchen können, indem Sie einfach in der Kartenansicht auf **Einfach lostippen** tippen und den Suchbegriff eingeben. Sie können auch Schnellaktionen verwenden, um neue Elemente wie E-Mails, Kalenderereignisse oder Memos erstellen, indem Sie den gesamten Text des Elements oder einen Teil davon eingeben. Siehe [Einfach lostippen](#).

Favorit

Ein Kontakt, den Sie als Person identifizieren, die Sie schnell erreichen möchten. Durch Einrichten eines Kontakts als Favorit können Sie besonders schnell auf den Kontakt zugreifen. Sie können Favoriten in „Kontakte“ (siehe [Favoriten erstellen](#)) und in „Telefon“ (siehe [Mit Favoriten arbeiten](#)) erstellen und verwalten.

Flippen

Das sehr schnelle vertikale Wischen des Fingers über den Touchscreen, um beispielsweise schnell nach oben oder unten zu rollen. Siehe [Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen](#).

Flugzeugmodus

Ein Modus, in dem alle drahtlosen Dienste auf dem Gerät deaktiviert sind. Zu den drahtlosen Diensten gehört die WLAN-Funktion, VPN und die drahtlose Bluetooth®-Technologie. Siehe [Drahtlose Dienste ausschalten \(Flugzeugmodus\)](#).

HP webOS

Das Betriebssystem des HP TouchPads. Die wichtigsten Funktionen von HP webOS umfassen Gesten, Karten, zusammengelegte Ansichten und verknüpfte Kontakte.

HP webOS-Konto

Ein HP webOS-Konto bietet Ihnen Zugriff auf Dienste wie automatische Updates, Sicherung der Daten und mehr. Sie erstellen ein HP webOS-Konto, indem Sie während der ersten Einrichtung des HP TouchPad eine gültige E-Mail-Adresse eingeben (siehe [Das Gerät einrichten](#)). Ihr HP webOS-Konto identifiziert den Ort im Internet, an dem die Daten, die Sie in Ihrem HP webOS-Konto speichern, gesichert werden. (Sie haben allerdings keine Möglichkeit, diese Daten im Internet anzuzeigen oder zu ändern.)

Sie können Ihrem HP webOS-Konto Kontakte und Kalenderereignisse zuweisen. Die Elemente aus dem HP webOS-Konto sind in der täglichen Sicherung der Informationen in Ihr HP webOS-Online-Konto enthalten, sie werden jedoch nicht mit Ihren Online-Konten synchronisiert.

Intelligenter Ordner

Einer der beiden Ordner („Alle Posteingänge“ und „Alle markierten“), für die festgelegt werden kann, dass sie in der Kontoliste der E-Mail-Anwendung oben angezeigt werden sollen (siehe [E-Mail-Einstellungen festlegen](#)).

Karte

Eine minimierte Ansicht einer offenen Anwendung. Sie können in der Kartenansicht problemlos zwischen Karten navigieren und diese nach Ihren Wünschen anordnen. Wenn Sie die derzeit verwendete Anwendung in eine Karte reduzieren möchten, drücken Sie die **mittlere Taste**  (siehe [Mittlere Taste](#)). Tippen Sie auf eine Karte, um die Vollbildansicht der Anwendung wiederherzustellen und die Arbeit in dieser Anwendung fortzusetzen. Siehe auch [Kartenansicht](#). Eine Gruppe zusammengehöriger Karten werden in der Kartenansicht als **Kartenstapel**

angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Mit gestapelten Karten arbeiten](#).

Kartenansicht

Die Ansicht auf dem Gerät, in der alle geöffneten Anwendungen als minimierte Karten angezeigt werden. Sie können problemlos zwischen den Karten navigieren und deren Anordnung ändern. Der Hintergrund der Kartenansicht ist Ihr Hintergrund. Verwechseln Sie die Kartenansicht nicht mit dem Startbildschirm (siehe [Startbildschirm](#)), auf dem alle auf dem Gerät installierten Anwendungen angezeigt werden, und nicht nur die geöffneten. Wenn Sie die Kartenansicht aufrufen möchten, während eine Anwendung im Vollbildmodus angezeigt wird, drücken Sie die **mittlere Taste** .

Mittlere Taste

Die Taste in der Mitte des Bereichs unter dem Bildschirm. Drücken Sie die Taste, um die Kartenansicht oder den Bildschirm anzuzeigen oder um den Bildschirm einzuschalten, wenn er ausgeschaltet ist.

Online-Konto

Dank der HP Synergy-Funktion können Sie jetzt alle Daten von einem Online-Konto ganz einfach synchronisieren. Ein Online-Konto ist ein webbasierter oder serverbasierter Standort, an dem Sie Kontakte und/oder Kalenderdaten speichern können, z. B. aus Google oder Exchange. (Mitunter werden solche web- oder serverbasierten Konten auch als Konten „in der Cloud“ bezeichnet.) Sie können über die Kontakte- und Kalender-Anwendungen auf dem Gerät auf die Informationen in diesen Konten zugreifen. Sie können das Gerät auch so einrichten, dass Kontakte aus Online-Konten wie Facebook heruntergeladen und Fotos bei Online-Konten wie Facebook oder Snapfish veröffentlicht werden. Siehe [Für webOS-Geräte verfügbare Online-Konten](#).

Präsentations-Modus

Eine Funktion auf dem Gerät, mit der Sie auf Anwendungen zugreifen können, die speziell für die Verwendung mit dem Gerät in einer HP Touchstone-Ladestation entwickelt wurden (siehe [Präsentations-Modus](#)).

Schnellstart

Eine Leiste mit maximal fünf Symbolen und dem Startbildschirm, über die Sie schnell auf Ihre bevorzugten Anwendungen zugreifen können. Standardmäßig werden im Schnellstart Symbole für die folgenden Anwendungen angezeigt: Web, E-Mail, Kalender Messaging und Fotos &

Videos. Das sechste Symbol steht für den Startbildschirm. Sie können Symbole einfach in die Schnellstartleiste und aus der Schnellstartleiste ziehen, um die Leiste mit den Anwendungen zu ändern (siehe [Ordnen Sie Ihre Lieblingsanwendungen im Schnellstart an](#)).

Der Schnellstart wird immer am unteren Rand der Kartenansicht und des Startbildschirms angezeigt. Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen.

Startbildschirm

Eine Gruppe von Bildschirmen (als Seiten bezeichnet), die alle Ihre Anwendungen anzeigen. Wenn Sie den Startbildschirm öffnen möchten, tippen Sie im Schnellstart auf  (siehe [Schnellstart](#)) oder drücken Sie in der aktiven Anwendung die **mittlere Taste** , um die Kartenansicht aufzurufen, und tippen Sie dann auf . Tippen Sie im Startbildschirm auf **Anwendungen**, um alle Ihre Kernanwendungen anzuzeigen, tippen Sie auf **Downloads**, um alle Ihre heruntergeladenen Anwendungen anzuzeigen, oder tippen Sie auf **Einstellungen**, um alle Ihre Einstellungsanwendungen anzuzeigen. Tippen Sie auf einer beliebigen Seite auf ein Anwendungssymbol, halten Sie es und ziehen Sie es, um es Ihrer Seite „Favoriten“ hinzuzufügen. Tippen Sie auf ein Anwendungssymbol, um die Anwendung zu öffnen.

Streichen

Das leichte und sehr schnelle horizontale Wischen des Fingers über den Bildschirm, um beispielsweise auf dem Startbildschirm zwischen den Seiten oder im Kalender zwischen den Tagen zu navigieren. Siehe [Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen](#).

Synergy-Funktion

Die Funktion, mit der Sie zusammengelegte Ansichten und verknüpfte Kontakte auf dem Gerät nutzen können. Siehe [Das HP TouchPad](#).

Systemmenü

Menü, das sich ausgeblendet in der rechten oberen Bildschirmcke befindet und mit dem Sie Funktionen für drahtlose Verbindungen wie WLAN und Bluetooth® ein-/ausschalten, die Bildschirmhelligkeit ändern, die Bildschirmdrehungssperre ein-/ausschalten und die Systemtöne ein-/ausschalten können. Wenn Sie das Systemmenü öffnen möchten, ziehen Sie den Finger von der linken oberen Ecke des Geräts (über dem Bildschirm) nach unten über den Bildschirm oder tippen Sie oben links auf den Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie unter [Systemmenü](#)

[verwenden](#). Informationen finden Sie auch unter [Anwendungsmenü](#) und [Flugzeugmodus](#).

Systemupdate

Updates, die für HP webOS und Kernanwendungen wie Kontakte und Kalender bereitgestellt werden. Wenn ein Systemupdate verfügbar ist, wird auf dem Gerät eine Benachrichtigung angezeigt. Sie können auch manuell prüfen, ob Systemupdates vorhanden sind. Siehe [Aktualisieren des HP webOS-Betriebssystems](#).

Tippen

Eine leichte und schnelle Berührung des Bildschirms, um beispielsweise eine Anwendung durch Tippen auf das entsprechende Symbol zu öffnen. Verwenden Sie zum Tippen Ihre Fingerspitze. Tippen Sie nicht mit dem Fingernagel und auch nicht mit einem Kuli oder einem Bleistift, da der Bildschirm nicht auf solche Berührungen reagiert. Drücken Sie auch nicht mit Kraft auf die Bildschirmfläche. Tippen Sie deutlich, aber ganz leicht. Siehe [Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen](#).

Touch-to-Share

Wenn Sie auf Ihrem HP TouchPad oder einem webOS-Smartphone eine Webseite geöffnet haben, berühren Sie einfach die beiden Geräte, um die Seite von einem Gerät auf das andere zu übertragen. Wenn Ihr Smartphone und Ihr HP TouchPad dasselbe HP webOS-Konto verwenden, können Sie mittels Berühren der beiden Geräte auch ein Bluetooth-Pairing zwischen diesen herstellen. Nachdem Sie die beiden Geräte verbunden haben, können Sie per Berührung direkt über Ihr HP TouchPad Webseiten gemeinsam nutzen, Anrufe tätigen sowie empfangen und Textnachrichten senden sowie empfangen. Touch-to-Share ist nur für bestimmte webOS-Smartphones verfügbar. Siehe [Was ist Touch-to-Share?](#).

Verknüpfter Kontakt

Ein Kontakt, der Informationen aus mehreren Quellen enthält. Wenn Sie einen geschäftlichen Kontakt in Exchange und einen persönlichen Kontakt für dieselbe Person in Google haben, erkennt die Kontakte-Anwendung die Verbindung zwischen diesen automatisch und verknüpft die beiden Kontakte, so dass alle Informationen zu einer Person an einer Stelle angezeigt werden. Die Informationen bleiben auch weiterhin in den unterschiedlichen Konten, aus denen sie stammen. Sie können Kontakte auch manuell verknüpfen oder Verknüpfungen aufheben.

Ziehen

Eine langsame Bewegung Ihres Fingers auf dem Touchscreen, mit der Sie beispielsweise langsam durch eine Liste blättern oder ein Symbol auf dem Startbildschirm verschieben können. Siehe [Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen](#).

Zu- und Aufziehen

Eine -Geste zum Vergrößern (Heranzoomen) oder Verkleinern (Herauszoomen) der Bildschirmanzeige. Zum Heranzoomen müssen Sie aufziehen: Legen Sie die Fingerspitzen von Daumen und Zeigefinger dicht nebeneinander auf den Touchscreen und bewegen Sie die Fingerspitzen dann langsam auseinander. Zum Herauszoomen müssen Sie zuziehen: Positionieren Sie Daumen und Zeigefinger voneinander entfernt auf dem Touchscreen, und ziehen Sie sie zusammen.

Zusammengelegte Ansicht

Eine Funktion auf dem Gerät, die Daten aus verschiedenen Quellen in einer Ansicht anzeigt, die separaten Datenquellen aber weiterhin beibehält. Sie nutzen beispielsweise den Google-Kalender für Ihre persönlichen Termine und den Exchange-Kalender Ihrer Firma für geschäftliche Termine. In der Kalenderanwendung Ihres Geräts werden Termine aus beiden Kalendern in einer einzigen Ansicht mit der Bezeichnung „Alle“ angezeigt. In der E-Mail-Anwendung werden die Nachrichten aus den Posteingängen aller Konten in einer einzigen Ansicht mit der Bezeichnung „Alle Posteingänge“ angezeigt. Im Bereich Messaging werden alle Nachrichten derselben Person in einer einzigen Unterhaltung angezeigt, egal, ob es sich um SMS oder Sofortnachrichten handelt. Siehe auch [Verknüpfter Kontakt](#).

B Für webOS-Geräte verfügbare Online-Konten

Tabelle 1. Online-Konten, die für HP webOS-Geräte zur Verfügung stehen*

Konto	Anwendungen, die Daten von diesem Konto anzeigen	Beziehung zwischen Gerät und Online-Konto**	Kann ich Daten zu diesem Konto auf meinem Gerät hinzufügen und diese bearbeiten?	Kann ich Daten zu diesem Konto im Internet hinzufügen und diese bearbeiten?	Was geschieht, wenn ich dieses Konto in einer Anwendung lösche?***
AOL Instant Messaging	Messaging	Synchronisieren	Ja	Ja	Das Konto wird aus allen Anwendungen entfernt
Box.Net	Adobe Reader, Quickoffice	Adobe Reader: Übertragen (aus dem Internet zum Gerät) Quickoffice: Übertragen (aus dem Internet zum Gerät)	Adobe Reader: Dateien auf Gerät löschen Quickoffice: Dateien auf Gerät löschen	Ja	Das Konto wird aus allen Anwendungen entfernt
Dropbox	Adobe Reader, Quickoffice	Adobe Reader: Übertragen (aus dem Internet zum Gerät) Quickoffice: Übertragen (aus dem Internet zum Gerät)	Adobe Reader: Dateien auf Gerät löschen Quickoffice: Dateien auf Gerät löschen	Ja	Das Konto wird aus allen Anwendungen entfernt
Exchange	Kontakte, Kalender, E-Mail	Synchronisieren	Ja	Ja****	Es werden nur Daten in dieser Anwendung gelöscht; Daten bleiben in anderen Anwendungen erhalten

Tabelle 1. Online-Konten, die für HP webOS-Geräte zur Verfügung stehen*

Konto	Anwendungen, die Daten von diesem Konto anzeigen	Beziehung zwischen Gerät und Online-Konto**	Kann ich Daten zu diesem Konto auf meinem Gerät hinzufügen und diese bearbeiten?	Kann ich Daten zu diesem Konto im Internet hinzufügen und diese bearbeiten?	Was geschieht, wenn ich dieses Konto in einer Anwendung lösche?***
Facebook	Kontakte, Kalender, Fotos & Videos	Kontakte, Kalender: Übertragen (aus dem Internet zum Gerät) Fotos & Videos: Übertragen (aus dem Internet zum Gerät)	Nein	nur Kontakte und Kalender	Es werden nur Daten in dieser Anwendung gelöscht; Daten bleiben in anderen Anwendungen erhalten
Google	Kontakte, Kalender, Messaging, E-Mail, Adobe Reader	Synchronisieren	Ja	Ja	Es werden nur Daten in dieser Anwendung gelöscht; Daten bleiben in anderen Anwendungen erhalten
HP webOS-Konto	Kontakte, Kalender, Memos; eine vollständige Liste der betroffenen Daten finden Sie unter Datensicherung	Weitere Informationen finden Sie unter Datensicherung .	Ja	Nein	Weitere Informationen finden Sie unter Datensicherung .
LinkedIn	Kontakte	Übertragen (vom Internet zum Gerät)	Nein	Ja	Es werden nur Daten unter „Kontakte“ gelöscht
Photobucket	Fotos & Videos	Übertragen (vom Internet zum Gerät)	Nein	Ja	Es werden nur Daten in „Fotos & Videos“ gelöscht
Skype	Kontakte, Messaging	Kontakte: Übertragen (aus dem Internet auf das Gerät) Messaging: Synchronisieren	Kontakte: Nein Messaging: Ja	Kontakte: Ja Messaging: Ja	Das Konto wird aus allen Anwendungen entfernt
Snapfish	Fotos & Videos	Übertragen (vom Internet zum Gerät)	Nein	Ja	Es werden nur Daten in „Fotos & Videos“ gelöscht
Yahoo!	Kontakte, Kalender, Messaging, E-Mail	Kontakte: Übertragen (aus dem Internet auf das Gerät) Kalender: Synchronisieren	Kontakte: Nein Kalender: Ja	Ja	Es werden nur Daten in dieser Anwendung gelöscht; Daten bleiben in anderen Anwendungen erhalten

Die Häufigkeit, mit der Daten zwischen dem Gerät und Online-Konten synchronisiert und übertragen werden, hängt davon ab, welches Konto Sie verwenden.

*Die in dieser Tabelle enthaltenen Informationen ändern sich möglicherweise mit Updates von webOS.

****Synchronisieren:** Ein zweiseitiger Austausch und Update Ihrer Daten. Daten, die an einem Ort hinzugefügt oder geändert werden, werden automatisch am anderen Ort hinzugefügt bzw. geändert.

Übertragen: Ein einseitiges Update Ihrer Daten. Sie können Daten nur an einem Ort hinzufügen oder ändern; die Daten werden dann an den anderen Ort kopiert.

*******Es werden nur die Daten auf dem Gerät gelöscht. Die Quelle der Daten ist nicht betroffen. Wenn Sie mit der Konten-Anwendung ein Konto vom Gerät löschen, werden alle Daten dieses Kontos aus allen mit dem Konto verbundenen Anwendungen gelöscht.

********Sie können auch Daten aus einer Desktop-Anwendung wie Outlook bearbeiten und einem Exchange-Konto hinzufügen.

C Technische Daten

Tabelle 1. Technische Daten

Kategorie	Beschreibung
Prozessortechnologien	• Qualcomm Snapdragon dual-CPU APQ8060
Akku	• Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (kann nicht herausgenommen werden) • 6300 mA/h Stromkapazität
Betriebssystem	• HP webOS 3.0
Kamera	• Front-Webcam mit 1,3 Megapixeln
Abmessungen	• 9,45" x 7,48" x 0,54" (240 mm x 190 mm x 13,7 mm)
Gewicht	• 740 g
Umgebungstemperaturen	• 0 °C bis 40 °C • 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (rF)
Konnektivität	• WLAN 802.11 a/b/g/n mit WPA, WPA2, WEP und 802.1x-Authentifizierung • Bluetooth® 2.1, EDR mit A2DP (Stereo)
Bildschirm	• 9,7 Zoll (246,38 mm) Anzeige mit XGA-Auflösung, Multitouch-Bildschirm mit IPS (In-Plane Switching)-Technologie • 18-Bit-Farbe • Auflösung: 1024 x 768 • Helligkeitsregelung
Tastatur	• Virtuell
Sensoren	• Umgebungslichtsensor • Beschleunigungssensor • Kompass (Magnetometer) • Gyroscope

Tabelle 1. Technische Daten

Kategorie	Beschreibung
Speicher	• 16 GB oder 32 GB* • Unterstützung für USB-Massenspeicher • 1 GB RAM
Anschluss	• MicroUSB-Anschluss mit USB 2.0
Lautsprecher	• Eingebaute Stereolautsprecher mit Beats Audio™
Rückabdeckung (kann nicht entfernt werden)	• Mit HP Touchstone für TouchPad-Ladestation (separat erhältlich) kompatibel
Integrierte HP webOS-Anwendungen (im Lieferumfang)	• Kalender • Kontakte • E-Mail • HP webOS App Catalog • Memos • Messaging • Musik • Anrufe und Videoanrufe • Fotos & Videos • VPN • Web

Tabelle 1. Technische Daten

Kategorie	Beschreibung
Integrierte Konfigurations- und Einstellungsanwendungen (im Lieferumfang)	• Konten • Datensicherung • Bluetooth • Datum und Uhrzeit • Geräteinfos • Präsentations-Modus • Hilfe • Einfach los tippen • Standortbasierte Dienste • Print Manager • Ländereinstellungen • Bildschirm und Sperre • Software-Manager • Töne und Klingeltöne • Systemupdates • Text Assist • WLAN
Integrierte Anwendungen von Drittanbietern (im Lieferumfang)	• Adobe Reader • Maps • Quickoffice (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)

* Herausfinden, über wie viel Speicher Ihr Gerät verfügt: [Öffnen Sie Geräteinfos](#)  und sehen Sie im Feld **Speicher** unter **Gerät** nach.

D Wichtige Sicherheitsinformationen und rechtliche Hinweise

ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG

LESEN SIE SICH DIE FOLGENDEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN („**VEREINBARUNG**“) VOR DEM HERUNTERLADEN ODER SONSTIGEM EINSATZ DER AUF IHREM ODER ÜBER IHR HEWLETT-PACKARD COMPANY („HP“)-GERÄT BEREITGESTELLTEN SOFTWARE ODER DIENSTE AUFMERKSAM DURCH. DIE AUF IHREM ODER ÜBER IHR HP-GERÄT BEREITGESTELLTE(N) SOFTWARE ODER DIENSTE WERDEN VON HP AN SIE ALS ENDBENUTZER EINZIG ZUR UNTEN AUFGEFÜHRTEN PRIVATEN, NICHT KOMMERZIELLEN VERWENDUNG LIZENZIERT. WENN SIE DEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG NICHT ZUSTIMMEN, DÜRFEN SIE DIE SOFTWARE ODER DIENSTE NICHT VERWENDEN, HERUNTERLADEN ODER ANDERWEITIG AUF SIE ZUGREIFEN. DURCH DAS HERUNTERLADEN ODER DEN ANDERWEITIGEN EINSATZ DER SOFTWARE ODER DIENSTE ERKLÄREN SIE SICH MIT DIESEN BESTIMMUNGEN EINVERSTANDEN.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER VEREINBARUNG KEINERLEI AUSWIRKUNGEN AUF IHRE GESETZLICHEN RECHTE HAT, WENN SIE ALS VERBRAUCHER IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM, IN DER SCHWEIZ ODER IN AUSTRALIEN AUFTRETEN. Weitere Informationen über Ihre gesetzlichen Rechte erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde, der Behörde für die Einhaltung von Handelsvorschriften oder bei Bürgerberatungs- und Auskunftsstellen (ODER ENTSPRECHENDEN EINRICHTUNGEN).

LIZENZ: HP gewährt Ihnen eine beschränkte, nicht exklusive Lizenz zur Verwendung der proprietären Softwareprogramme und Dienste von HP, die auf Ihrem HP-Gerät vorinstalliert sind und/oder zum Lieferumfang Ihres HP-Geräts gehören oder über Ihr HP-Gerät abrufbar sind oder die von HP für die Verwendung auf Ihrem HP-Gerät bereitgestellt werden, einschließlich aller Updates für solche Software, die Ihnen auf beliebige Weise zur Verfügung gestellt wird, einschließlich, aber nicht begrenzt auf Downloads oder drahtlose Updates (die „**Software**“), gemäß der hierin dargelegten Bestimmungen und Bedingungen sowie jeglichen anderen Bestimmungen, auf die hier hingewiesen wird oder die Ihnen gegenüber vor dem Gebrauch der Software anderweitig bekannt gemacht wurden. Sie sind nicht berechtigt, die Software auf eine Art und Weise zu nutzen, die nicht ausdrücklich durch diesen Vertrag abgedeckt ist. Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass HP und dessen Zulieferer Eigentümer der Software und Dokumentation für Endbenutzer sowie aller Folgekopien der Software und Dokumentation, unabhängig von Form oder Medium, bleiben und von Rechts wegen geschützt sind, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das US-amerikanische Urheberrecht, das Geschäftsgeheimnis und Markenrecht sowie andere geltende Gesetze und Bestimmungen internationaler Verträge. Produktbezeichnungen, Urheberrechts- oder Eigentumsrechtshinweise dürfen nicht von der Software oder jeglicher Dokumentation für Endbenutzer entfernt werden.

SOFTWARE-UPDATES: Von Zeit zu Zeit erhalten Sie für Ihr HP-Gerät ggf. Software-Updates auf einem Datenträger oder in Form eines Downloads oder drahtlosen Updates (ein „**Software-Update**“). Solche Software-Updates sind entweder obligatorisch und nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden („**obligatorisches Software-Update**“), oder es fällt eine zusätzliche Gebühr an („**kostenpflichtiges Software-Update**“). Obligatorische Software-Updates umfassen Patches bzw. Fehlerkorrekturen oder ermöglichen neue Funktionen auf Ihrem HP-Gerät. Häufig werden die obligatorischen Software-Updates in Zeiten geringer Aktivität übertragen, z. B. nachts oder am frühen Morgen. Hiermit erkennen Sie an und erklären sich damit einverstanden, dass diese obligatorischen Software-Updates ggf. ohne vorherige Benachrichtigung oder Ihre Zustimmung auf Ihrem HP-Gerät installiert werden. Nach der Installation gilt das obligatorische Software-Update als Software gemäß dieser Vereinbarung und unterliegt denselben Bestimmungen und Bedingungen wie jede Software in dieser Vereinbarung. Möglicherweise werden Sie auch gelegentlich gefragt, ob Sie ein kostenpflichtiges Software-Update akzeptieren möchten, das zusätzliche Funktionen bieten kann. Solche Updates sind nicht zwingend erforderlich und erfolgen nie ohne Ihre Zustimmung. Nach der Zustimmung Ihrerseits und der Installation eines kostenpflichtigen Software-Updates gilt das Update als Software gemäß dieser Vereinbarung und unterliegt denselben Bestimmungen und Bedingungen wie jede Software in dieser Vereinbarung.

EINSCHRÄNKUNGEN: Die Software ist ausschließlich zur Verwendung auf dem HP-Gerät lizenziert, das Sie ursprünglich erworben haben, und darf nicht über ein Netzwerk verteilt oder zur Verwendung auf mehreren Geräten verfügbar gemacht werden. Die Software und die Begleitdokumentation dürfen nur zu erforderlichen Sicherungs- oder Archivierungszwecken im Zuge der Verwendung der Software kopiert werden. Sämtliche Urheberrechtshinweise und eigentumsrechtlichen Verweise müssen auf jeder einzelnen Kopie der Software vermerkt werden. Sie sind nicht berechtigt, die Software auf irgendwelche Weise zu bearbeiten oder zu verändern, und dürfen diese nur wie ausdrücklich oben aufgeführt verwenden. Sie stimmen zu, dass Sie nicht versuchen, Sicherheitstechnologie oder -Software, die Teil der Software ist oder auf Ihrem HP-Gerät benutzt wird, zu umgehen, zu deaktivieren oder zu bearbeiten, noch andere natürliche und juristische Personen dazu ermuntern oder dabei unterstützen. Mit Ausnahme der oben genannten Rechte behalten sich HP und seine Lizenzgeber alle Rechte an der Software vor. Wenn Sie laut geltendem Recht die Software kopieren oder verändern dürfen, dürfen Sie die Software ausschließlich in dem Maße und zu dem Zweck kopieren und verändern, wie es ausdrücklich durch das geltende Recht erlaubt ist. Weitere Informationen über Umstände, unter denen das Kopieren oder Abändern ggf. zulässig ist, können Sie bei Ihren zuständigen örtlichen Behörden, der Handelsaufsichtsbehörde bzw. Ihrem zuständigen Bürgerberatungsbüro (bzw. der entsprechenden Einrichtung vor Ort) erfragen.

HP IST DAZU BERECHTIGT, IHRE NUTZUNG EINER SOFTWARE ODER ANWENDUNG, DIE AUF DEM GERÄT INSTALLIERT IST ODER ÜBER DAS GERÄT VERWENDET WIRD, ANZUPASSEN, ZU VERÄNDERN ODER ZU BEENDEN: HP behält sich das Recht vor, nach

eigenem Ermessen jederzeit Software hinzuzufügen, zu entfernen oder zu verändern sowie Anwendungen auf dem Gerät oder Dienste, auf die über das Gerät zugegriffen wird, hinzuzufügen, zu entfernen oder zu verändern. HP ist ggf. zur Ergreifung solcher Maßnahmen gezwungen, wenn es zu Änderungen im Hinblick auf die Verpflichtungen oder Einschränkungen seiner Drittlizenzgeber oder Partner kommt oder Sicherheitsbedenken, behördliche Einschränkungen oder Gerichtsbeschlüsse diesen Schritt erforderlich machen.

HP IST BERECHTIGT, DIE VORLIEGENDEN BEDINGUNGEN ZU ÄNDERN: HP behält sich das Recht vor, die Bestimmungen dieser Vereinbarung nach eigenem Ermessen im vollen gesetzlich zulässigen Umfang jederzeit zu ändern. Eine solche Änderung tritt mit der Zusendung einer Benachrichtigung von HP per E-Mail, SMS oder Post in Kraft. Durch die weitere Verwendung der Software nach Erhalt einer solchen Benachrichtigung erklären Sie Ihr Einverständnis mit der überarbeiteten Vereinbarung. Darüber hinaus ist es möglich, dass eine bestimmte Software anderen bzw. zusätzlichen Bestimmungen (einschließlich Gebühren) unterliegt, die Ihnen als separate Click-Through-Vereinbarung oder in anderer Form vor dem Gebrauch der Software bekannt gegeben wird.

SOFTWARE UND DIENSTE VON DRITTANBIETERN: Ein Teil der zum Lieferumfang Ihres HP-Geräts gehörenden oder über Ihr HP-Gerät abrufbaren Software und Dienste wird möglicherweise von Drittanbietern zur Verfügung gestellt („**Software von Drittanbietern**“) und kann anderen oder zusätzlichen Nutzungsbedingungen unterliegen. Software von Drittanbietern wird möglicherweise auch über Application Stores bereitgestellt, auf die Sie von Ihrem Gerät aus zugreifen können. Software von Drittanbietern wird nicht von HP bereitgestellt. Die Nutzungsbedingungen der Software von Drittanbietern werden Ihnen ggf. als Click-Through-Vereinbarung oder in anderer Form vor dem Gebrauch der Software von Drittanbietern bekannt gemacht. Software von Drittanbietern enthält ggf. Werbung; Sie erkennen hiermit an, dass solche Werbung nicht von HP oder seinen Vertriebspartnern bereitgestellt wird. Außerdem weisen wir darauf hin, dass Software von Drittanbietern ggf. Technologien von Drittanbietern gemäß einem oder mehreren Industriestandards implementiert („**standardbasierte Software**“). Für diese standardbasierte Software sind möglicherweise Lizenzen eines oder mehrerer Drittanbieter(s) erforderlich. Diese Lizenzen werden nicht von HP zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Erwerb solcher Lizenzen erhalten Sie vom Anbieter der Software. Der Erwerb solcher Lizenzen obliegt Ihrer alleinigen Verantwortung.

NUTZUNG VON WEBSITES UND DIENSTEN VON DRITTANBIETERN: Über das HP-Gerät haben Sie Zugang zu Daten und Informationen neuer oder bestehender Drittanbieter-Websites und Diensteanbieterkonten wie E-Mail, sozialen Netzwerken und Konten zum Einkauf von Produkten. Auf einige dieser Dienste oder Konten können Sie ggf. über eine Anwendung auf dem HP-Gerät zugreifen, ohne dass die Nutzung des Browsers erforderlich ist. Sie erkennen an und stimmen zu, dass Sie durch die Eingabe Ihres Benutzernamens und Kennworts oder Ihrer Kontodaten bei der Anmeldung bei derartigen Konten Ihr Einverständnis mit den Bedingungen erklären, unter denen diese Dienste vom Drittanbieter bereitgestellt werden. Wenn Sie mit den Bedingungen, unter denen diese Dienste vom Drittanbieter bereitgestellt werden, nicht einverstanden sind, dürfen Sie nicht auf derartige Konten bzw. Dienste über Ihr HP-Gerät zugreifen.

DIGITALE ZERTIFIKATE: Die Software umfasst eine Funktionalität zur Annahme von digitalen Zertifikaten, die von HP oder Drittanbietern ausgestellt werden. DIE ENTSCHEIDUNG, OB SIE EINEM VON HP ODER EINEM DRITTANBIETER AUSGESTELLTEN ZERTIFIKAT VERTRAUEN, OBLIEGT IHRER ALLEINIGEN VERANTWORTUNG. DIE NUTZUNG DIGITALER ZERTIFIKATE ERFOLGT AUF EIGENES RISIKO. ZUDEM SCHLIESST HP IM MAXIMAL GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG JEDLICHE STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, EINSCHLIESSLICH

SOLCHER BEZÜGLICH DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GENAUIGKEIT, SICHERHEIT ODER ZUVERLÄSSIGKEIT SOLCHER DIGITALEN ZERTIFIKATE.

OPEN-SOURCE-SOFTWARE: Dieses Gerät umfasst bestimmte Open-Source-Software („**Open-Source-Software**“), für die Ihnen eine Nutzungslizenz gewährt wird und die der GNU General Public License („**GPL**“), der GNU Library/Lesser General Public License („**LGPL**“) und/oder anderen Lizenzen, Haftungsausschlüssen und Hinweisen („Open-Source-Lizenzbestimmungen“) unterliegen. Die gültigen Open-Source-Lizenzbestimmungen für die entsprechende Open-Source-Software können auf dem Gerät sowie unter <http://opensource.palm.com> eingesehen werden. Informationen über Ihre Rechte bei solchen Lizenzen für die Open-Source-Software entnehmen Sie den Open-Source-Lizenzbestimmungen. Die Nutzung der Open-Source-Software unterliegt im vollen Umfang den Nutzungsbedingungen der entsprechenden Open-Source-Lizenzbestimmungen. Bei Fragen zu Open-Source-Software, die in der Software enthalten ist, wenden Sie sich an opensourcequestions@palm.com. Der Quellcode bestimmter Komponenten der Open-Source-Software steht unter <http://opensource.palm.com> zur Verfügung. Wenn Sie eine maschinenlesbare Kopie des Quellcodes erhalten möchten, senden Sie eine schriftliche Anfrage an die HP-Tochtergesellschaft Palm, Inc.:

Palm, Inc. Attention: Open Source Compliance 950 W. Maude Ave Sunnyvale, CA 94085 USA

HP erhebt ggf. eine Verwaltungsgebühr für die Bereitstellung physischer Kopien von Open-Source-Software. Dieses Angebot hat eine Gültigkeitsdauer von drei (3) Jahren ab dem Datum der Zustimmung zu dieser Vereinbarung.

ZUSTIMMUNG ZUR DATENVERWENDUNG: Sie stimmen zu, dass HP, seine Partner und ernannten Vertreter technische und ähnliche Daten erfassen und verwenden können, die auf beliebige Weise im Rahmen des Produkt-Supports für die Software gesammelt werden. HP, seine Partner und ernannten Vertreter dürfen diese Informationen lediglich für Produktverbesserungen oder zur Bereitstellung von kundenspezifischen Diensten oder Technologien verwenden. Die Datenerhebung und -verwendung durch HP erfolgt gemäß der Datenschutzerklärung von HP sowie im Einklang mit den geltenden Datenschutzgesetzen. Palm, seine Partner und ernannten Vertreter dürfen diese Informationen an Dritte weitergeben, jedoch nur in anonymisierter Form.

ÜBERTRAGUNG: Sie dürfen die Software zusammen mit einem Gerät an eine andere Partei übertragen, sofern diese andere Partei den Bestimmungen und Bedingungen dieser Vereinbarung zustimmt. Wenn Sie die Software an eine andere Partei weitergeben, müssen Sie gleichzeitig alle Kopien der Software sowie die Begleitdokumentation an diese Partei weitergeben oder alle nicht weitergegebenen Materialien zerstören. Mit der Übertragung der Software erlischt Ihre Lizenz automatisch.

RÜCKENTWICKLUNG: Sie dürfen die Software nicht rückentwickeln, dekompileieren oder disassemblieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht zulässig.

GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS: WENN IHNEN SOFTWARE ZUSAMMEN MIT EINEM BEI HP ODER BEI EINEM AUTORISIERTEN VERTRAGSHÄNDLER VON HP NEU ERWORBENEN HP-GERÄT ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WURDE, UNTERLIEGT DIE SOFTWARE MÖGLICHERWEISE DER EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG ENTSPRECHEND DER IHREM NEUEN GERÄT BEILIEGENDEN GEWÄHRLEISTUNGSKARTE. IN EINIGEN STAATEN/ LÄNDERN IST DER AUSSCHLUSS VON GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER DIE

ZEITLICHE BESCHRÄNKUNG STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN NICHT GESTATTET, SODASS DIE OBEN GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN FÜR SIE NUR EINGESCHRÄNKT GELTUNG HABEN KÖNNEN. BEACHTEN SIE AUCH, DASS DIE GESETZLICHEN RECHTE VON KUNDEN AUS DEM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM UND DER SCHWEIZ, DIE ALS VERBRAUCHER AUFTRETEN, DURCH EINE SOLCHE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG NICHT BEEINTRÄCHTIGT WERDEN. WEITERE INFORMATIONEN ÜBER IHRE RECHTE ALS VERBRAUCHER KÖNNEN SIE BEI ÖRTLICHEN BEHÖRDEN, DER HANDELSAUFSICHTSBEHÖRDE BZW. IHREM ZUSTÄNDIGEN BÜRGERBERATUNGSBÜRO (BZW. DER ENTSPRECHENDEN EINRICHTUNG VOR ORT) ERFRAGEN. SOFERN NICHT DURCH EINE SOLCHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR NEU ERWORBENE GERÄTE ANDERS FESTGELEGT UND IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG, ERKENNEN SIE AN UND STIMMEN AUSDRÜCKLICH ZU, DASS DER GEBRAUCH DER SOFTWARE AUF IHR EIGENES RISIKO ERFOLGT UND DASS IHNEN DIE SOFTWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR UND NACH VERFÜGBARKEIT UND OHNE JEGLICHE ZUSICHERUNG BEREITGESTELLT WURDE. HP ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE UNTERBRECHUNGSFREIE, FEHLERTOLERANTE UND FEHLERFREIE FUNKTION DER SOFTWARE. HP UND SEINE LIEFERANTEN LEHNEN IM VOLLEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG AUSDRÜCKLICH JEGLICHE STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN BEDINGUNGEN, GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNGEN AB, EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DER RECHTE, DER GENAUIGKEIT UND DER ZUTREFFENDEN BESCHREIBUNG, DER ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT UND DER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. HP ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG, ZUSICHERUNG ODER GARANTIE JEDLICHER ART, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, IM HINBLICK AUF SOFTWARE VON DRITTANBIETERN ODER OPEN-SOURCE-SOFTWARE. SOFTWARE VON DRITTANBIETERN UND OPEN-SOURCE-SOFTWARE WIRD OHNE MÄNGELGEWÄHR UND OHNE JEGLICHE ZUSICHERUNGEN DURCH HP BEREITGESTELLT.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: KEIN TEIL DIESER HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG SCHRÄNKT DIE HAFTUNG VON HP ODER SEINEN ZULIEFERERN EIN ODER SCHLIESST DIESE AUS IM FALLE VON TOD ODER PERSONENSCHÄDEN, DIE DURCH GROBE FAHRLÄSSIGKEIT AUFTRETEN, VON IN BETRÜGERISCHER ABSICHT GEMachten ZUSICHERUNGEN ODER FÜR ANDERE FÄLLE, IN DENEN EINE HAFTUNG GEMÄSS GELTENDEM RECHT NICHT EINGESCHRÄNKT ODER AUSGESCHLOSSEN WERDEN KANN. WEDER HP NOCH SEINE ZULIEFERER SIND IM VOLLEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG HAFTBAR FÜR BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE, SPEZIELLE, STRAFE EINSCHLIESSENDE ODER FOLGESCHÄDEN JEDLICHER ART, INFORMATIONSDATENVERLUSTE, EINKOMMENSEINBUSSEN, GESCHÄFTSVERLUSTE ODER SONSTIGE FINANZIELLE EINBUSSEN, DIE IN ZUSAMMENHANG MIT DER LIZENZ BZW. DER NUTZUNG DER SOFTWARE ENTSTANDEN SIND, GLEICHGÜLTIG OB ES SICH DABEI UM EINE VERTRAGSKLAUSEL, UNERLAUBTE HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNG ODER SONSTIGE RECHTSTHEORIE HANDELT, SELBST WENN HP ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDE UND EIN FESTGELEGTES, BESCHRÄNKTES RECHTSMITTEL SEINEN GRUNDLEGENDEN ZWECK NICHT HINREICHEND ERFÜLLT HAT. DIE GESAMTE HAFTUNG SEITENS HP IST AUF DEN ERSATZ, DIE REPARATUR ODER DIE ERSTATTUNG DES ENTRICHTETEN KAUFPREISES BEGRENZT. DIE AUSWAHL DES MITTELS LIEGT IM ERMESSEN VON HP. IN KEINEM FALL KANN HP VON IHNEN ODER EINEM DRITTEN FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTSCHÄDIGUNG MIT STRAFZWECK ODER SCHADENERSATZFORDERUNGEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN, DIE VON DER SOFTWARE VON DRITTANBIETERN ODER OPEN-SOURCE-SOFTWARE HERVORGERUFEN WIRD, SELBST WENN HP ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN ODER VERLUSTE IN KENNTNIS GESETZT WURDE.

Da in einigen Rechtsgebieten der Ausschluss konkludenter Gewährleistungen sowie die Haftungsbeschränkungen für zufällige oder Folgeschäden nicht gestattet ist, gilt die obige Einschränkung eventuell nicht für Sie.

EXPORTBESCHRÄNKUNGEN: Sie sind verpflichtet, alle Gesetze und Vorschriften der USA, der Europäischen Union und anderer Länder („**Exportgesetze**“) einzuhalten, um zu gewährleisten, dass das Softwareprodukt nicht (1) direkt oder indirekt entgegen den Exportgesetzen exportiert oder (2) zu Zwecken verwendet wird, die nicht im Einklang mit den Exportgesetzen stehen, etwa zur Verbreitung nuklearer, chemischer oder biologischer Waffen.

LAUFZEIT UND BEENDIGUNG: Diese Vereinbarung bleibt bis zu ihrer Beendigung in Kraft. Sie können sie jederzeit beenden, indem Sie die Software und die Dokumentation zusammen mit allen Kopien und Bestandteilen auf beliebige Weise vernichten. Der Vertrag endet außerdem mit sofortiger Wirkung, wenn Sie wesentlich gegen ihn verstoßen. Im Falle einer solchen Beendigung erklären Sie sich bereit, die Software und die Dokumentation zusammen mit allen Kopien und Bestandteilen zu vernichten. Da in einigen Rechtsgebieten die Beendigung dieser Art von Vereinbarungen nicht gestattet ist, gilt die obige Bestimmung eventuell nicht für Sie.

BESONDERE RECHTE FÜR DIE LIZENZIERUNG ODER VERWENDUNG DURCH DIE US-REGIERUNG: Bei Verwendung oder Lizenzierung dieser Software durch die US-Regierung gelten die folgenden Bestimmungen: Bei der gemäß dieser Vereinbarung lizenzierten Software handelt es sich um „kommerzielle Computer-Software“ gemäß 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1). Wird sie von oder im Namen einer Zivilbehörde erworben, unterliegt der Erwerb dieser kommerziellen Computer-Software und/oder Softwaredokumentation durch die US-amerikanische Regierung den Bestimmungen und Bedingungen dieser Vereinbarung gemäß 48 C.F.R. 12.212 (Computer-Software) und 48 C.F.R. 12.211 (Technische Daten) der Federal Acquisition Regulations („**FAR**“) und ihren Ergänzungen. Wird sie von oder im Namen einer Behörde des Verteidigungsministeriums erworben, unterliegt der Erwerb dieser kommerziellen Computer-Software und/oder Softwaredokumentation durch die US-amerikanische Regierung den Bestimmungen und Bedingungen dieser Vereinbarung gemäß 48 C.F.R. 227.7202-3 des DOD FAR Supplement („**DFAR**“) sowie entsprechender Ergänzungen.

GELTENDE RECHTSORDNUNG: Diese Vereinbarung unterliegt der Gesetzgebung des Bundesstaates Kalifornien sowie den Bundesgesetzen der Vereinigten Staaten mit Ausnahme des dort geltenden Kollisionsrechts. Das VN-Übereinkommen über den Internationalen Warenkauf (1980) ist in seiner Gesamtheit von der Anwendung auf diese Vereinbarung ausgeschlossen. Wenn Sie diese Software oder das HP-Gerät im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz erworben haben, unterliegt diese Vereinbarung den Gesetzen des Landes, in dem Sie die Software oder das HP-Gerät erworben haben.

RECHTS- UND GESCHÄFTSFÄHIGKEIT: Sie bestätigen, dass Sie im Land Ihres Wohnsitzes als volljährig gelten und ggf. von Ihrem Arbeitgeber entsprechend zur Annahme dieser Vereinbarung autorisiert wurden.

SALVATORISCHE KLAUSEL: Sollte sich eine Bestimmung oder Bedingung dieser Vereinbarung als ungültig, unrechtmäßig oder nicht durchsetzbar herausstellen, wird die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen in keiner Weise davon beeinträchtigt.

VOLLSTÄNDIGE ÜBEREINKUNFT: Mit Annahme dieser Vereinbarung und der (ggf.) mitgelieferten beschränkten Gewährleistung erkennen Sie an, dass die Vereinbarung und

die beschränkte Gewährleistung die vollständige Übereinkunft zwischen Ihnen und HP darstellen und sämtliche früheren mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen im Hinblick auf die Software ersetzen, ungeachtet der in früheren Vereinbarungen enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen. Kein Teil dieses Vertrags schränkt die Haftung für in betrügerischer Absicht gemachte Zusicherungen ein oder schließt diese aus.

Dieses Dokument umfasst Richtlinien zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, deren Aufführung in den Hinweisen zu gesetzlichen Vorschriften oder im Benutzerhandbuch erforderlich ist.

Gesetzliche Vorschriften

Der folgende Abschnitt umfasst rechtliche Hinweise, deren Aufführung von den zuständigen Aufsichtsbehörden Ihres Landes gefordert wird.

USA

FCC-Bestimmungen (Federal Communications Commission)

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bestimmungen sehen einen angemessenen Schutz vor Störungen und Interferenzen bei der Installation in Wohngebieten vor. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann solche abstrahlen. Wenn es nicht vorschriftsmäßig installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer bestimmten Installation Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, können Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verändern Sie ihre Position.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, sodass Gerät und Empfänger mit verschiedenen Stromkreisen verbunden sind.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Modifikationen

Laut FCC muss der Benutzer darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass jedwede Änderungen oder Modifikationen am Gerät, die nicht ausdrücklich von HP genehmigt wurden, die Betriebserlaubnis des Geräts außer Kraft setzen können. Für dieses Gerät wurde von der FCC eine Geräte Lizenz erteilt. Alle vorliegenden SAR-Werte entsprechen den Richtlinien der FCC RF für elektromagnetische Strahlung. Die SAR-Informationen dieses Modells sind in den Unterlagen der FCC enthalten. Sie finden sie im Abschnitt „Display Grant“ (Vergabe anzeigen) unter <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>, wenn Sie nach der FCC-ID B94HHI29C suchen.

Konformitätserklärung für Produkte mit dem FCC-Logo (nur in den USA)

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften, Abschnitt 15. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- 1 Dieses Gerät darf keine schädigenden Störungen verursachen.
- 2 Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, einschließlich solcher Störungen, die zu einem unerwünschten Betriebszustand führen können.

Wenden Sie sich bei Fragen zu diesem Produkt oder dieser FCC-Erklärung schriftlich an:

Hewlett-Packard Company, 950 W. Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085

Wenden Sie sich bei Fragen hinsichtlich dieser FCC-Erklärung an HP unter 1-281-514-3333. Bei allgemeinen Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich an 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).

Die Produktbezeichnung können Sie der Teile-, Serien- oder Modellnummer auf dem Gerät entnehmen.

Kabel

Gemäß den FCC-Bestimmungen müssen für den Anschluss dieses Geräts abgeschirmte Kabel mit RFI-/EMI-Anschlussabschirmung aus Metall verwendet werden.



WARNING! Elektromagnetische Strahlung (HF-Strahlung): Die von diesem Gerät abgestrahlte Ausgangsleistung liegt unter den Grenzwerten der FCC für HF-Strahlung. Trotzdem sollte das Gerät so eingesetzt werden, dass möglicher Körperkontakt während des normalen Betriebs reduziert wird.

Der Belastungsstandard für drahtlose Geräte verwendet eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate) bezeichnet wird. Der von der FCC festgelegte SAR-Grenzwert liegt bei 1,6 W/kg. Die SAR-Tests basieren auf standardisierten und von der FCC anerkannten Methoden und werden bei Übertragungen des Geräts mit der höchsten Sendeleistung sowie in allen verwendeten Frequenzbändern durchgeführt. Zwar wird die SAR bei der höchsten Sendeleistung ermittelt, doch der tatsächliche SAR-Wert des Geräts kann während des Betriebs weit unterhalb des Höchstwerts liegen. Das liegt daran, dass das Gerät so konzipiert ist, dass es nur die zum Erreichen des Netzwerks notwendige Leistung verwendet. Je näher Sie sich also an der Funkantenne einer Basisstation befinden, desto niedriger ist die Sendeleistung. Damit die von der FCC festgelegten Grenzwerte für die Strahlenbelastung nicht überschritten werden, sollte der Abstand zwischen Körper und Antenne minimiert werden. Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Richtlinien, wenn Bluetooth- und WLAN-Verbindungen gleichzeitig aktiviert sind. Der höchste FCC-SAR-Wert, der für dieses Gerät bei Tests am Körper ermittelt wurde, beträgt 1,29 W/kg. Dieses Gerät darf sich nicht am gleichen Ort wie andere Antennen oder Sender befinden oder in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Austauschen des Akkus (bei Produkten mit nicht auswechselbarem Akku)

Versuchen Sie nicht, den Akku auszutauschen. Der Wechsel des Akkus sollte nur von einem Dienstleister vorgenommen werden, der von HP autorisiert ist.

Kanada

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen, einschließlich solcher Störungen, die zu einem unerwünschten Betriebszustand führen können.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout

brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Kanada/Avis Canadien

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Bestimmungen der „Canadian Interference-Causing Equipment Regulations“.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Europäische Union

Produkte mit der CE-Kennzeichnung erfüllen die folgenden EU-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Richtlinie 2004/108/EG

CE-Konformität für dieses Produkt ist nur dann gewährleistet, wenn für die Stromversorgung ein entsprechendes von HP bereitgestelltes Netzteil mit CE-Kennzeichnung verwendet wird.

Wenn dieses Produkt über eine Telekommunikations-Funktionalität verfügt, erfüllt es ebenso die erforderlichen Bedingungen der folgenden EU-Richtlinie:

- Richtlinie 1999/5/EG

Mit Erfüllung der genannten Richtlinien wird die Konformität mit harmonisierten europäischen Standards (europäische Normen) gewährleistet, die in der von HP für dieses Produkt/diese Produktfamilie herausgegebenen EU-Konformitätserklärung aufgeführt sind. Eines der im Folgenden aufgeführten Konformitätskennzeichen auf dem Produkt weist auf die Einhaltung dieser Richtlinien hin.

- Diese CE-Kennzeichnung gilt für Produkte, die nicht in die Kategorie Telekommunikation fallen, und für EU-harmonisierte Telekommunikationsprodukte wie Bluetooth®.



- Diese CE-Kennzeichnung gilt für Telekommunikationsprodukte, die nicht nach europäischen Standards harmonisiert sind.



* Ggf. wird die Nummer der benannten CE-Stelle angegeben. Diese finden Sie auf dem Produktetikett mit den gesetzlich vorgeschriebenen Produktkennzeichnungen.

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, 71034 Böblingen

Die Telekommunikations-Funktionalität dieses Produkts kann in den folgenden EU- und EFTA-Länder genutzt werden:

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,

den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern.

Die offizielle CE-Konformitätserklärung der EU für dieses Gerät finden Sie unter

<http://www.hp.com/go/certificates>

EU-SAR-Hinweis

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR ELEKTROMAGNETISCHE STRAHLUNG.

Ihr Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Das Gerät wurde so konzipiert und hergestellt, dass es die durch internationale Richtlinien (ICNIRP) festgelegten Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlung nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die zulässige Strahlung für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten auf Basis regelmäßig und sorgfältig ausgewerteter wissenschaftlicher Studien erarbeitet. Die darin festgelegten Grenzwerte umfassen einen beträchtlichen Sicherheitsspielraum, um den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

Der Belastungsstandard für Geräte verwendet eine Maßeinheit, die als SAR (Specific Absorption Rate) bezeichnet wird. Der in den internationalen Richtlinien angegebene SAR-Grenzwert liegt bei 2,0 W/kg*. Die SAR-Tests basieren auf standardisierten Methoden und werden bei Übertragungen des Geräts mit der höchsten Sendeleistung sowie in allen verwendeten Frequenzbändern durchgeführt. Zwar wird die SAR bei der höchsten Sendeleistung ermittelt, doch der tatsächliche SAR-Wert des Geräts kann während des Betriebs weit unterhalb des Höchstwerts liegen. Das liegt daran, dass das Gerät so konzipiert ist, dass es nur die zum Erreichen des Netzwerks notwendige Leistung verwendet. Je näher Sie sich also an der Basisstation befinden, desto niedriger ist die Sendeleistung des Geräts. Bevor ein Gerät auf dem Markt eingeführt werden kann, muss die Übereinstimmung mit der Richtlinie 1999/5/EG nachgewiesen werden. Eine wesentliche Sicherheitsanforderung im Rahmen dieser Richtlinie stellen der Schutz der Gesundheit und die Sicherheit des Benutzers und anderer Personen dar. Der höchste EU-SAR-Wert, der für dieses Gerät bei Tests am Körper ermittelt wurde, beträgt 0,434 W/kg.

*In Europa beträgt der SAR-Grenzwert für von Normalbenutzern verwendete mobile Geräte 2,0 W/kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert beinhaltet einen beträchtlichen Sicherheitsspielraum zum Schutz der Allgemeinheit und um Messabweichungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

Hinweise zu drahtlosen Geräten

In einigen Umgebungen ist die Nutzung drahtloser Geräte ggf. nur eingeschränkt möglich, z. B. in Flugzeugen, Krankenhäusern, in der Nähe von entflammenden Materialien, in Gefahrenbereichen usw. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Richtlinien für die Nutzung dieses Geräts gelten, vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, ob die Nutzung erlaubt ist.

Sicherheit in Flugzeugen

Der Gebrauch von elektronischen Geräten an Bord eines Flugzeugs liegt im Ermessen der Fluggesellschaft.

Frankreich

L'utilisation de cet équipement (2,4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400 à 2483,5 MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaîne 1-9) peuvent être utilisées. Pour les dernières restrictions, voir <http://www.arcep.fr>.

Italien

E' necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Gesundheit und Sicherheit

Um das Risiko von Körperverletzungen, die Verletzungsgefahr durch elektrische Schocks, die Brandgefahr und Geräteschäden möglichst gering zu halten, beachten Sie die Sicherheitshinweise in diesem Dokument.

Warnung vor Hörschäden



WARNING! Die Verwendung dieses Geräts über längere Zeit bei voller Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Sie können die Gefahr von Hörschäden verringern, indem Sie die Lautstärke nicht zu hoch einstellen und das Gerät bei hohen Lautstärken nur für eine begrenzte Dauer benutzen.



- Stellen Sie zur eigenen Sicherheit vor der Verwendung eines Headsets oder von Kopfhörern die niedrigste Lautstärke ein. Einige Kopfhörer sind trotz gleicher Lautstärkeeinstellung lauter als andere.
- Die Standardeinstellungen für Audio oder Equalizer sollten mit Bedacht geändert werden, da dies zu einer höheren Lautstärke führen kann.
- HP empfiehlt die Verwendung des im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Headsets oder eines Zubehöartikels von HP, der den Anforderungen der DIN-Norm EN 50332-1 und EN 50332-2 genügt.

Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHEREN UND EFFIZIENTEN BEDIENUNG DES GERÄTS. Lesen Sie die nachstehenden Informationen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten Sie die folgenden Richtlinien, um den sicheren und effizienten Betrieb des Geräts zu gewährleisten:

Bereiche mit Explosionsgefahr: Schalten Sie Ihr Gerät unbedingt aus, wenn Sie sich in Bereichen mit Explosionsgefahr befinden, z. B. an Tankstellen, unter Deck eines Schiffes, an Tanklagern für Kraftstoffe oder Chemikalien, in Sprenggebieten, in Bereichen mit elektrischen Zündkapseln oder in Bereichen, in denen Chemikalien oder Partikel (z. B. Metallpulver, Getreide und Staub) in der Luft vorhanden sind.

Störung von persönlichen medizinischen Geräten: Sollten Sie medizinische Geräte verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Geräts, ob es gegen Funksignale Ihres Geräts abgeschirmt ist.

Schutz vor Hörschäden: Dieses Gerät kann laute Geräusche erzeugen, die Ihr Gehör schädigen können. Das Hören von Musik bei voller Lautstärke über längere Zeit kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, sollten Sie das Gerät möglichst weit weg vom Ohr positionieren. Andere medizinische Geräte und Krankenhäuser: Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Geräts, ob es ausreichend gegen externe Funksignale abgeschirmt ist. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren behandelnden Arzt. Schalten Sie das Gerät in Arztpraxen und Kliniken aus, wenn Sie durch entsprechende Hinweistafeln dazu aufgefordert werden.

Möglicherweise werden dort Geräte verwendet, die empfindlich auf externe RF-Energie reagieren.

Verletzungen durch wiederholte Bewegungen: Wenn Sie die Tastatur des Geräts verwenden oder darauf Spiele spielen, verspüren Sie möglicherweise Verspannungen im Nacken, in den Schultern, Händen, Armen oder anderen Körperteilen.

Sie können Verletzungen, wie Sehnenscheidenentzündungen, das Karpaltunnelsyndrom oder andere Erkrankungen des Bewegungsapparats, vermeiden,

Legen Sie regelmäßig Pausen ein, um sich zu strecken und zu entspannen und das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Bewegungen möglichst gering zu halten.

Bedienung von Maschinen: Verwenden Sie das Gerät nicht beim Bedienen von Maschinen. Die Bedienung von Maschinen erfordert zur Vermeidung von Unfällen Ihre volle Aufmerksamkeit.

Fahrzeuge mit Airbags: Airbags entfalten sich mit großer Kraft. Treffen Sie in Fahrzeugen mit Airbag daher Vorkehrungen zum Schutz der eigenen Person und des Geräts. Legen Sie das Gerät oder Gerätezubehör nicht über dem Airbag oder im Wirkungsbereich des Airbags ab.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie ein Fahrzeug steuern.

Hörhilfen: Personen mit Hörgeräten oder Cochleaimplantaten hören bei der Verwendung oder in der Nähe von drahtlosen Geräten möglicherweise störende Nebengeräusche. Das Ausmaß der Störung hängt von der Hörhilfe und dem Abstand von der Störquelle ab. Versuchen Sie den Abstand zu vergrößern. Damit wird das Ausmaß der Störung möglicherweise reduziert. Es ist außerdem ratsam, sich an den Hersteller Ihrer Hörhilfe zu wenden, um Informationen zu Alternativen zu erhalten.

Kleinkinder: Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör nicht in der Reichweite von Kleinkindern auf und lassen Sie sie nicht damit spielen. Sie könnten sich oder andere verletzen oder das Gerät versehentlich beschädigen. Das Gerät enthält Kleinteile, die zu Verletzungen führen können. Wenn sie sich lösen, können sie verschluckt werden und zu Ersticken Gefahr führen. Schwangere Frauen und Jugendliche sollten insbesondere beim Freisprechbetrieb einen Kontakt zwischen dem Gerät und dem Unterleib vermeiden. Um Strahlungen zu verringern, sollten Sie das Gerät in Bereichen mit guter Empfangsqualität verwenden.

Allgemeine Hinweise zum Umgang und Gebrauch:

- Gehen Sie sorgsam mit dem Gerät und dem Zubehör um und bewahren Sie es in einer sauberen und staubfreien Umgebung auf.
- Halten Sie das Gerät oder das Zubehör von Hitzequellen oder Produkten fern, die Wärme abstrahlen.
- Das Gerät und das Zubehör dürfen weder Flüssigkeiten, Feuchtigkeit noch hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Lassen Sie das Gerät oder das Zubehör nicht fallen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts und des Zubehörs keine scharfen Chemikalien, Reinigungsmittel oder Sprays.
- Lackieren Sie das Gerät oder das Zubehör nicht.

Erhitzung des Geräts: Das Gerät wird beim Aufladen oder während des normalen Betriebs möglicherweise warm.

Fehlerhafte oder beschädigte Produkte: Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das Zubehör zu zerlegen.

Das Gerät und das Zubehör dürfen nur von qualifizierten Fachleuten gewartet und repariert werden. Wenn das Gerät oder das Zubehör in Wasser eingetaucht wurde, mit einem spitzen Gegenstand in Kontakt geraten ist oder einen schweren Fall erlitten hat, sollten Sie es erst wieder verwenden, nachdem es von einem autorisierten Service Center untersucht wurde.

Elektrostatische Entladung (ESD): Entladungen statischer Elektrizität können Elektrogeräte beschädigen und sollten deshalb vermieden werden. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Körper oder Ihre elektronischen Geräte nicht elektrisch „geladen“ sind, bevor Sie ein elektronisches Gerät berühren oder zwei Geräte aneinander anschließen.

Spezielle Sicherheitsmaßnahmen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen bei der Verwendung des Geräts.

Netzkabel und Zubehör



WARNUNG! Um die Verletzungsgefahr durch elektrische Schocks, die Brandgefahr oder Schäden am Gerät zu reduzieren, schließen Sie das Gerät zur Stromversorgung nicht an einen Spannungswandler an. Anschluss an eine externe Stromquelle: Ein Produkt sollte lediglich über die Art von Stromquelle betrieben werden, die die zulässigen elektrischen Spezifikationen auf dem Produktetikett erfüllt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Stromquelle Sie verwenden sollen, wenden Sie sich an den Kundendienst oder an Ihren Stromanbieter. Bei Produkten, die mit Batterie oder anderen Stromquellen betrieben werden, finden Sie diesbezüglich weitere Informationen im Handbuch des Produkts.

Vermeiden einer Überlastung des Stromkreises: Eine Überlastung von Stromquellen wie Steckdosen, Steckdosenleisten oder Geräteleisten sollte vermieden werden. Dabei darf die Gesamtbelastung des Systems 80 % der Nennleistung des Nebenstromkreises nicht überschreiten.

Wenn Steckdosenleisten verwendet werden, sollte die Belastung 80 % der Nenneingangsspannung der Steckdosenleiste nicht überschreiten.

Verwenden eines zugelassenen Netzteils: Es darf nur das im Lieferumfang des Produkts enthaltene Netzteil, ein Ersatznetzteil von HP oder ein Netzteil für das Produkt, das als Zubehör von HP erworben wurde, verwendet werden.

Ordnungsgemäßes Entfernen der Stromversorgung: Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, indem Sie das Stromkabel von der Steckdose entfernen. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, sondern ziehen Sie am Stecker des Kabels, um das Kabel von der Stromquelle zu trennen.

Hinweise zum Akku



WARNUNG! Das Gerät verfügt über einen Lithium-Akku, der nur von Servicemitarbeitern ausgetauscht werden kann, die von HP autorisiert sind. Zur Minimierung des Brand- und Verbrennungsrisikos sollte das Gerät nicht zerlegt werden.

Umsichtiger Umgang mit Akkus: Das Gerät verfügt über einen Lithium-Akku, der nur von Servicemitarbeitern ausgetauscht werden kann, die von HP autorisiert sind.



Entsorgen Sie Batterien und Akkus nach Ablauf der Lebensdauer nicht mit dem regulären Hausmüll. Beachten Sie bei der Entsorgung von Batterien und Akkus die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen. In Europa können Batterien und Akkus bei kommunalen Sammelstellen abgegeben werden. Alternativ können Sie diese auch an HP, einen Servicepartner oder -vertreter zurückgeben.

Gerätewarnung



WARNUNG! Das Risiko von Personenschäden, die Verletzungsgefahr durch elektrische Schocks, die Brandgefahr und Geräteschäden können folgendermaßen minimiert werden:

Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, indem Sie das Netzteil von der Steckdose oder das Synchronisierungskabel vom Hostcomputer entfernen.

Verwenden Sie zur Stromversorgung des Geräts keinen Spannungswandler.

Umwelthinweise

Umwelt- und Recycling-Informationen

Seit Jahrzehnten wendet HP umweltfreundliche Methoden für die Produktentwicklung, die betrieblichen Prozesse und die Versorgungskette an, um die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führendes Unternehmen in Sachen Umweltschutz zu werden (Reduzierung des CO₂-Ausstoßes, minimale Abfallproduktion und verantwortungsbewusstes Recycling).

Weitere Informationen zu HPs Umweltbewusstsein finden Sie auf den nachfolgenden Websites:

- Global Citizenship Report: <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html>

- Umwelt-Website: <http://www.hp.com/environment>
- ISO 14001-Zertifikat: <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/operations/envmanagement.html>
- Ersetzen und Eliminieren von umweltschädlichen Materialien: <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/materialuse.html>

Wiederverwertung und Entsorgung



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie das Produkt nicht zusammen mit Ihrem regulären Hausmüll entsorgen dürfen. Leisten Sie einen Beitrag zu Gesundheit und Umwelt und entsorgen Sie das Abfallprodukt bei der entsprechenden Entsorgungsstelle. Wenden Sie sich ggf. an die Abfallentsorgungsstelle vor Ort.

HP möchte seine Kunden zur Wiederverwertung von gebrauchter elektronischer Hardware, Original-HP-Druckerpatronen und Akkus anregen. Weitere Informationen zu Recyclingprogrammen finden Sie unter www.hp.com/recycle.

Chemische Substanzen (REACH)

HP bemüht sich, seine Kunden ausreichend über die in ihren Produkten enthaltenen chemischen Substanzen zu informieren und die Einhaltung rechtlicher Bestimmungen z. B. der REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates) zu gewährleisten. Einen Informationsbericht zu den in diesem Produkt enthaltenen chemischen Substanzen finden Sie unter: <http://www.hp.com/go/reach>

Gefahrstoffe

Dieses Produkt entspricht den Vorgaben der RoHS-Richtlinie (2002/95/EG).

Dieses HP-Produkt wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der WEEE-Richtlinie (2002/96/EG) entwickelt.

Die EU WEEE-Direktive (2002/95/EC) verlangt von allen Herstellern, dass sie für alle Produkttypen, die Aufbereitungsanlagen benötigen, entsprechende Informationen zur Verfügung stellen. Diese Informationen (Anleitungen zur Produktdemontage) finden Sie auf der Hewlett-Packard-Website unter: <http://www.hp.com/go/recyclers>

Diese Anweisungen können von Recycling-Anlagen und anderen WEEE-Aufbereitungsanlagen sowie von HP OEM-Kunden, die HP-Geräte verwenden und weiterverkaufen, benutzt werden.

Dieses Produkt enthält keine gesetzlich unzulässigen Mengen der nachfolgenden Substanzen (Informationen zu den Grenzwerten finden Sie auf der HP-Website zu den allgemeinen Umweltvorschriften unter http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/supplychain/gen_specifications.html

Asbest, bestimmte Azo-Farbstoffe, bestimmte bromierte Flammschutzmittel (dürfen nicht als Flammschutzmittel bei Plastikprodukten verwendet werden), Cadmium, Chlorkohlenwasserstoff, Chlorparaffine, Formaldehyd, halogenierte Diphenylmethane, Bleikarbonate und -sulfate, Blei und Bleiverbindungen, Quecksilberoxid-Batterien, Nickel (Lacke dürfen nicht für die Außenhülle, mit der Benutzer häufig in Berührung kommen, verwendet werden), ozonschädigende Substanzen, polybromierte Biphenyle (PBBs), polybromierte Biphenylether (PBBEs), polybromierte Biphenyloxide (PBBOs), Polychlorbiphenyl (PCB), polychlorierte Terphenyle (PCT), Polyvinylchlorid (PVC)

(ausgenommen für Drähte und Kabel; bei den meisten Anwendungen wurde auf Verpackungen freiwillig verzichtet), radioaktive Substanzen, Tributylzinn (TBT), Triphenylzinn (TPT) und Tributylzinnoxid (TBTO).

Angaben zum Gerät

Die gesetzlich vorgeschriebene Modellnummer (RMN), die US-FCC-ID, die IC-Nummer für Kanada und die Seriennummer befinden sich auf dem SIM-Schacht. Notieren Sie die Seriennummer im weiter unten dafür vorgesehenen Feld. So können Sie jederzeit auf diese zugreifen, wenn Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt bei Fragen zum Gerät mit uns in Verbindung setzen möchten.

Modell: HP TouchPad

Seriennummer:

E Adobe-Suche verwenden

Jeweils eine Instanz durchsuchen

Die Adobe-Suche stellt ein komfortables Tool zum Suchen von Informationen in diesem *Benutzerhandbuch* dar. Sie haben verschiedene Möglichkeiten zum Verwenden des Suchtools: Sie können nach jeweils einem Element suchen, das mit Ihrem Suchbegriff übereinstimmt, oder eine Liste aller übereinstimmenden Elemente anzeigen.

Gehen Sie wie folgt vor, um jeweils ein Element zu suchen:

- 1 Klicken Sie im geöffneten *Benutzerhandbuch* am oberen Bildschirmrand in das Feld **Suchen**.
- 2 Geben Sie einen Suchbegriff ein.
- 3 Wenn Sie die Suche verfeinern möchten, klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Feld „Suchen“ und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Nur ganze Wörter: Das Suchtool zeigt standardmäßig alle Wörter an, die Ihren Suchbegriff enthalten, auch wenn der Begriff Teil eines längeren Worts ist. Beim Suchen nach **Datei** wird auch **Dateien** angezeigt. Wählen Sie diese Option aus, wenn nur Suchergebnisse angezeigt werden sollen, die genau mit dem von Ihnen eingegebenen Begriff übereinstimmen.

Groß-/Kleinschreibung beachten: Das Suchtool ignoriert standardmäßig die Groß-/Kleinschreibung des von Ihnen eingegebenen Suchbegriffs. Beim Eingeben von **e-mail** wird sowohl **e-mail** als auch **E-Mail** angezeigt. Wählen Sie diese Option aus, wenn nur Suchergebnisse angezeigt werden sollen, bei denen die

Groß-/Kleinschreibung genau mit der des von Ihnen eingegebenen Begriffs übereinstimmt.

Favoriten einbeziehen/Kommentare einbeziehen: Das Suchtool durchsucht standardmäßig nur den Dokumenttext. Wählen Sie eine oder beide Optionen aus, um Favoriten bzw. Kommentare in Ihre Suchergebnisse einzubeziehen.

- 4 Drücken Sie die **Eingabetaste** auf der Tastatur. Das Suchtool markiert die erste Instanz Ihres Begriffs.
- 5 Klicken Sie auf , um die nächste Instanz des Begriffs zu suchen. Klicken Sie auf , um die vorherige Instanz zu suchen.

Eine Liste aller übereinstimmenden Instanzen anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor, um alle Elemente, die mit Ihrem Suchbegriff übereinstimmen, in einer einzigen Liste anzuzeigen:

- 1 Klicken Sie im geöffneten *Benutzerhandbuch* am oberen Bildschirm auf den Pfeil rechts neben dem Feld **Suchen**.
- 2 Klicken Sie auf **Vollständige Acrobat-Suche öffnen**. Ein separates Suchfenster wird geöffnet.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **Im aktuellen Dokument** ausgewählt ist.
- 4 Geben Sie einen Suchbegriff ein.

- 5 Wenn Sie Ihre Suche verfeinern möchten, aktivieren Sie beliebige der folgenden Kontrollkästchen:

Nur ganze Wörter: Das Suchtool zeigt standardmäßig alle Wörter an, die Ihren Suchbegriff enthalten, auch wenn der Begriff Teil eines längeren Worts ist. Beim Suchen nach **Datei** wird auch **Dateien** angezeigt. Wählen Sie diese Option aus, wenn nur Suchergebnisse angezeigt werden sollen, die genau mit dem von Ihnen eingegebenen Begriff übereinstimmen.

Groß-/Kleinschreibung beachten: Das Suchtool ignoriert standardmäßig die Groß-/Kleinschreibung des von Ihnen eingegebenen Suchbegriffs. Beim Eingeben von **e-mail** wird sowohl **e-mail** als auch **E-Mail** angezeigt. Wählen Sie diese Option aus, wenn nur Suchergebnisse angezeigt werden sollen, bei denen die Groß-/Kleinschreibung genau mit der des von Ihnen eingegebenen Begriffs übereinstimmt.

Favoriten einbeziehen/Kommentare einbeziehen: Das Suchtool durchsucht standardmäßig nur den Dokumenttext. Wählen Sie eine oder beide Optionen aus, um Favoriten bzw. Kommentare in Ihre Suchergebnisse einzubeziehen.

- 6 Klicken Sie auf **Suchen**. Im Suchfenster wird eine Liste mit allen Instanzen Ihres Begriffs angezeigt.
- 7 Doppelklicken Sie auf einen Eintrag in der Liste, um im *Benutzerhandbuch* zu dieser Instanz des Begriffs zu wechseln.

TIPP Klicken Sie am unteren Rand des Suchfensters auf **Erweiterte Suchoptionen verwenden**, um auf weitere Suchfunktionen zuzugreifen. Mit diesen Optionen können Sie einen aus mehreren Wörtern bestehenden Suchbegriff eingeben und dann auswählen, ob alle oder nur einzelne Wörter im Begriff gesucht werden sollen. Sie können auch festlegen, dass nur ein Teil eines Suchbegriffs gesucht werden soll (wird auch als „Stemming“ bezeichnet). Wenn Sie also nach **Dateien** suchen, wird vom Suchtool auch **Datei** angezeigt.
